

2015 Audi A3 Sedan (8VS) L4-1.8L Turbo (CNSB)


Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Brazo de control > Buje del brazo de control > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión delantera

## BUJE DE CAUCHO ADHERIDO DEL BRAZO DE CONTROL INFERIOR TRASERO

### Buje de caucho adherido del brazo de control inferior trasero

- ◆ Placa de prensa -VW401-
- ◆ Pieza de prensa - Varilla -VW411-
- ◆ Pieza de prensa - Uso múltiple -VW412-
- ◆ Instalador de cojinetes - Rótula /Buje/Cojinete - Manguito -VW459/2-
- ◆ Instalador de cojinetes - Cojinete de rueda -3345-
- ◆ Placa de prensa -VW401-
- ◆ Pieza de prensa - Varilla -VW411-
- ◆ Instalador de rodamientos - Uso múltiple -3348-
- ◆ Grasa -G 052 150 A2-. Consulte el catálogo de piezas.

Extracción del buje de caucho adherido:

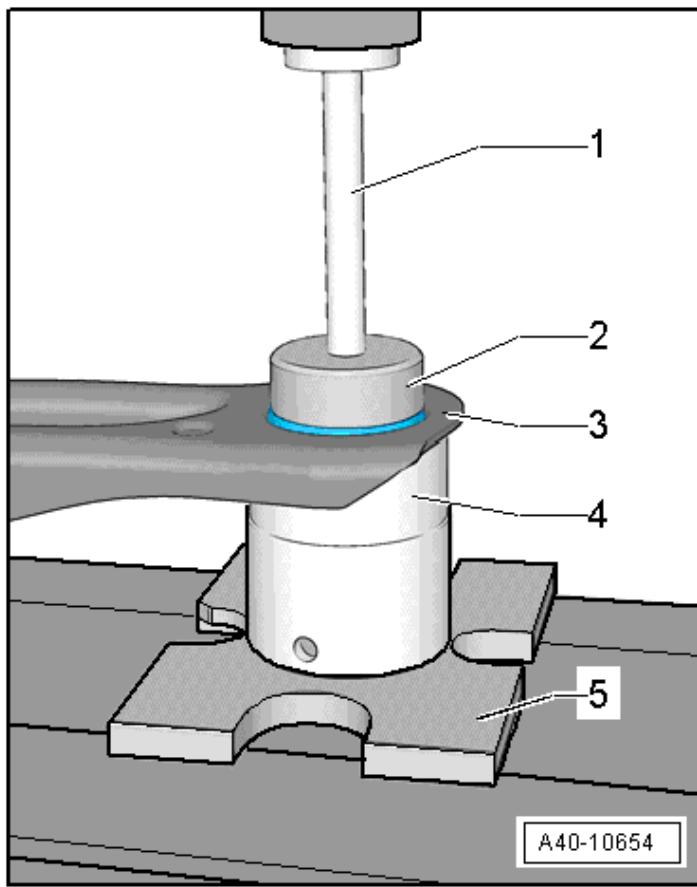

- Brazo de control desmontado. Consulte → Brazo de control inferior, Desmontaje e instalación .
  - Presione los bujes de goma adheridos como se muestra en la ilustración.

1 - -VW411-

2 - -3348-

3 - Brazo de control


4 - -3345-

5 - -VW401-


#### Instalación del buje de caucho adherido

Observe la posición de instalación del buje de caucho adherido:

- La flecha estampada apunta entre las marcas (flechas A) en el brazo de control.

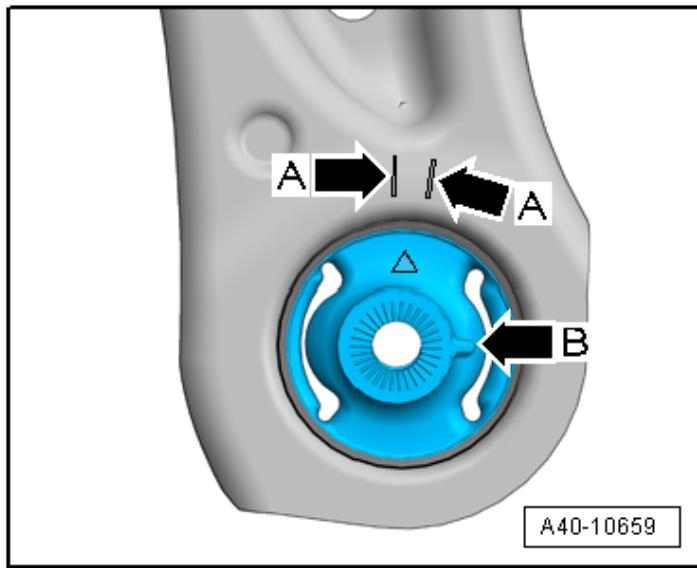

- La leva -flecha B- debe apuntar hacia el centro del vehículo.
- Instale el buje de goma adherido como se ilustra.

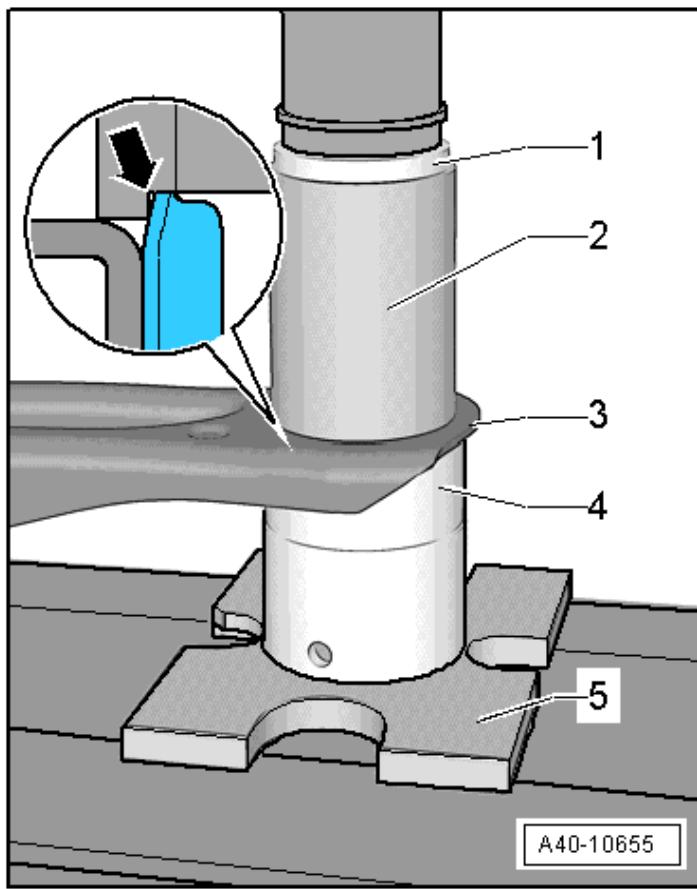

- 1 - -VW412-
- 2 - -VW459/2-, el desplazamiento interior del manguito -flecha- apunta hacia abajo
- 3 - Brazo de control


4 - -3345-

5 - -VW401-



◆ *Instale el buje de goma adherido lo suficiente hasta que -3345- entre en contacto con el brazo de control.*

- Engrasar uniformemente los "riñones" -flechas- del casquillo de goma adherido desde arriba con 0,1 g de grasa -G 052 150 A2- utilizando un pincel.

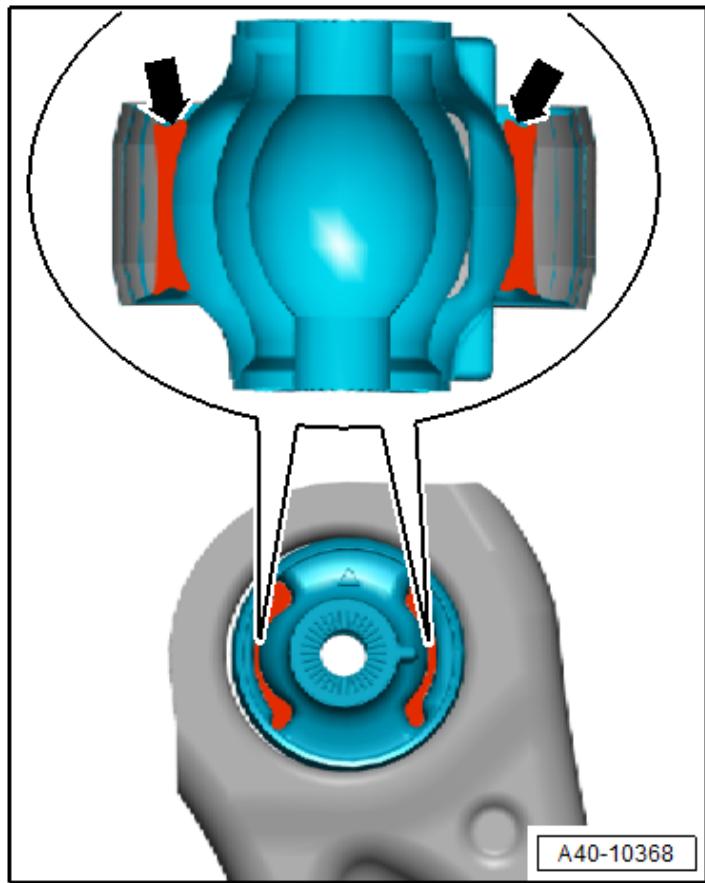

◆ *Engrasando el casquillo de caucho adherido se evita la generación de ruidos en la fase de rodaje.*

- Instale el brazo de control. Consulte → Brazo de control inferior, Desmontaje e instalación .