


2019 Audi A4 Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (DBPA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Amortiguador > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión delantera

DESCRIPCIÓN GENERAL: PUNTAL DE SUSPENSIÓN Y BRAZO DE CONTROL SUPERIOR

Descripción general - Resorte helicoidal del puntal de suspensión, excepto RS Competition

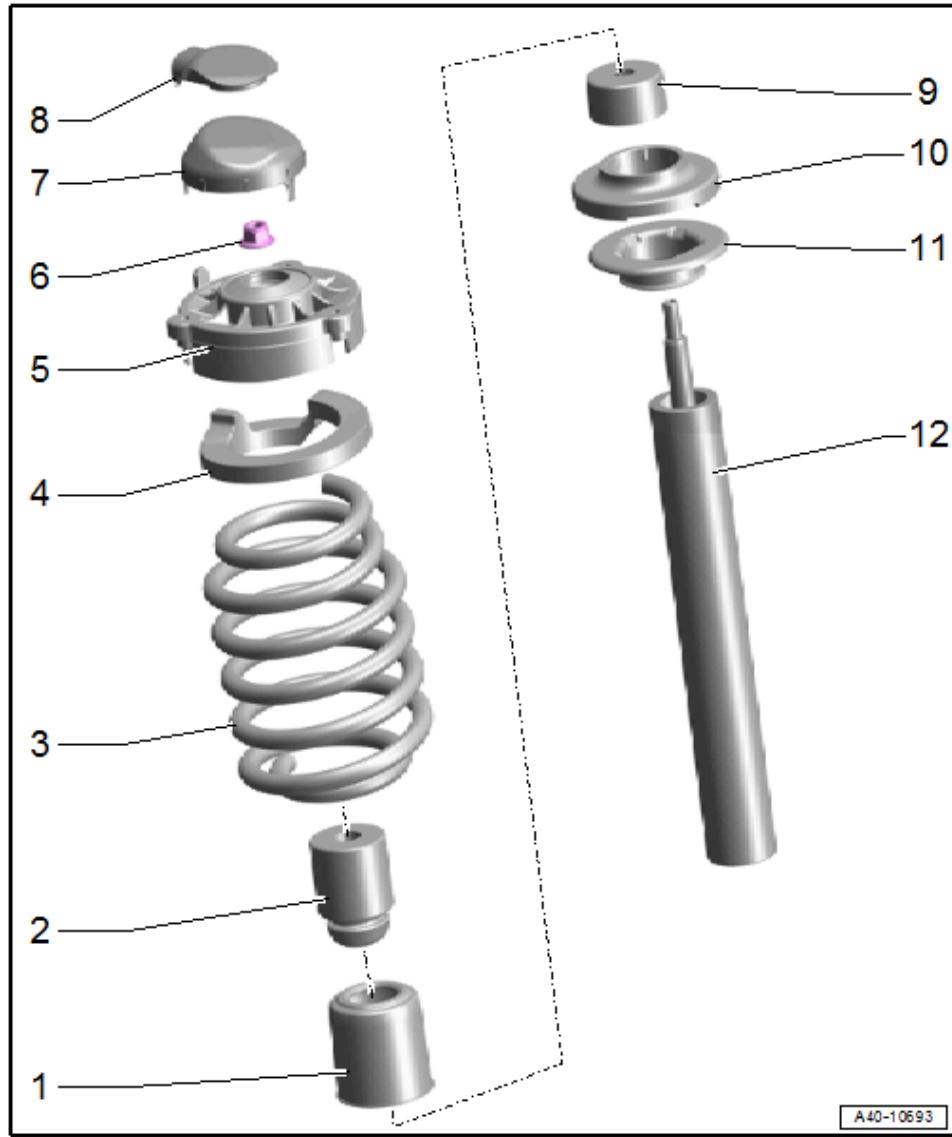

1 - Cubierta protectora

2 - Detener el búfer

3 - Muelle en espiral

4 - Soporte de resorte

5 - Montaje del puntal

- Posición de instalación. Consulte → Posición de instalación del resorte helicoidal del puntal de suspensión .

6 - Tuerca

- 50 Nm
- Reemplazar después de quitar

7 - Tapa

- Sólo se puede instalar en una posición


8 - Tapa

- Equipado en algunos modelos

9 - Tapa protectora**10 - Arandela de resorte****11 - Placa de resorte inferior****12 - Amortiguador**

- Debido a los diferentes sistemas de válvulas de amortiguador, instale únicamente amortiguadores nuevos del mismo fabricante en ambos ejes, si es posible.
- Desmontaje e instalación. Consulte → Mantenimiento del amortiguador de suspensión .
- En versiones con amortiguación electrónica: tras la sustitución. Consulte → Ajuste básico de la amortiguación electrónica .

Posición de instalación del resorte helicoidal del puntal de suspensión

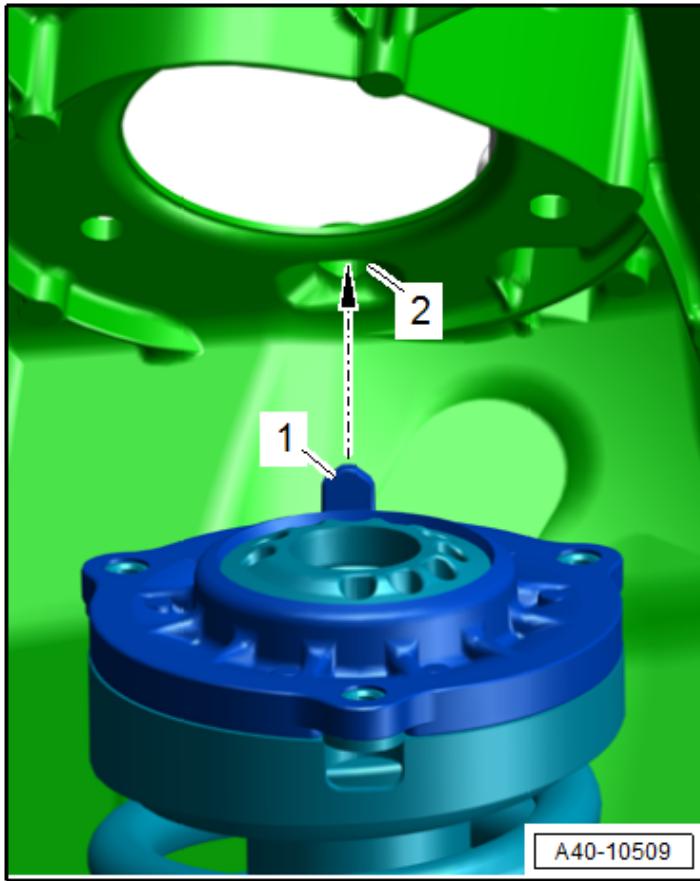

- El pasador de posicionamiento del soporte del puntal -1- debe encajar en el orificio -2- de la torre del puntal de suspensión -flecha- .