

## 2015 Audi A4 Sedan (8K2) L4-2.0L Turbo (CAED)

Vehicle > Brakes and Traction Control > Disc Brake System > Brake Rotor/Disc > Service and Repair > Removal and Replacement > Front Brakes

## ROTOR DE FRENO, REEMPLAZO, 1LA, 1LB, 1LJ Y 1LD 1ZT + S4/S5

### Rotor de freno, reemplazo, 1LA, 1LB, 1LJ y 1LD 1ZT + S4 /S5



- ◆ *Limpie los pernos antes de reutilizarlos*
- ◆ *Reemplace los pernos dañados*
- ◆ *Reemplace siempre los pernos autoblocantes.*




***Si un rotor de freno está dañado o desgastado, revise los otros rotores de freno para ver si tienen daños o desgaste.***

#### Eliminando

- Levante el vehículo.
- Retire las ruedas.
- Retire las pastillas de freno delanteras . Consulte → Pastillas de freno, Extracción e instalación, 1LA, 1LB, 1LJ y 1LD 1ZT + S4/S5 .


**No deje que la pinza de freno cuelgue del latiguillo . Asegúrela a la carrocería con bridas o alambre adecuados. No apoye el peso sobre el latiguillo.**

- Retire los tornillos -3- del soporte del freno delantero.

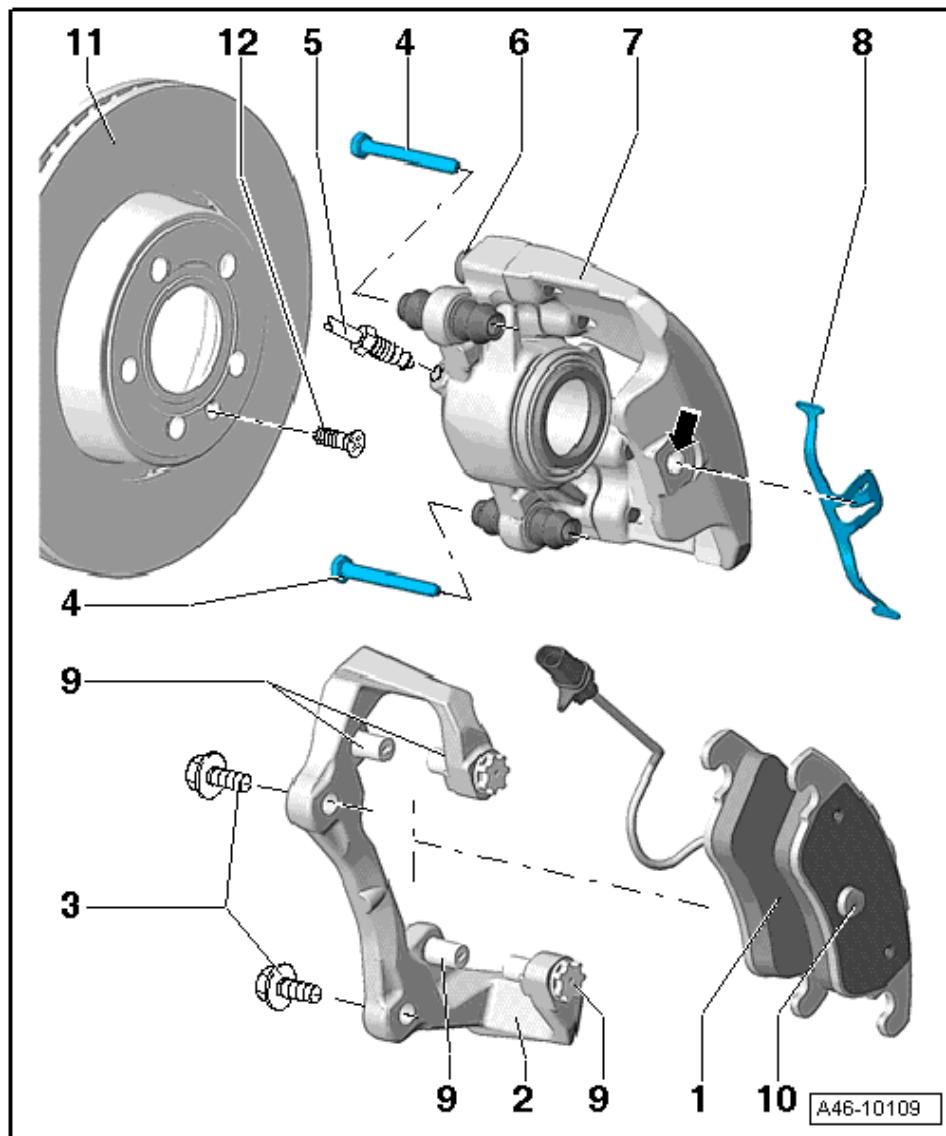

*Nunca retire los pernos -6 y 9-*

- Retire el soporte del freno delantero.
- Retire el perno -flecha- del rotor del freno mientras sujetela firmemente el rotor del freno.

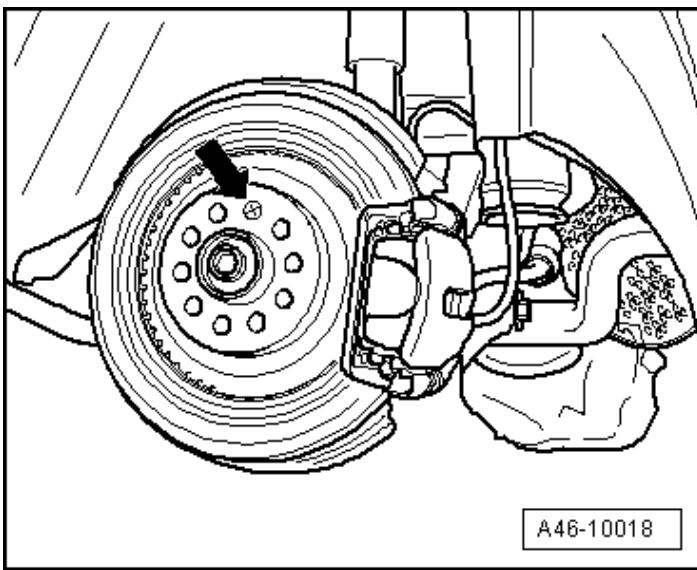

- Retire el rotor del freno.



◆ *Al retirar el rotor del freno del cubo de la rueda, no incline el rotor del freno.*

## Instalación


Limpie el rotor del freno, el cubo de la rueda y las superficies de contacto antes de la instalación.

- Coloque el rotor del freno en el buje.




◆ *Al colocar el rotor del freno, no lo incline sobre el cubo de la rueda.*

- Coloque el perno de fijación -flecha- y apriételo.

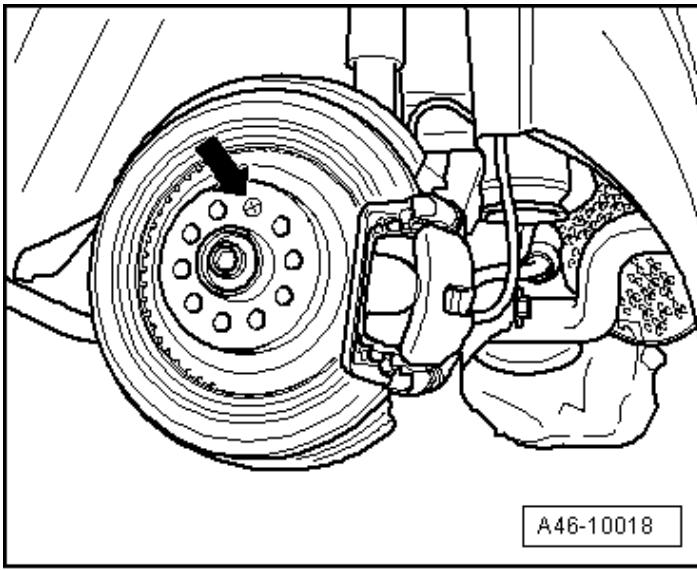


- Coloque el soporte del freno delantero.

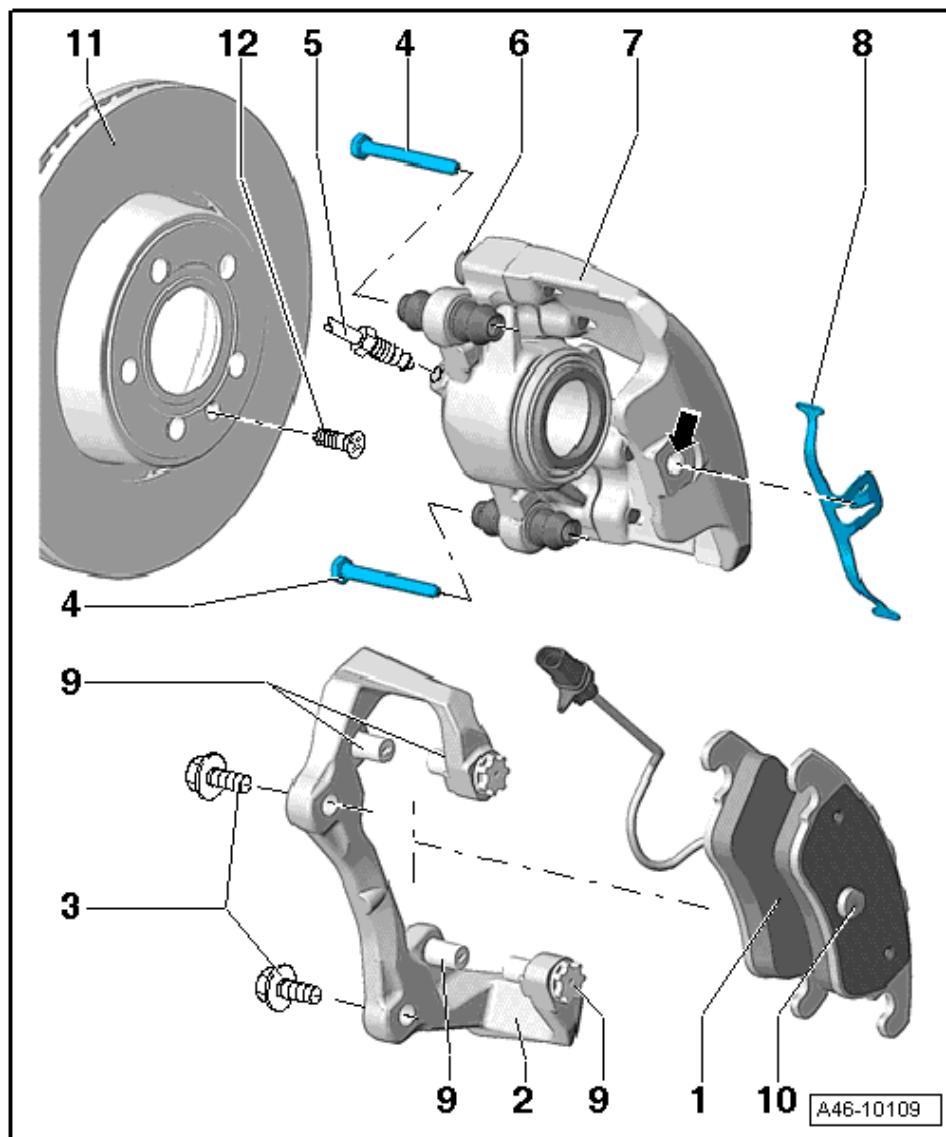

- Coloque los pernos -3- en el soporte del freno delantero y apriételos.



- ◆ Antes de instalar las pastillas de freno, límpie el perno de la pastilla (flechas) y aplique una fina capa de grasa. Consulte el catálogo de piezas. Al hacerlo, evite que la grasa entre en contacto con las piezas de goma. Limpie la grasa de las piezas de goma.

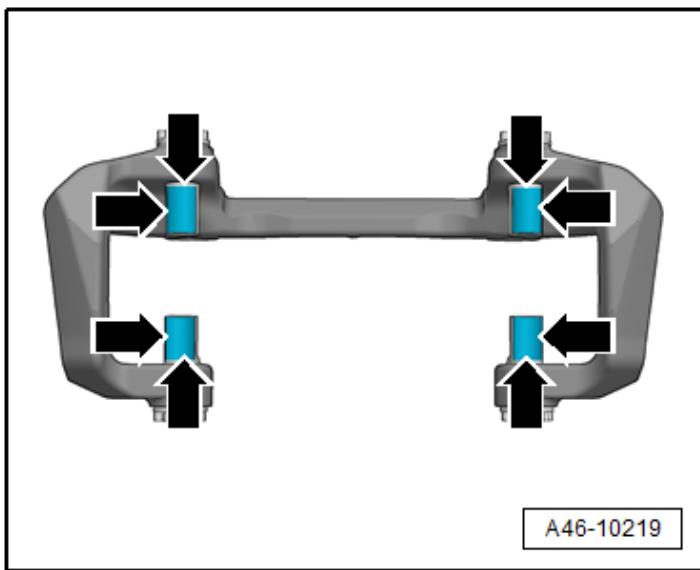

A46-10219

- Instale las pastillas de freno delanteras. Consulte → Pastillas de freno, Extracción e instalación, 1LA, 1LB, 1LJ y 1LD 1ZT + S4/S5 .



- ◆ *Después de reemplazar las pastillas de freno, presione firmemente el pedal del freno varias veces mientras el vehículo esté parado para que las pastillas de freno queden correctamente asentadas en su posición de funcionamiento normal.*
- Instalar las ruedas.

Especificaciones de apriete de los pernos de rueda. Consulte → 44 - Suspensión, Ruedas, Dirección - Ruedas y Neumáticos; Especificaciones de apriete de los pernos de rueda.