

Volkswagen Jetta Sedán 2015 (163) L4-2.0L DSL Turbo (CVCA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Brazo de control > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión trasera


DESCRIPCIÓN GENERAL - SUBCHASIS

Enlace transversal superior, extracción e instalación


- ◆ Llave dinamométrica 1332 40-200 Nm -VAG1332-
- ◆ Herramienta de inserción - 18 mm -T10179-

Eliminando

- Afloje los tornillos de la rueda.
- Levante el vehículo.
- Retire la rueda.
- Retire el resorte helicoidal. Consulte → Resorte, Extracción e instalación .
- Desenganche el cable del sensor de velocidad (flecha A) situado en la parte superior del enlace transversal.

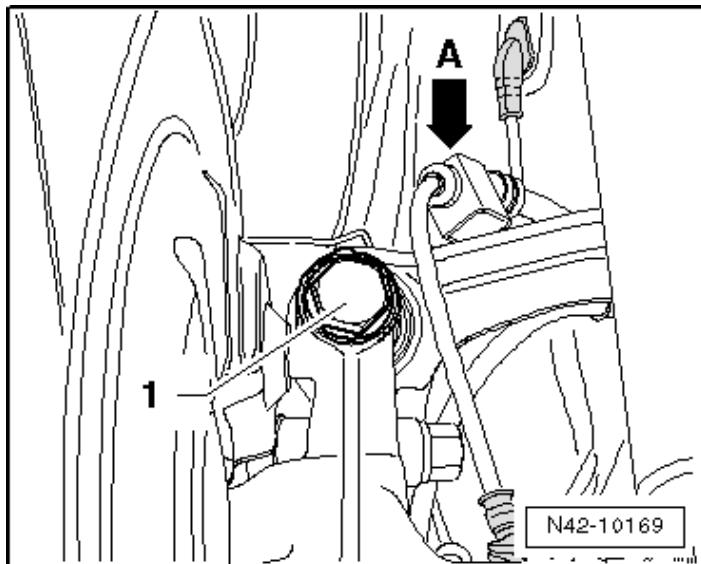

- Retire el perno -1- .
- Marque la ubicación del perno de centrado -flecha- en relación al bastidor auxiliar, por ejemplo, utilizando un rotulador.

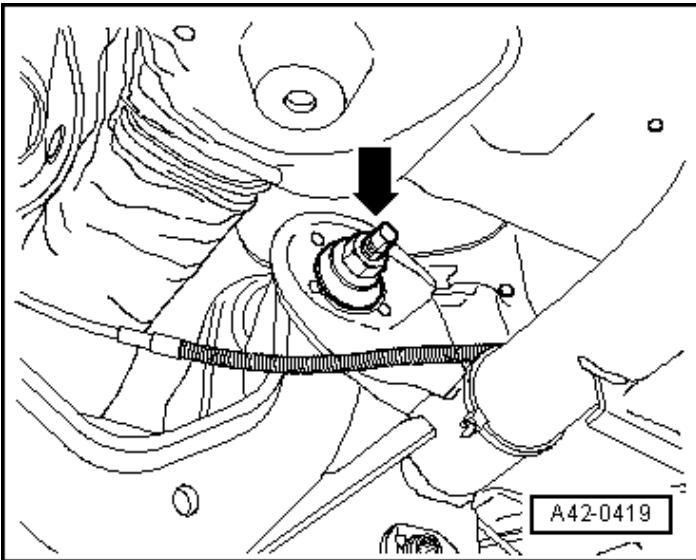


- Retire el perno -flecha- .
- Retire el enlace transversal superior.

Instalación


- Inserte el enlace transversal superior en el vehículo y apriete los pernos con la mano.

Sólo atornille el enlace transversal si se alcanza la dimensión "a".

- Apriete la nueva tuerca -flecha- según la especificación.

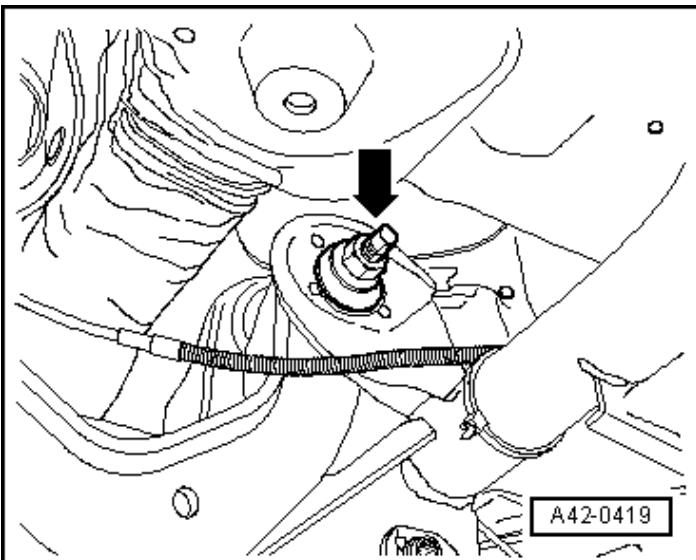


- Utilice -T10179- para esto.

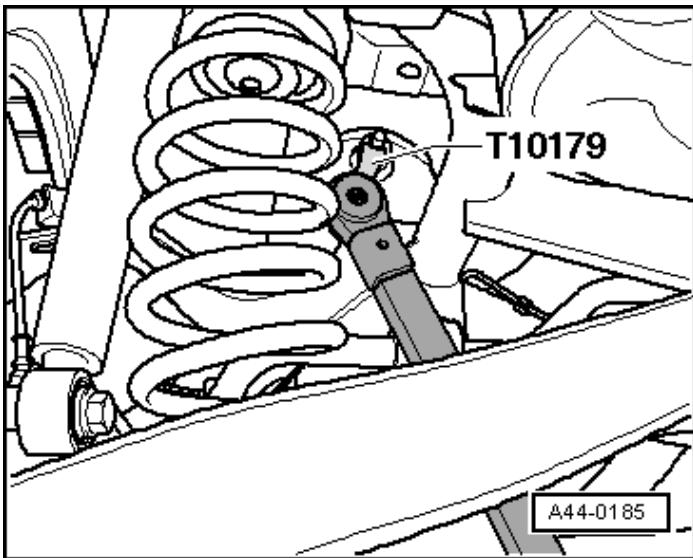

Apriete la tuerca a 80 Nm utilizando el -T10179- .

- Observe la marca realizada para indicar la ubicación del perno de centrado en relación con el bastidor auxiliar.
- Apretar el perno -1- en el brazo transversal superior.

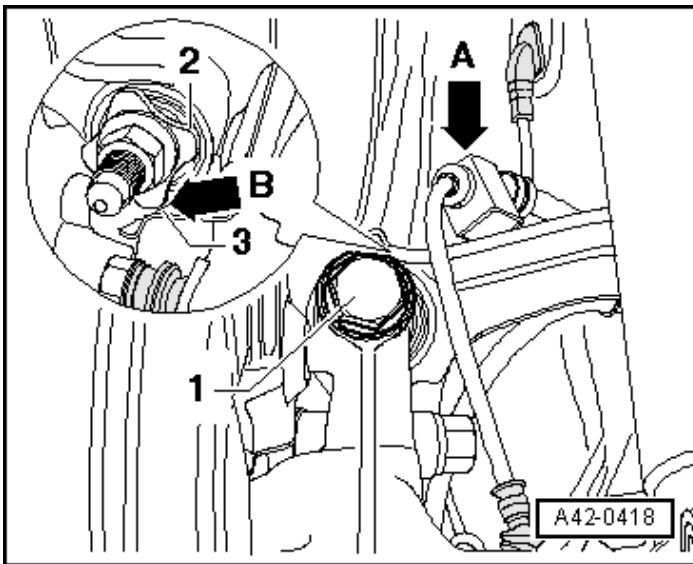

- ◆ La arandela -2- debe instalarse de manera que quede un espacio -flecha B- entre la arandela y la placa de cubierta -3- .
- Enganche el cable del sensor de velocidad (flecha A) en la parte superior del enlace transversal.
- Instale el resorte helicoidal. Consulte → Resorte, Extracción e instalación .
- Instale la rueda y apriétela. Consulte → Especificaciones de apriete de los pernos de la rueda .
- Realice una alineación de ejes. Consulte → Alineación del vehículo .

Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → Descripción general - Subchasis