

2012 Audi A6 Sedan (4G2) L4-2.0L Turbo (CAEB)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo


GUÍA DE ESLABÓN DE CAUCHO ADHERIDO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN


Guía de enlace Buje de caucho unido, extracción e instalación

Herramientas especiales, comprobadores y elementos auxiliares necesarios


- ◆ Placa de prensa (VW402)
- ◆ Pieza de prensa - Uso múltiple (VW412)
- ◆ Pieza de prensa - Tubo dividido (VW463/2)
- ◆ Instalador de cojinetes - Cojinete de rueda (3144)
- ◆ Prensa de taller (VAG1290A)
- ◆ Lubricante de instalación (1:20 diluido con agua). Para la asignación. Consulte el Catálogo de piezas.

Extracción a presión del buje de caucho unido ◆ Se extrae el enlace de guía. Consulte => [Enlace de guía, extracción e instalación] Consulte: Suspensión > Extracción y sustitución > Enlace de guía, extracción e instalación - Marque la posición de instalación superior e inferior - **flecha** - en el buje de caucho unido - 4 -. Utilice un marcador a prueba de agua. - Ordene las herramientas especiales como se ilustra. 1. Punzón de prensa de taller (VAG1290A) 2. Pieza de prensa - Uso múltiple (VW412) 3. Pieza de prensa - Tubo dividido (VW463/2) 4. Buje de caucho adherido 5. Enlace guía 6. Instalador de cojinetes - Cojinete de rueda (3144) 7. Placa de prensa (VW402) - Retire el buje de caucho adherido - 4 - del enlace guía - 5 -. ◆ Sujete firmemente el enlace guía al retirar/installar el buje de caucho adherido. Instalación del buje de caucho adherido - Transfiera la marca de la profundidad de presión del buje de caucho adherido antiguo al nuevo. - Cubra ligeramente el nuevo buje de caucho adherido con lubricante de instalación. Consulte el Catálogo de piezas. **Posición de instalación del buje de caucho adherido** La ranura en el núcleo interior - 1 - está en el eje de dirección y mira hacia el interior del enlace guía. La flecha - 2 - mira hacia el interior del enlace guía. - Instale el buje de goma adherido - 4 - en el enlace guía - 5 -. Preste atención a la posición de instalación - Solicite las herramientas especiales como se ilustra. 1. Punzón de prensa de taller (VAG1290A) 2. Pieza de prensa - Uso múltiple (VW412) 3. Pieza de prensa - Tubo dividido (VW463/2) 4. Buje de goma adherido 5. Enlace guía 6. Instalador de cojinetes - Cojinete de rueda (3144) 7. Placa de prensa (VW402) ◆ No incline el buje de goma adherido al instalarlo.

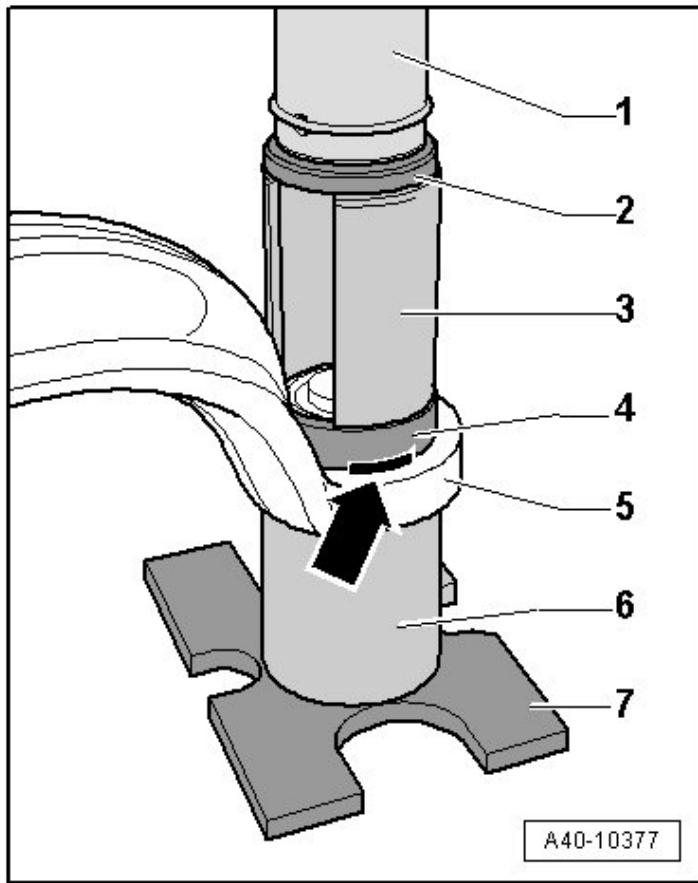

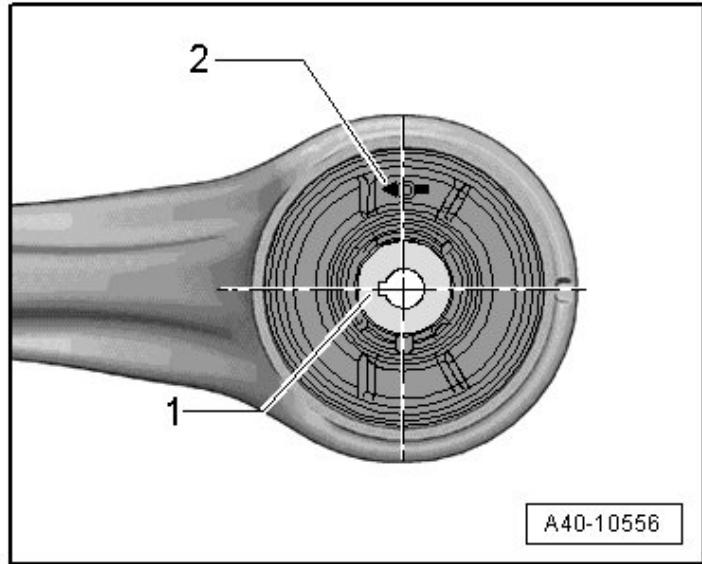

A40-10556

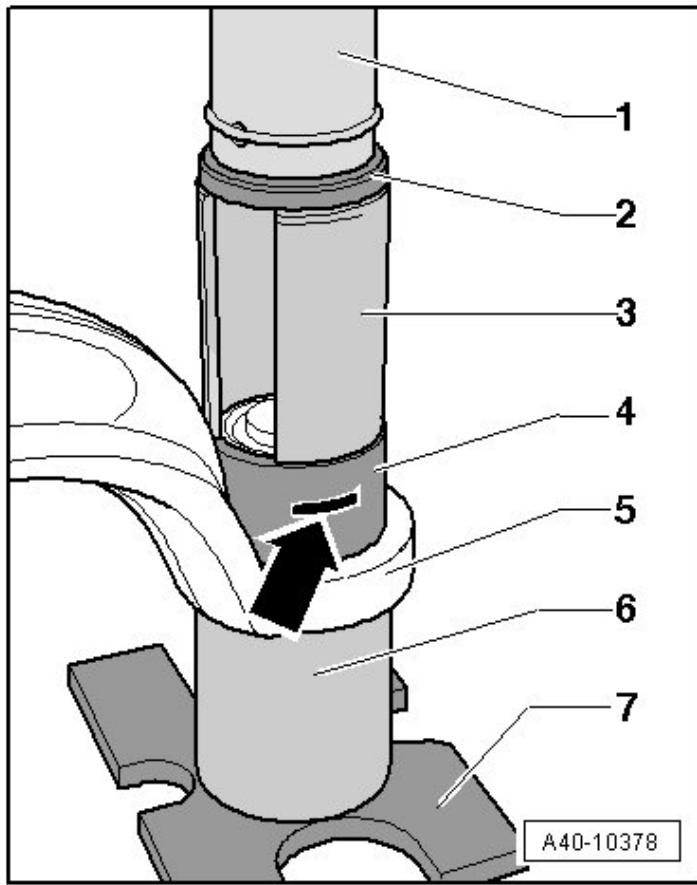

- Instale el buje de goma adherido - 4 - en la guía - 5 -.

- Preste atención a la marca - flecha -.

- Compruebe la profundidad - **a** - del buje de goma adherido dentro de la guía. Dimensión - **a** - = 18 mm. - Si no se alcanza la dimensión - **a** -, presione de nuevo el buje de goma adherido. - Instale la guía. Consulte => [Guía, Desmontaje e Instalación]. Ver. Suspensión > Desmontaje y Reemplazo > Guía, Desmontaje e Instalación .

