


2019 Audi A4 Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (DBPA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Brazo de control > Buje del brazo de control > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión delantera


## GUÍA DE ESLABÓN DE CAUCHO ADHERIDO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN

### Guía de eslabón de caucho adherido, extracción e instalación


- ◆ Placa de prensa -VW402-

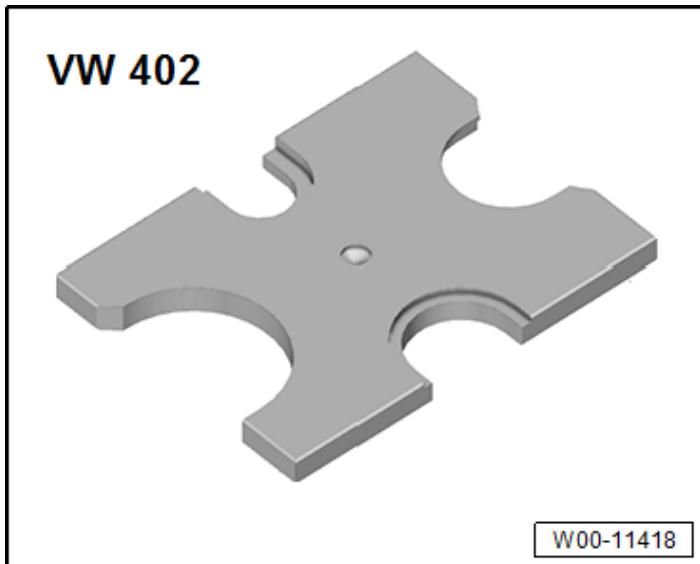

- ◆ Pieza de prensa - Uso múltiple -VW412-

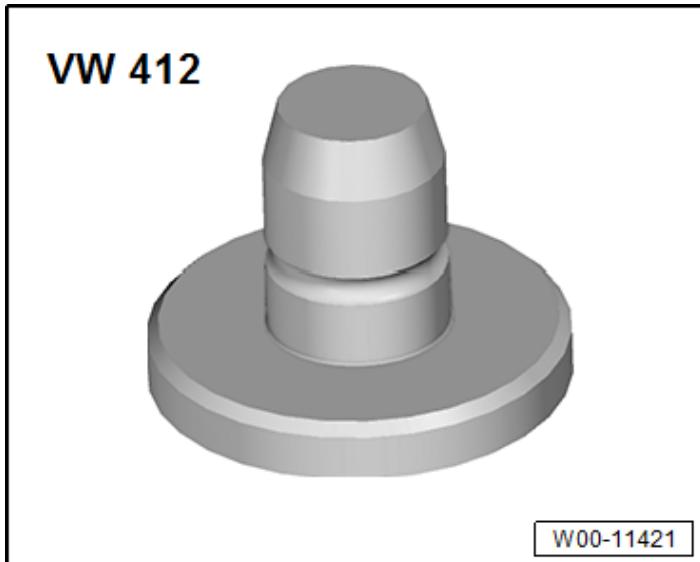

- ◆ Pieza de prensa - Tubo dividido -VW463/2-

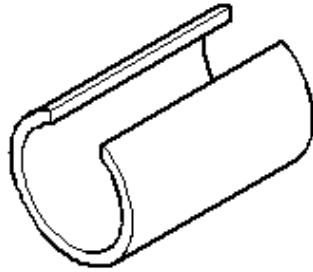**VW 463/2**

W00-0682


- ◆ Instalador de cojinetes - Cojinete de rueda -3144-

**3144**

W00-11368

- ◆ Prensa hidráulica neumática -VAS 6654-, no ilustrada
- ◆ Lubricante de instalación -G 294 421 A1-. Consulte el → Catálogo electrónico de piezas (ETKA).

**Buje de caucho adherido, prensado**

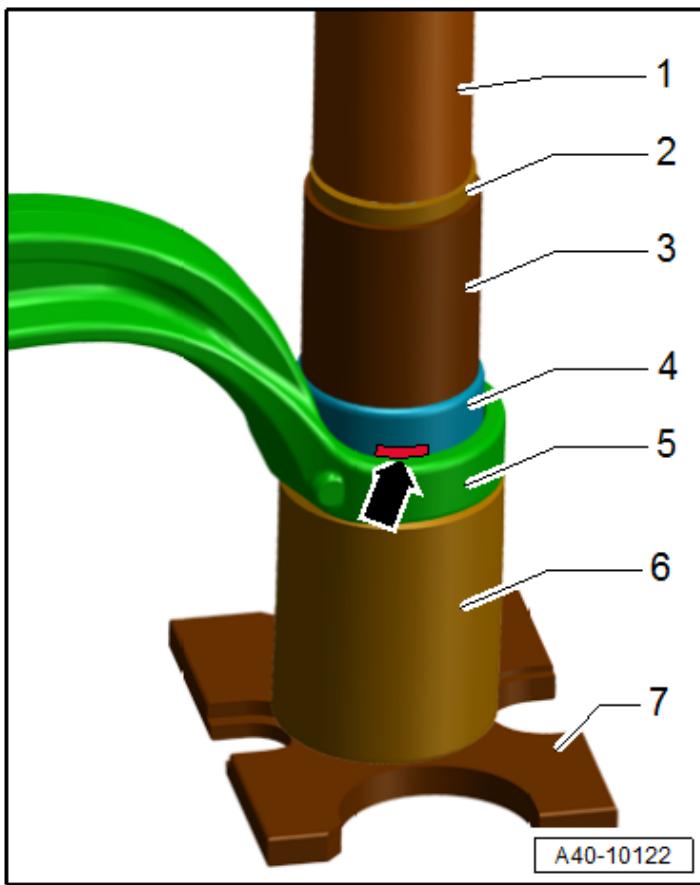


- Se ha quitado el enlace guía. Consulte → Enlace guía, Extracción e instalación
  - Marcar la profundidad de presión -flecha- en el casquillo de goma pegado -4-, por ejemplo utilizando un rotulador resistente al agua.
  - Organice las herramientas especiales como se muestra.
- 1 - Prensa hidráulica neumática -VAS 6654- Punzonadora
- 2 - Pieza de prensa - Uso múltiple -VW412-
- 3 - Pieza de prensa - Tubo dividido -VW463/2-
- 4 - Buje de caucho adherido
- 5 - Enlace de guía
- 6 - Instalador de cojinetes - Cojinete de rueda -3144-
- 7 - Placa de prensa -VW402-



◆ Mantenga el enlace guía firmemente en su posición mientras presiona el buje de goma adherido hacia afuera y hacia adentro.

- Retire el buje de goma adherido del enlace guía.


### Buje de caucho adherido, a presión

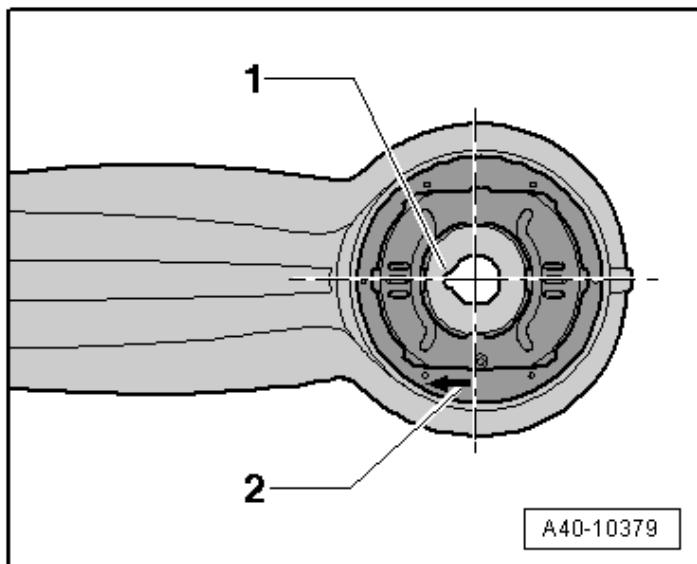

- Transfiera la marca de la profundidad de presión del buje de caucho adherido antiguo al nuevo.
- Aplique una capa fina de lubricante de instalación -G 294 421 A1- al nuevo buje de caucho adherido.

#### Posición de instalación del buje de caucho adherido:


- La muesca -1- está en el eje de dirección y mira hacia dentro hacia el enlace guía.
- La flecha -2- apunta hacia adentro, hacia el enlace guía.
- Inserte el casquillo de goma adherido en el eslabón guía. Preste atención a la posición de instalación.

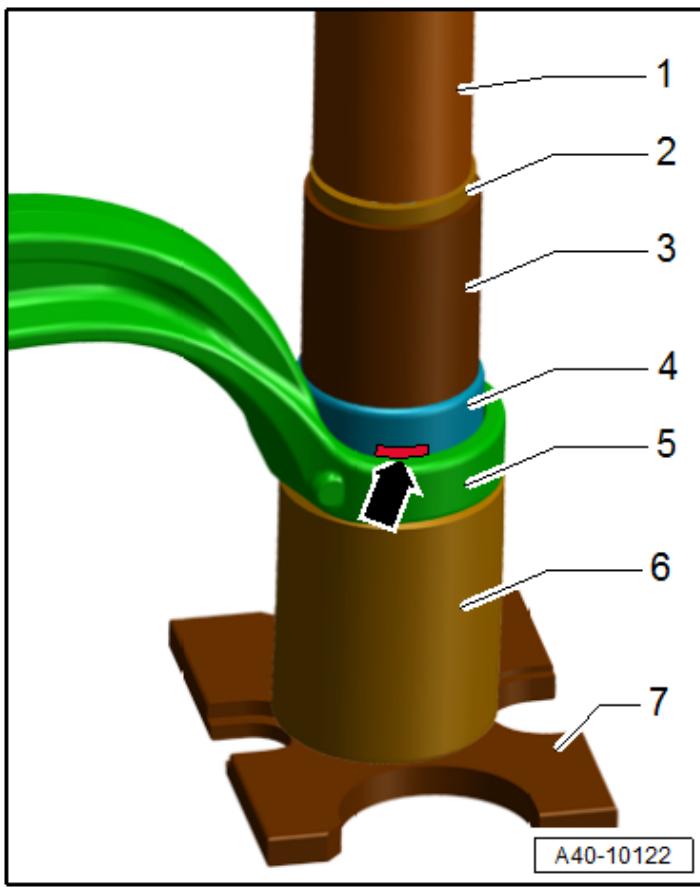

- Organice las herramientas especiales como se muestra.

- 1 - Prensa hidráulica neumática -VAS 6654- Punzonadora
- 2 - Pieza de prensa - Uso múltiple -VW412-
- 3 - Pieza de prensa - Tubo dividido -VW463/2-
- 4 - Buje de caucho adherido
- 5 - Enlace de guía
- 6 - Instalador de cojinetes - Cojinete de rueda -3144-
- 7 - Placa de prensa -VW402-

- Presione el buje de goma adherido en el enlace guía y no lo incline.
- Preste atención a la marca -flecha- para la profundidad de presión.
- Compruebe la profundidad de presión -a- del buje de caucho adherido en el eslabón guía.

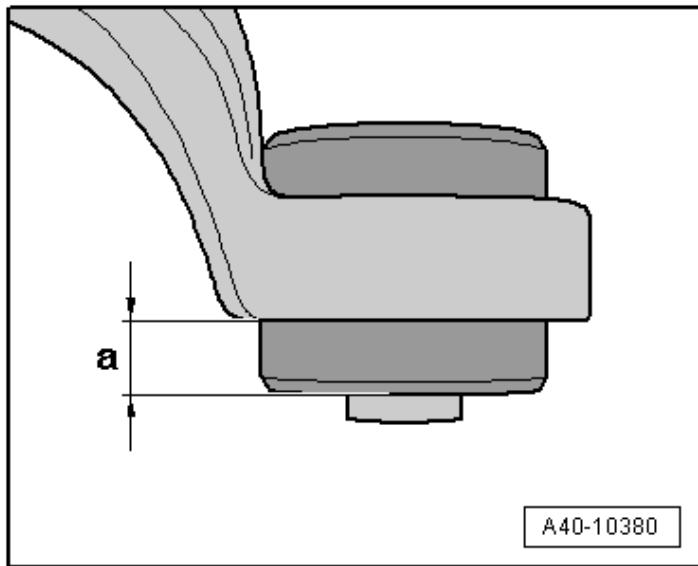

- Dimensión -a- = 18 mm.
  - Si no se alcanza el valor, vuelva a presionar el casquillo de goma adherido.

Tabla general sobre cuándo es necesaria la alineación de ejes. Consulte → Necesidad de alineación de ejes, Evaluación .