

2015 Audi A3 Sedan (8VS) L4-1.8L Turbo (CNSB)

Vehículo > Dirección y suspensión > Dirección > Barra de acoplamiento > Servicio y reparación > Extracción y sustitución


BARRA DE ACOPLAMIENTO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN

Barra de acoplamiento, extracción e instalación

- ◆ Extractor - Rótula -3287A-
- ◆ Llave dinamométrica 1332 40-200 Nm -VAG1332-
- ◆ Inserto de llave dinamométrica de mordaza abierta -VAG1923-

Eliminando

- Retire la funda. Consulte → Funda, Extracción e instalación .
- Gire la dirección de la siguiente manera:
 - Para la barra de dirección izquierda, gire la dirección hacia la derecha hasta el tope.
 - Para la barra de dirección derecha, gire la dirección hacia la izquierda hasta el tope.
- Retire la barra de acoplamiento.

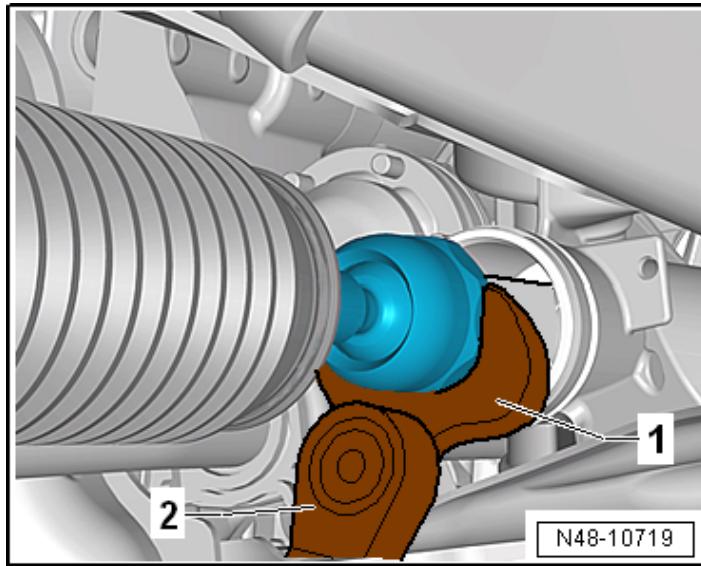

1 - -VAG1923-


2 - -VAG1332-




Riesgo de destrucción del mecanismo de dirección por la entrada de humedad y suciedad con una funda defectuosa.

- ◆ *Inspeccione las estrías de la cremallera de dirección para ver si hay una película lubricante visible.*
- ◆ *Si falta la película de grasa, sustituya el mecanismo de dirección.*

Instalación de la barra de acoplamiento:

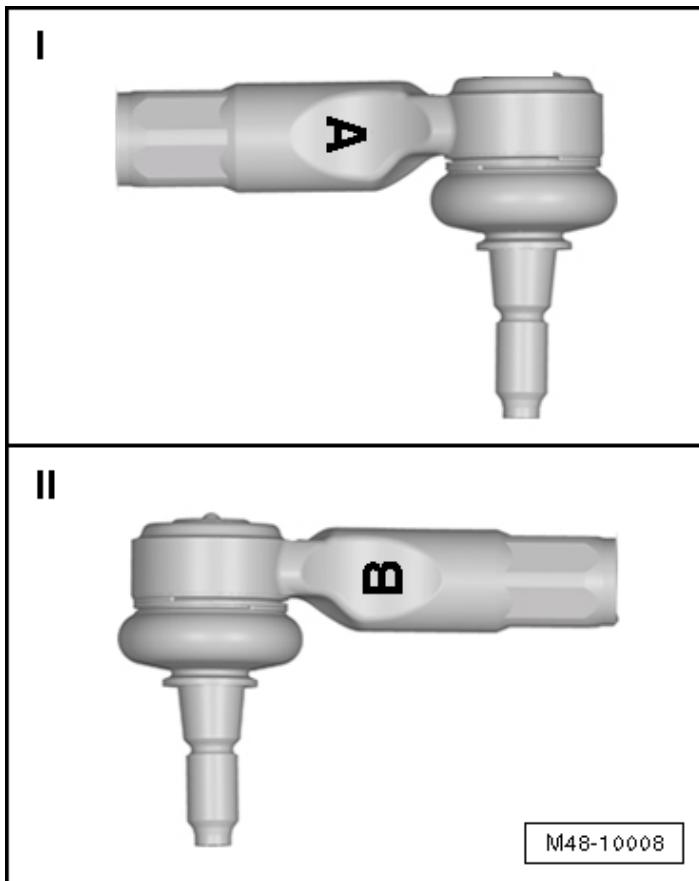


- Asegúrese de que el extremo de la barra de acoplamiento correcto esté instalado en cada lado.
 - I - Extremo de la barra de acoplamiento derecha identificado con una "A"
 - II- Extremo de la barra de acoplamiento izquierda identificado con una "B"
- Gire el volante a la posición recta.
- Guíe la nueva abrazadera y la funda sobre la barra de acoplamiento.
- Gire la barra de acoplamiento lo suficiente en el extremo de la barra de acoplamiento hasta obtener la dimensión - a- .

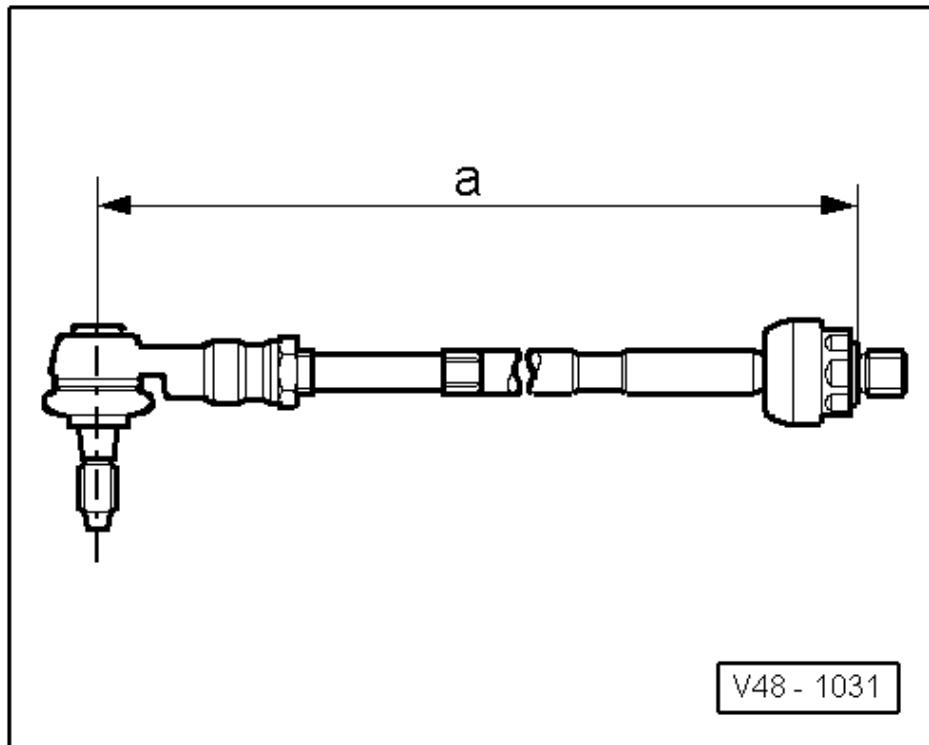

Dimensión -a- = 373 ± 1 mm

- Gire la barra de acoplamiento en el mecanismo de dirección y ajústela según las especificaciones de apriete.

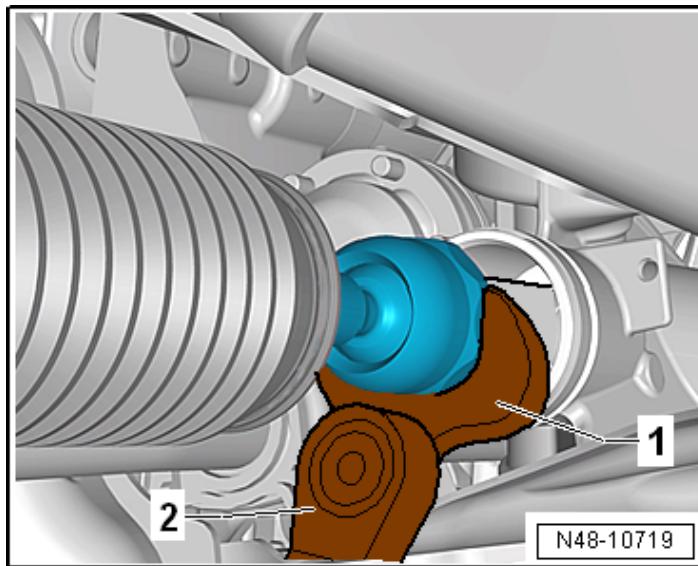

1 - -VAG1923-

2 - -VAG1332-

Instale en orden inverso al desmontaje.

- Instale la funda. Consulte → Funda, Extracción e instalación .

- Realice la alineación del vehículo. Consulte → Alineación del vehículo .
- Realice la configuración básica del sensor de ángulo de dirección -G85- utilizando el probador de diagnóstico del vehículo.
- Realice una configuración básica de la dirección utilizando el Probador de diagnóstico del vehículo.

Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → Mecanismo de dirección, Mantenimiento .
- ◆ Consulte → Descripción general - Mecanismo de dirección .