

Volkswagen Jetta Sedán 2015 (163) L4-2.0L DSL Turbo (CVCA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Brazo de arrastre > Servicio y reparación > Procedimientos > Suspensión trasera


BRAZO DE ARRASTRE, MANTENIMIENTO

Brazo de arrastre, mantenimiento

- ◆ Kit de herramientas para montaje de bujes de prensa hidráulica -T10230-
- ◆ Kit de montaje del bastidor auxiliar delantero -3372-
- ◆ Placa de prensa -VW401-
- ◆ Placa de prensa -VW402-

Extracción del buje de caucho adherido

- Retire el brazo de arrastre . Consulte → Brazo de arrastre con soporte de montaje, Desmontaje e instalación .
- Retire el soporte de montaje del brazo de arrastre.
- Monte las herramientas como se ilustra.

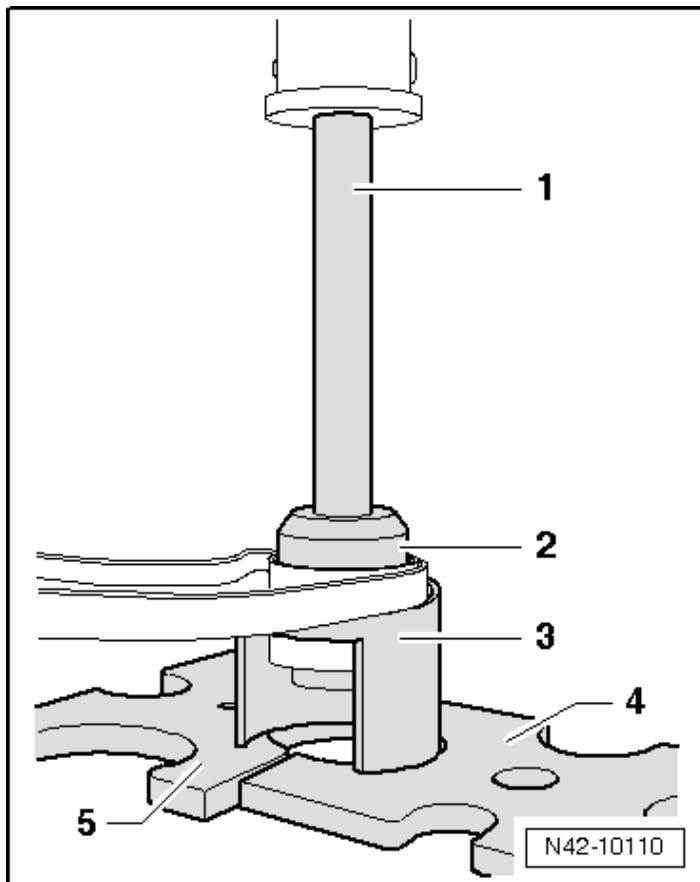

1 - -T10230/3-

2 - -T10230/10-


3 - -3372-

4 - -VW401-

5 - -VW402-

- Presione el buje de goma adherido para sacarlo.


Instalación del buje de caucho adherido

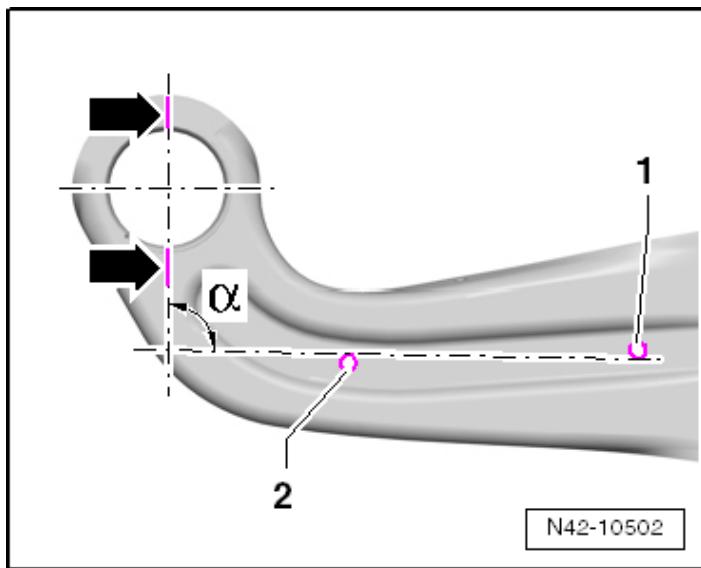


- Marque la posición del buje de caucho adherido en el brazo de arrastre con un ángulo recto.
- Coloque el borde exterior del ángulo recto sobre el radio inferior -1- y superior -2- del agujero.
- Haga una marca por encima y por debajo del buje en el brazo de arrastre (flechas) .

α - 90°

Coloque el buje de caucho adherido en el brazo de arrastre de manera que la línea marcada -flechas- quede entre las áreas elevadas -1- .

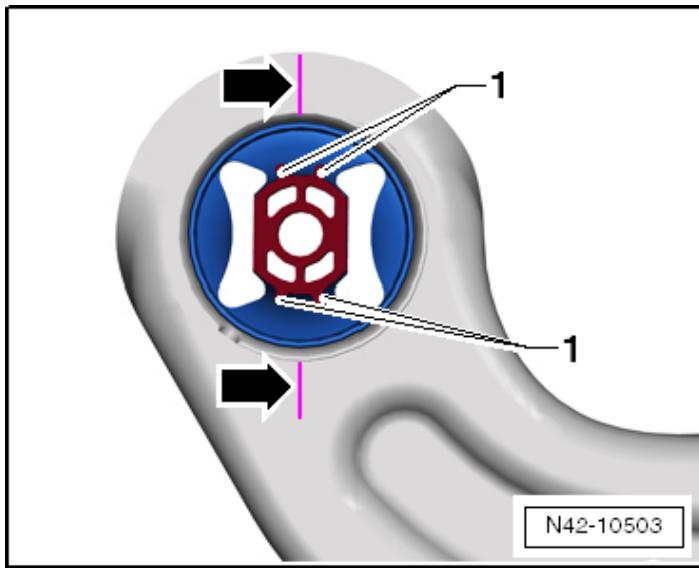

- ◆ Asegúrese absolutamente de que el buje de goma adherido esté en la posición de instalación correcta en relación con el zócalo del brazo de arrastre.
- Monte las herramientas como se ilustra.

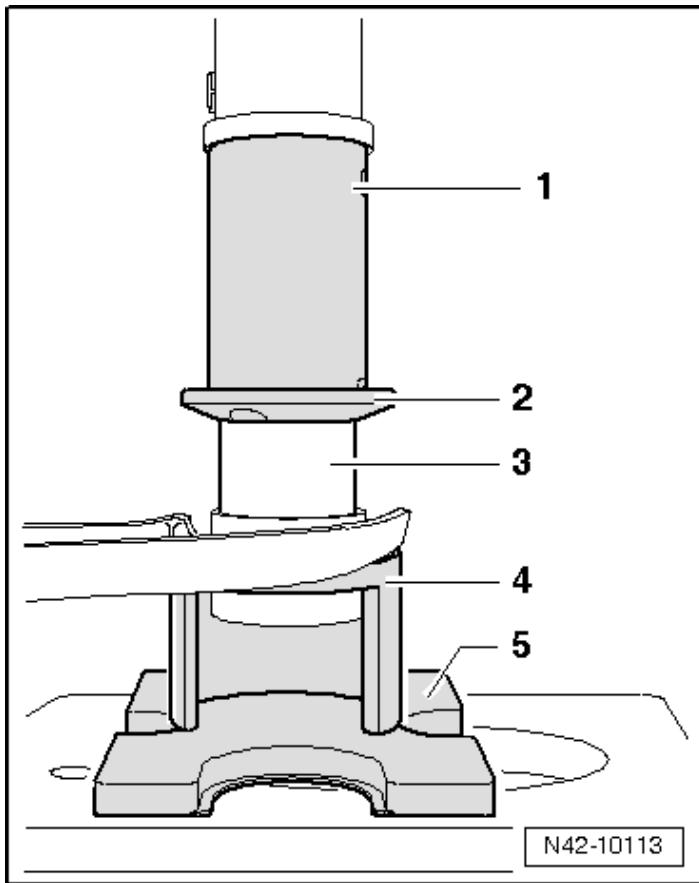

2 - -T10230/12- , el chaflán debe estar orientado hacia el casquillo de caucho adherido

3 - Buje de caucho adherido

4 - -3372-

5 - -VW402-

- Presione el buje de caucho adherido hasta que quede al ras.
- Instale el soporte de montaje en el brazo de arrastre. Consulte → Determinación de la posición de instalación del soporte de montaje con respecto al brazo de arrastre .
- Instale el brazo de arrastre. Consulte → Instalación .