

2020 Volkswagen Polo (603) (MÉXICO) L4-1.6L (CLSA)


Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema hidráulico > Pinza de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos traseros

Con licencia de VOLKSWAGEN AG

Desmontaje e instalación de pinzas de freno , frenos de disco

Se requieren herramientas especiales y equipos de taller.

- ◆ Llave dinamométrica -VAG 1331-

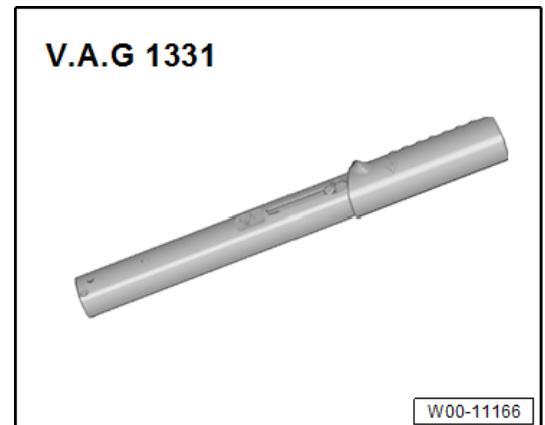

Depresor del pedal de freno -VAG

- ◆ 1869/2-
- ◆ Bujías -1H0 698 311 A-

Eliminando

VAG 1869/2



W00-11589

Este procedimiento sólo es relevante cuando se reemplaza o repara la pinza de freno.

- Quitar las ruedas.
- Desconecte el cable del freno de mano de la palanca de la pinza de freno.
- Comprima ambas orejetas de bloqueo juntas y luego saque el cable del freno de mano del soporte en la pinza de freno.
- Conecte la manguera de la botella de purga a la válvula de purga de la pinza de freno y abra la válvula de purga.

- Aplicar el depresor del pedal de freno -VAG 1869/2-.
- Cierre la válvula de purga y retire la botella de purga.
- Desatornille la manguera de freno de la pinza de freno.
- Selle inmediatamente la línea de freno y el orificio roscado con tapones de sellado -1H0 698 311 A-.
- Desatornille ambos pernos de fijación de la pinza de freno, sujetando el pasador guía.
- Retire la pinza de freno del soporte del freno.

Instalación

- El pistón se presiona hacia atrás.

Las pastillas de freno están

- colocadas sobre el soporte del freno.
 - Asegure la pinza de freno al soporte del freno con pernos autoblocantes nuevos.
 - Atornillar la línea de freno a la pinza de freno.
 - Purgar el sistema de frenos → Capítulo .
 - Empuje el cable del freno de mano en el soporte de la pinza de freno hasta que ambas orejetas de bloqueo enganchen.
 - Presione hacia abajo la palanca del freno de mano y conecte el cable del freno de mano a la palanca del freno de mano.
 - Ajustar el freno de mano → Capítulo .

- Instalar ruedas.



Nota

- ◆ Presione firmemente el pedal del freno varias veces con el vehículo parado para que las pastillas de freno queden correctamente asentadas en su posición normal de funcionamiento.
- ◆ Compruebe el nivel del líquido de frenos .

Ajustes de par

- ◆ → Capítulo „Resumen de montaje: freno trasero, freno de disco“
- ◆ Pernos de rueda
- ◆ → Tren de rodaje, ejes, dirección; Gr. rep. 44; Ruedas, neumáticos; Par de apriete especificado para los tornillos de las ruedas