


Audi Q5 Quattro (8RB) L4-2.0L Turbo (CPMB) 2014, combustible flexible

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema de frenos de disco > Rotor/disco de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos traseros

## ROTOR DE FRENO, REEMPLAZO




- ◆ Reemplace siempre los pernos autoblocantes.
- ◆ Limpie los pernos antes de volver a utilizarlos.
- ◆ Reemplace los pernos dañados.

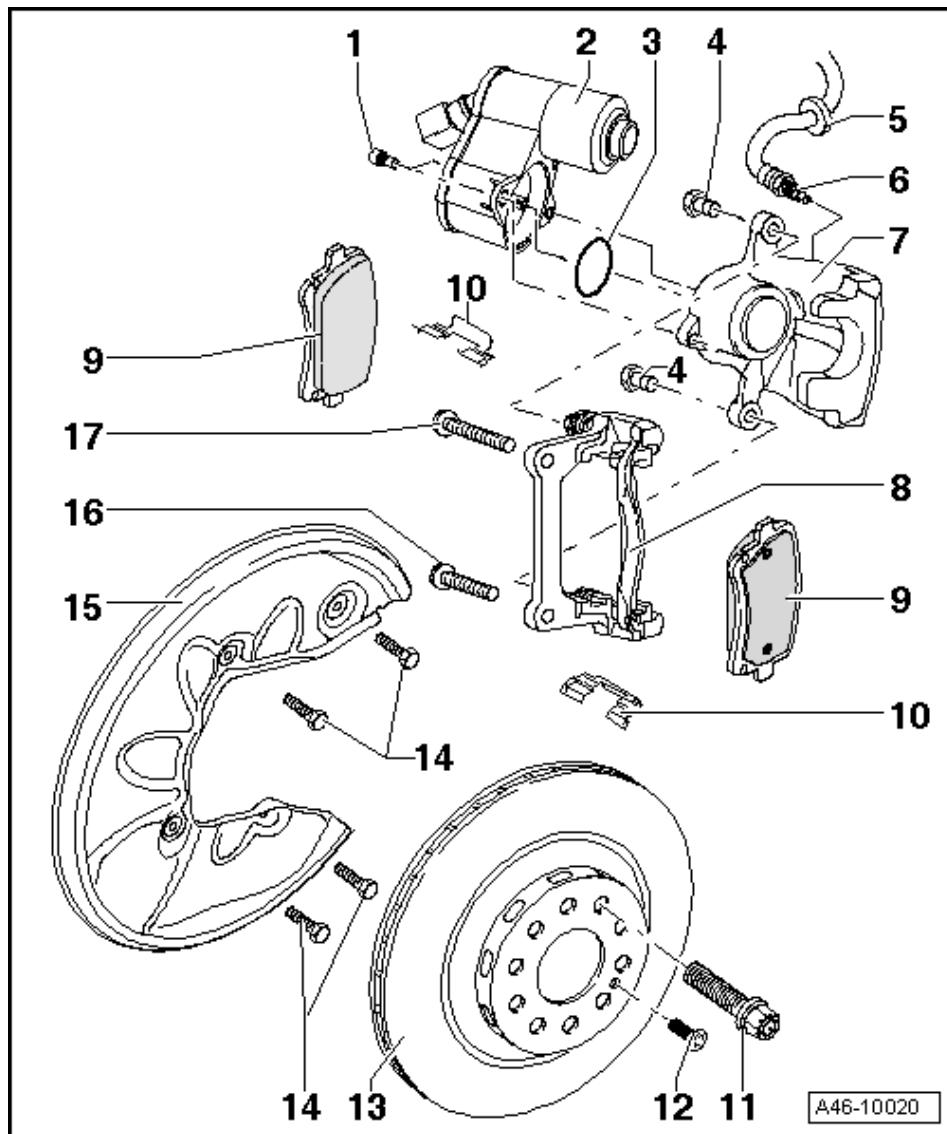

### Eliminando

- Retire la manguera del freno y el cable eléctrico del soporte en el soporte del eje del muñón.

- Retire las pastillas de freno traseras . Consulte → Pastillas de freno, Extracción e instalación .
- Retire los tornillos -16 y 17- y retire el portafreno.
- Retire el perno -flecha- mientras mantiene el rotor del freno en su lugar.

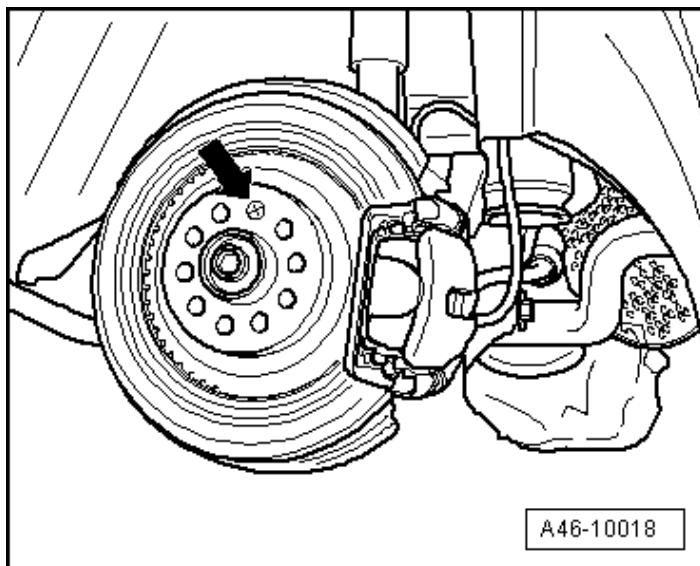

- Retire el rotor del freno del cubo de la rueda.



- ◆ *Al retirar el rotor del freno del cubo de la rueda, no incline el rotor del freno.*

## Instalación



- ◆ *Reemplace siempre los pernos autoblocantes.*
- ◆ *Limpie los pernos antes de volver a utilizarlos.*
- ◆ *Reemplace los pernos dañados.*
- Especificaciones de apriete. Consulte → Resumen - Frenos traseros .



Limpie el rotor del freno, el cubo de la rueda y las superficies de contacto antes de la instalación.

- Coloque el rotor del freno en el buje.



- ◆ *Al colocar el rotor del freno, no lo incline sobre el cubo de la rueda.*

- Coloque el perno de fijación -flecha- y apriételo.

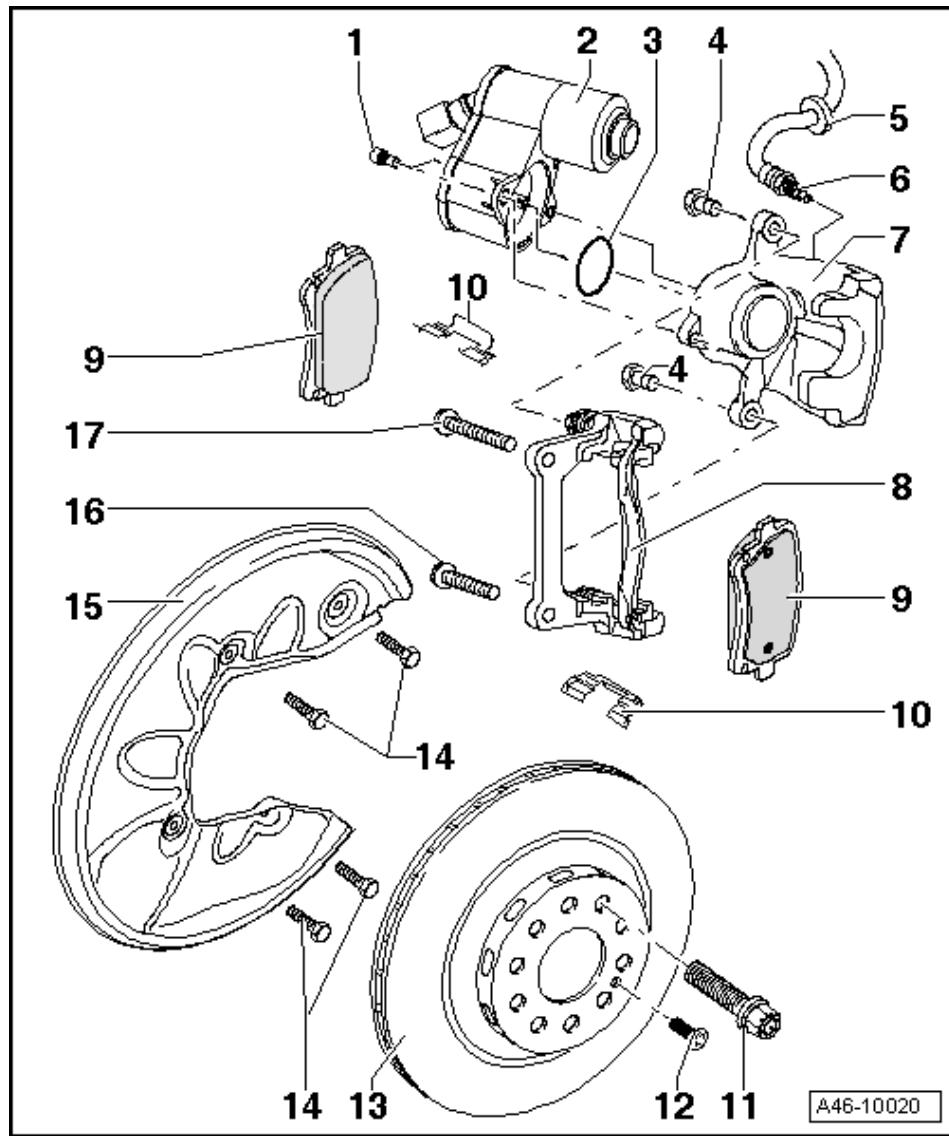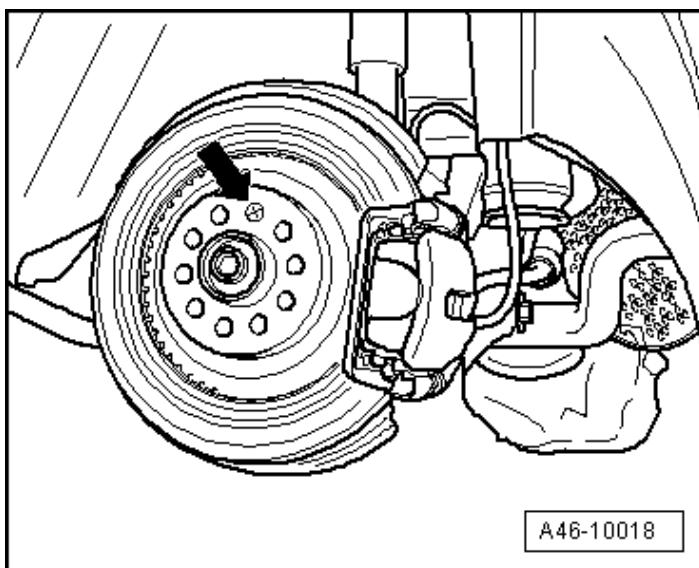

- Instale el soporte del freno trasero. Coloque y apriete los pernos -16 y 17- .



- ◆ Utilice una extensión disponible comercialmente para apretar el tornillo inferior -16-. No se necesita una extensión para apretar el tornillo superior -17-. Retire ligeramente el revestimiento del paso de rueda.
- Instale las pastillas de freno traseras. Consulte → Pastillas de freno, Extracción e instalación .



- ◆ Asegúrese de que la manguera y el cableado del freno estén correctamente conectados y asegurados dentro del soporte del portaeje. Esto evitará que la manguera y el cableado se salgan del soporte.



*Existe riesgo de accidente.*

- ◆ Antes de mover el vehículo, presione firmemente el pedal del freno varias veces para asentar correctamente las pastillas de freno en su posición de funcionamiento.
- ◆ Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente antes de conducir el vehículo.