


2015 Audi A4 Sedan (8K2) L4-2.0L Turbo (CAED)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Amortiguador > Servicio y reparación > Procedimientos > Suspensión trasera

## AMORTIGUADOR, TRACCIÓN DELANTERA (FWD), MANTENIMIENTO

### Amortiguador, tracción delantera (FWD), mantenimiento

- ◆ Llave dinamométrica 1332 40-200 Nm -VAG1332-
- ◆ Juego de amortiguadores -T10001-

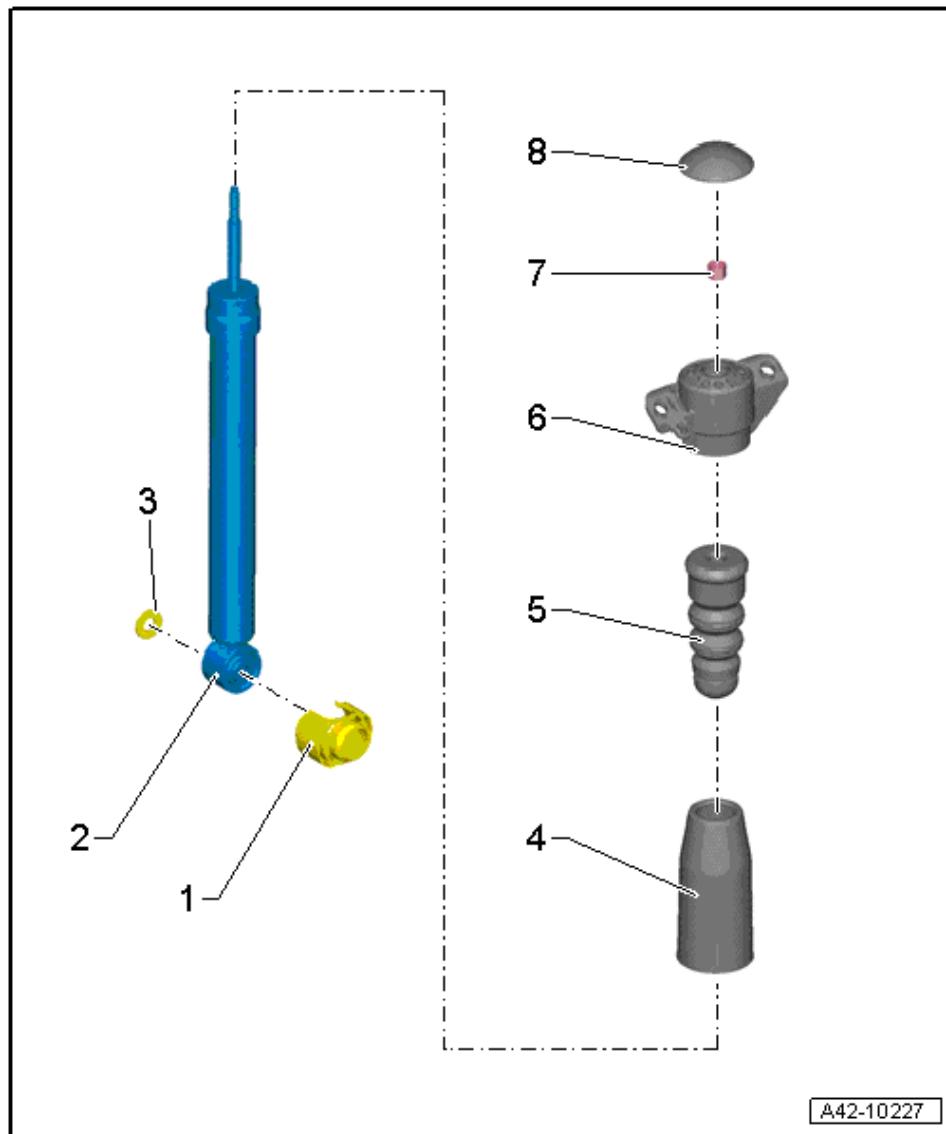

1 - Protección contra impactos de piedras

2 - Amortiguador

- Solo se pueden instalar amortiguadores con el mismo número de pieza en el lado izquierdo y derecho.
- Desmontaje e instalación. Consulte → Amortiguador, Tracción Delantera (FWD), Desmontaje e instalación .

- Existen diferentes versiones de la suspensión . Consulte → Explicación de los Números de Control de Producción (Número PR) .
- Los amortiguadores defectuosos deben purgarse y vaciarse antes de desecharlos. Consulte → Información de reparación
- Amortiguador, comprobación. Consulte → Información de reparación .

**3 - Arandela**

- Utilice siempre

**4 - Funda protectora****5 - Detener el búfer****6 - Soporte del amortiguador superior**


- Posición instalada, consulte → Posición de instalación del soporte del amortiguador superior

**7 - Tuerca**

- 35 Nm
- Reemplazar siempre si se ha quitado
- Aflojar y apretar, consulte → Aflojar y apretar la tuerca

**8 - Cubrir**

**Aflojar y apretar la tuerca**

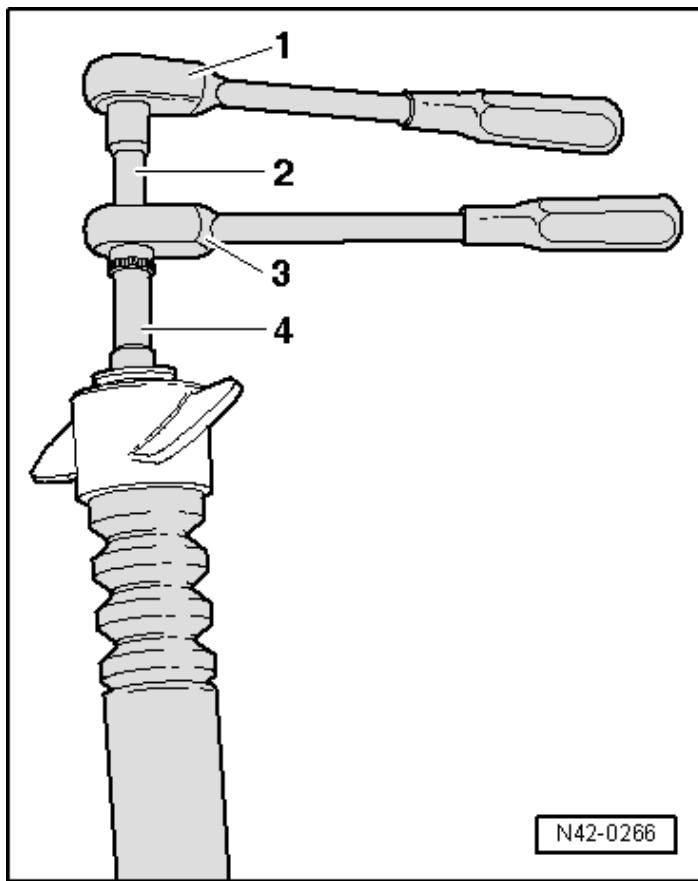


1 - Trinquete (disponible comercialmente)

2 - -T10001/9-

3 - -T10001/11-

4 - -T10001/1-

#### Posición de instalación del soporte del amortiguador superior

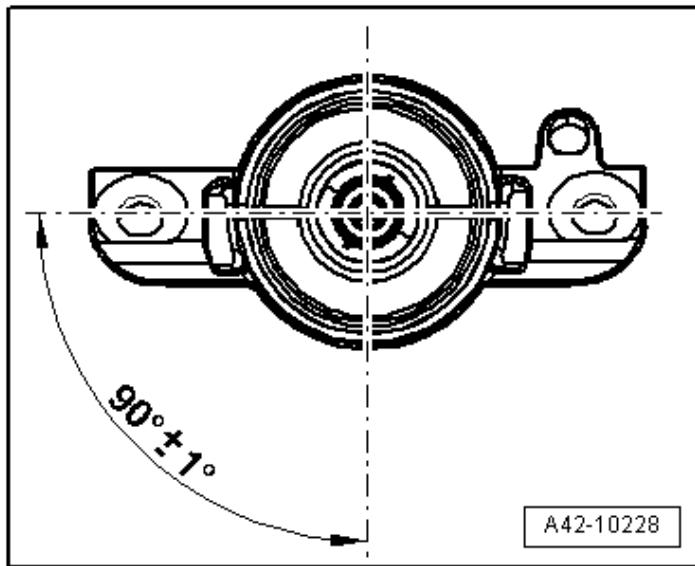

- Instale el soporte del amortiguador superior de modo que gire 90° con respecto al soporte del amortiguador inferior.