

2015 Audi A4 Sedan (8K2) L4-2.0L Turbo (CAED)


Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema hidráulico > Pinza de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos delanteros

PINZA DE FRENO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN, FRENOS CERÁMICOS 1LW

Pinza de freno, extracción e instalación, frenos cerámicos 1LW



- ◆ *No afloje los tornillos -1- para quitar la pinza de freno.*

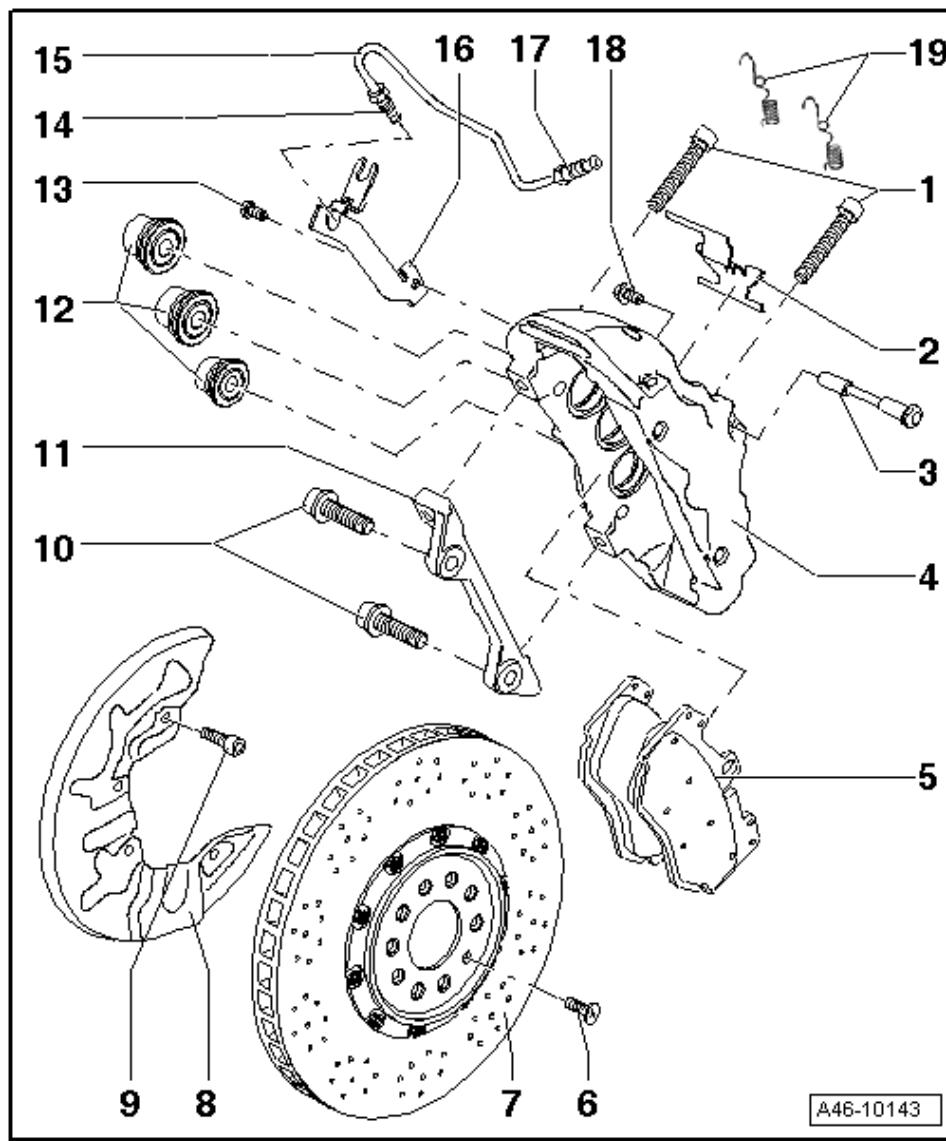

4 - Pinza de freno

- No se cuelgue de la manguera del freno durante los pasos de instalación necesarios, sino asegúrela a la carrocería con un alambre.

10 - Pernos

- 196 Nm.

Nota

Reemplazar siempre si se ha quitado

11 - Portador de freno

- 190 Nm
- Perno a la carcasa del cojinete de la rueda
- Atornillado con pinza de freno

13 - Perno de soporte


- 25 Nm

16 - Soporte de línea de freno

- Gancho en la línea de freno



- ◆ *No afloje los tornillos -1- para quitar la pinza de freno.*

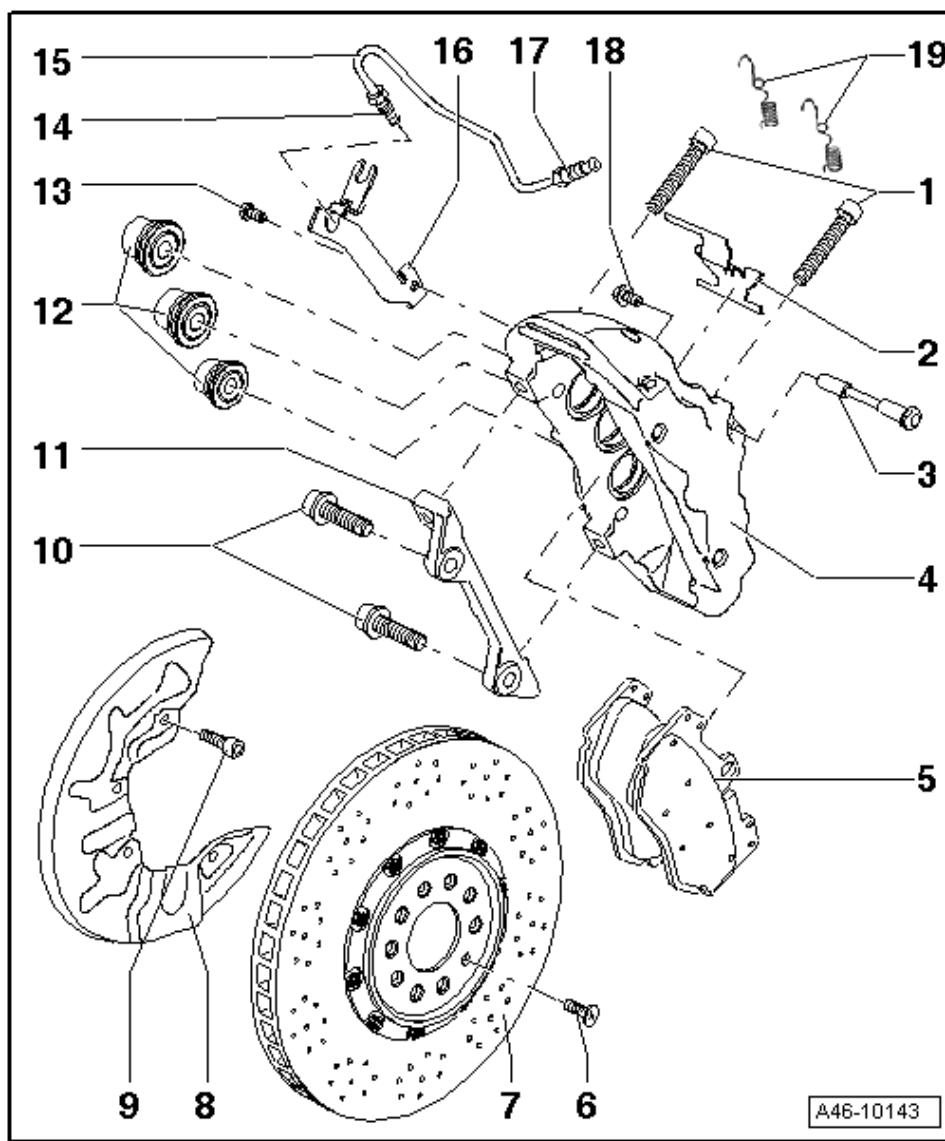

Eliminando

- Retire el soporte de la línea de freno.
- Retire ambos tornillos del soporte del freno -10- .
- Retire la pinza de freno. El soporte del freno -11- permanece en la pinza.

Instalación

- La instalación se realiza en secuencia inversa.



◆ *Asegúrese de que la manguera del freno no esté torcida.*



Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente antes de conducir el vehículo por primera vez.