


Extracción e instalación/sustitución de la cubierta del brazo de caída izquierdo o derecho

Retire la cubierta del brazo de control de la caída


REP-TAT-P-3332-01-G01

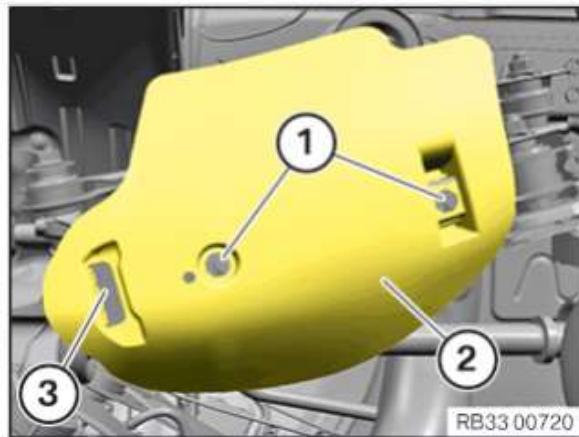

- Afloje los tornillos (1).
- Extraiga la cubierta (2) del brazo de control de la caída (3) del brazo de control de la caída (3) y retírela.

Instale la cubierta del brazo de control de la caída

REP-TAT-P-3332-02-G01

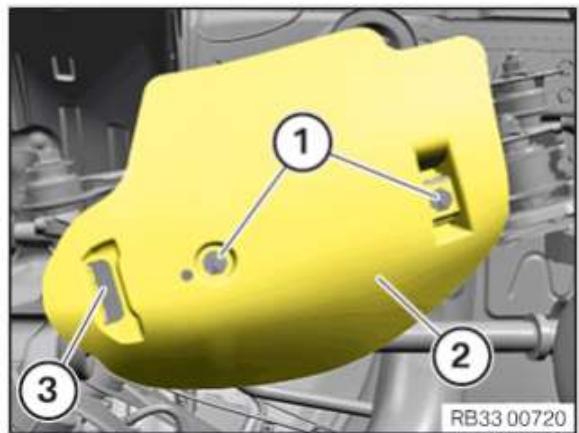

- Inserte y coloque la cubierta del brazo de control de la caída (2) en el brazo de control de la caída (3).
- Observe la dirección de instalación: La flecha en la cubierta (2) apunta en la dirección de conducción.
I = izquierda
D = derecha
- Apriete los tornillos (1).

Pares de apriete

Cubierta al brazo de control de la caída

Tornillo hexagonal termoplástico par de apriete

3 Nm