
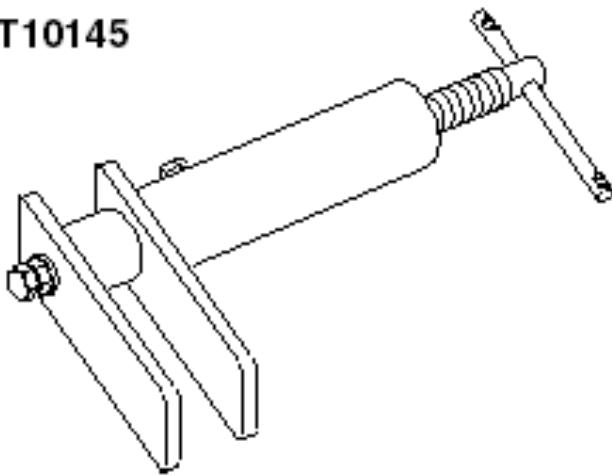


2020 Volkswagen Polo (603) (MÉXICO) L4-1.6L (CLSA)
Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema hidráulico > Pinza de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos delanteros

Con licencia de VOLKSWAGEN AG

Desmontaje y montaje del soporte del freno, pinza de freno FN 3

V.A.G 1331**V.A.G 1332****T10145**

W46-10002

Se requieren herramientas especiales y equipos de taller.

- ◆ Llave dinamométrica -VAG 1331-

- ◆ Llave dinamométrica -VAG 1332-
- ◆ Dispositivo de reajuste de pistones -T10145-

Eliminando:


Marque las pastillas de freno al retirarlas si se van a reutilizar. Colóquelas en la misma posición al instalarlas; de lo contrario, el frenado será desigual.

¡No abra el sistema hidráulico de frenos para quitarlos!

- Quitar las ruedas.
- Desmontar las pastillas de freno → Capítulo .
- Retire la carcasa de la pinza de freno y asegúrela con un alambre para que el peso de la pinza de freno no fuerce ni dañe la manguera del freno .

- Retire los tornillos -flecha- del soporte del freno -1-.
- Retire la placa posterior -1-.

Limpieza:

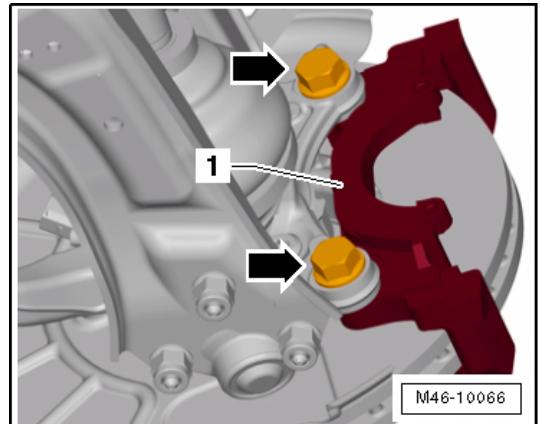

ADVERTENCIA

Peligro para la salud debido al polvo tóxico procedente del sistema de frenos.

Riesgo de depósito irreversible de partículas de polvo en los pulmones.
Riesgo de problemas respiratorios.

- Nunca sople el sistema de frenos con aire comprimido.

Para limpiar el freno utilice únicamente alcohol desnaturalizado.

Instalación:

La instalación se realiza en orden inverso. Se debe tener en cuenta lo siguiente:



Nota

Antes de instalar, límpie cuidadosamente y verifique si hay desgaste o daños.

- Limpie completamente las superficies de contacto de las pastillas de freno en el soporte del freno y elimine cualquier corrosión.

Si se van a reutilizar las pastillas de freno existentes, vuelva a instalar las pastillas de freno marcadas en la misma posición.

Antes de presionar los pistones hacia atrás, vacíe el líquido de frenos del depósito con un purgador. De lo contrario, sobre todo si el depósito

está lleno, el líquido se desbordará y causará daños.

- Instale la rueda y apriétela.



Nota

- ◆ Presione firmemente el pedal del freno varias veces con el vehículo parado para que las pastillas de freno queden correctamente asentadas en su posición normal de funcionamiento.
- ◆ Compruebe el nivel del líquido de frenos.

Ajustes de par

- ◆ → Capítulo „Resumen de montaje: freno delantero, pinza de freno FN 3“
- Rep. gr.44; Ruedas, neumáticos;
- ◆ Par especificado para tornillos de rueda