


2020 Volkswagen Polo (603) (MÉXICO) L4-1.6L (CLSA)
Vehículo > Dirección y suspensión > Dirección > Barra de acoplamiento > Extremo de la barra de acoplamiento > Servicio y reparación > Extracción y sustitución

Con licencia de VOLKSWAGEN AG


Desmontaje e instalación de la barra de dirección

Se requieren herramientas especiales y equipos de taller.

- ◆ Abrazadera de soporte -VW 313-

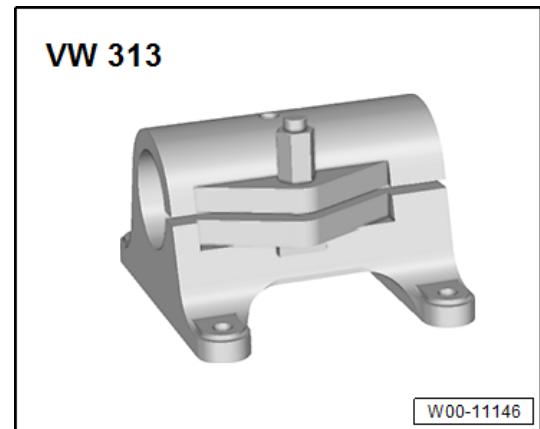

- ◆ Soporte de caja de cambios - T10108-

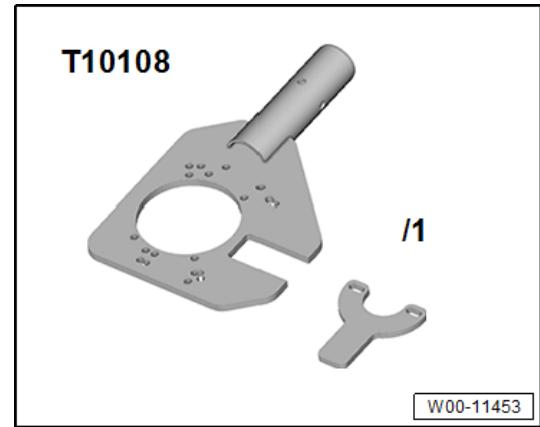

- ◆ Alices para abrazaderas de manguera -VAG 1275 A-

V.A.G 1275 A

W00-11167

- ◆ Llave dinamométrica -VAG 1332-


V.A.G 1332

W00-11165

- ◆ Inserto de extremo abierto, 34 mm -
VAG 1332/5-

Realice los siguientes pasos:

Eliminando

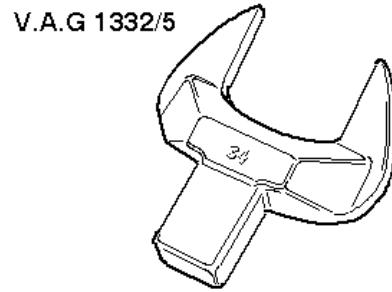

W00-0429


Las barras de dirección solo se pueden quitar/installar con la cremallera de dirección quitada.

- Desmontar la cremallera de dirección → Capítulo .
- Limpie el exterior de la cremallera de dirección en la proximidad del maletero.

Abra la abrazadera y la abrazadera de la manguera del fuelle izquierdo y empuje el fuelle hacia atrás para retirar la barra de acoplamiento derecha. Sujete la cremallera de dirección izquierda para soltar la barra de acoplamiento derecha.

Para montar la cremallera de dirección, utilice el orificio “5” y el orificio opuesto correspondiente en el soporte de la caja de cambios.

- Tensión de cremallera de dirección en el soporte de la caja de cambios -T10108-.
- Abra la abrazadera y el clip tipo resorte y deslice la funda hacia atrás.
- Utilice la llave de boca abierta -3- en la cremallera de dirección para sujetar.
- Desatornille la barra de dirección -1- de la cremallera de dirección -2-.

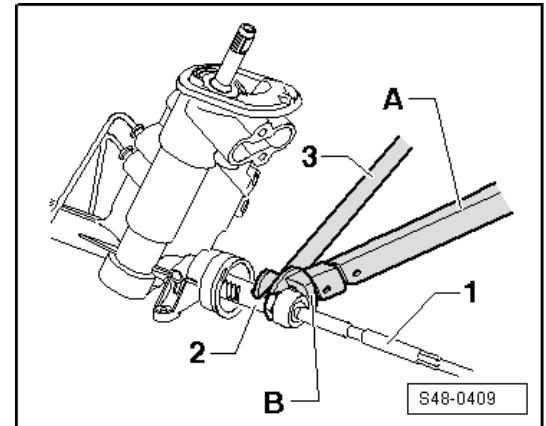

A - Llave dinamométrica -VAG

B - 1332-

B - Inserto para llave de boca, AF
34 -VAG 1332/5-

Instalación

- Atornille la barra de acoplamiento en orden inverso.

- Instalar la cremallera de dirección

→ Capítulo .

Pares especificados

Componente	Par especificado
Barra de dirección a cremallera de dirección	80 Nm