

Volkswagen Jetta Sedán 2015 (163) L4-2.0L DSL Turbo (CVCA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Brazo de control > Buje del brazo de control > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión delantera

BUJE DE CAUCHO ADHERIDO DEL BRAZO DE CONTROL INFERIOR, BUJE DE CAUCHO ADHERIDO TRASERO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN**Buje de caucho adherido del brazo de control inferior , buje de caucho adherido trasero, extracción e instalación**


- ◆ Instalador de cojinetes - Cojinete de rueda delantera -2039-
- ◆ Kit de montaje del bastidor auxiliar delantero -3372-
- ◆ Placa de prensa -VW401-
- ◆ Pieza de prensa - Varilla -VW407-
- ◆ Pieza de prensa - Uso múltiple -VW412-
- ◆ Kit de herramientas para montaje de bujes de prensa hidráulica -T10230-
- ◆ Pieza de prensa - Brazo de control de oruga trasero -T10453-

Procedimiento

- Retire el brazo de control. Consulte → Brazo de control inferior, Desmontaje e instalación, Base .
- Retire el brazo de control (lado izquierdo del vehículo con transmisión DSG o automática). Consulte → Brazo de control inferior, Extracción e instalación, Lado izquierdo, Vehículos con transmisión DSG o automática .

Extracción a presión del buje de caucho adherido

- Presione los bujes de goma adheridos como se muestra en la ilustración.

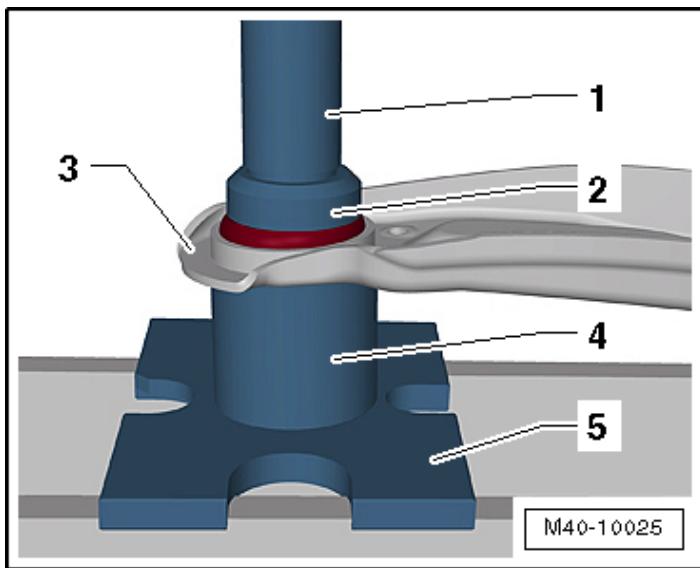

1 - -VW407-


2 - -T10230/8-

3 - Brazo de control: la abertura en el brazo de control debe mirar hacia arriba.

4 - -2039-

5 - -VW402-

Posición de instalación del buje trasero en el brazo de control

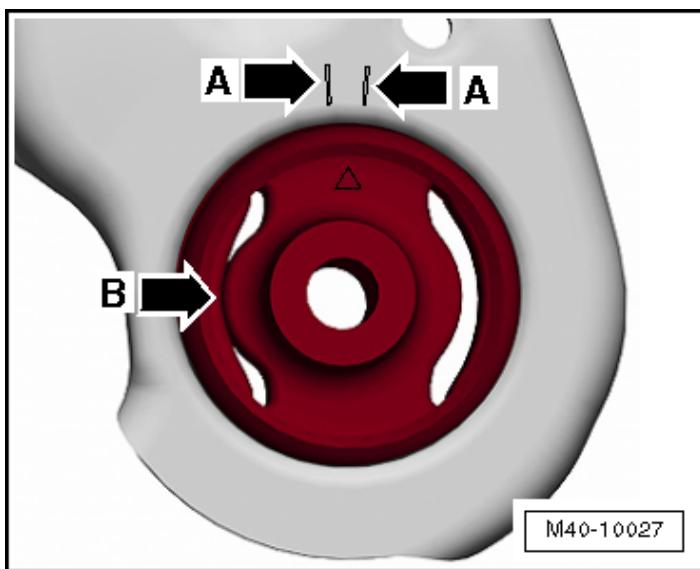


Una de las flechas estampadas apunta entre las marcas (flechas A) en el brazo de control.

La leva -flecha B- debe apuntar siempre hacia el exterior del vehículo.

Instalación de bujes de caucho adheridos

- Instale el buje de goma adherido como se ilustra.

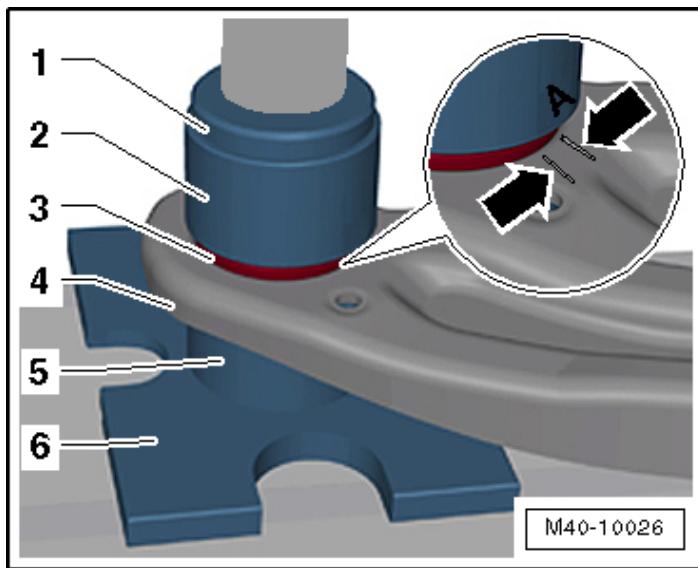

1 - -VW412-

2 - -T10453- la -A- en la pieza de empuje debe estar orientada hacia las marcas -flechas- en el brazo de control.

3 - Buje de caucho adherido

4 - Brazo de control: la abertura en el brazo de control debe mirar hacia abajo.

5 - -3372-

6 - -VW402-



- ◆ *Instale el buje de goma adherido lo suficiente hasta que -T10453- entre en contacto con el brazo de control.*
- Instale el brazo de control. Consulte → Instalación .
- Instale el brazo de control (lado izquierdo del vehículo con transmisión DSG o automática). Consulte → Instalación