

2015 Audi A4 Sedan (8K2) L4-2.0L Turbo (CAED)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema de frenos de disco > Rotor/disco de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos delanteros

ROTOR DE FRENO, REEMPLAZO, 1LM

Rotor de freno, reemplazo, 1LM



- ◆ *Limpie los pernos antes de reutilizarlos*
- ◆ *Reemplace los pernos dañados*
- ◆ *Reemplace siempre los pernos autoblocantes.*




Si un rotor de freno está dañado o desgastado, revise los otros rotores de freno para ver si tienen daños o desgaste.

Eliminando

- Levante el vehículo.
- Retire las ruedas.
- Retire las pastillas de freno . Consulte → Pastillas de freno, Extracción e instalación, 1LM .
- Retire la pinza de freno . Consulte → Pinza de freno, Desmontaje e instalación, 1LM .

Monte la pinza de freno en el vehículo con un cable adecuado. No apoye el peso sobre la pinza de freno con el latiguillo .

- Retire el perno -1- del rotor del freno.

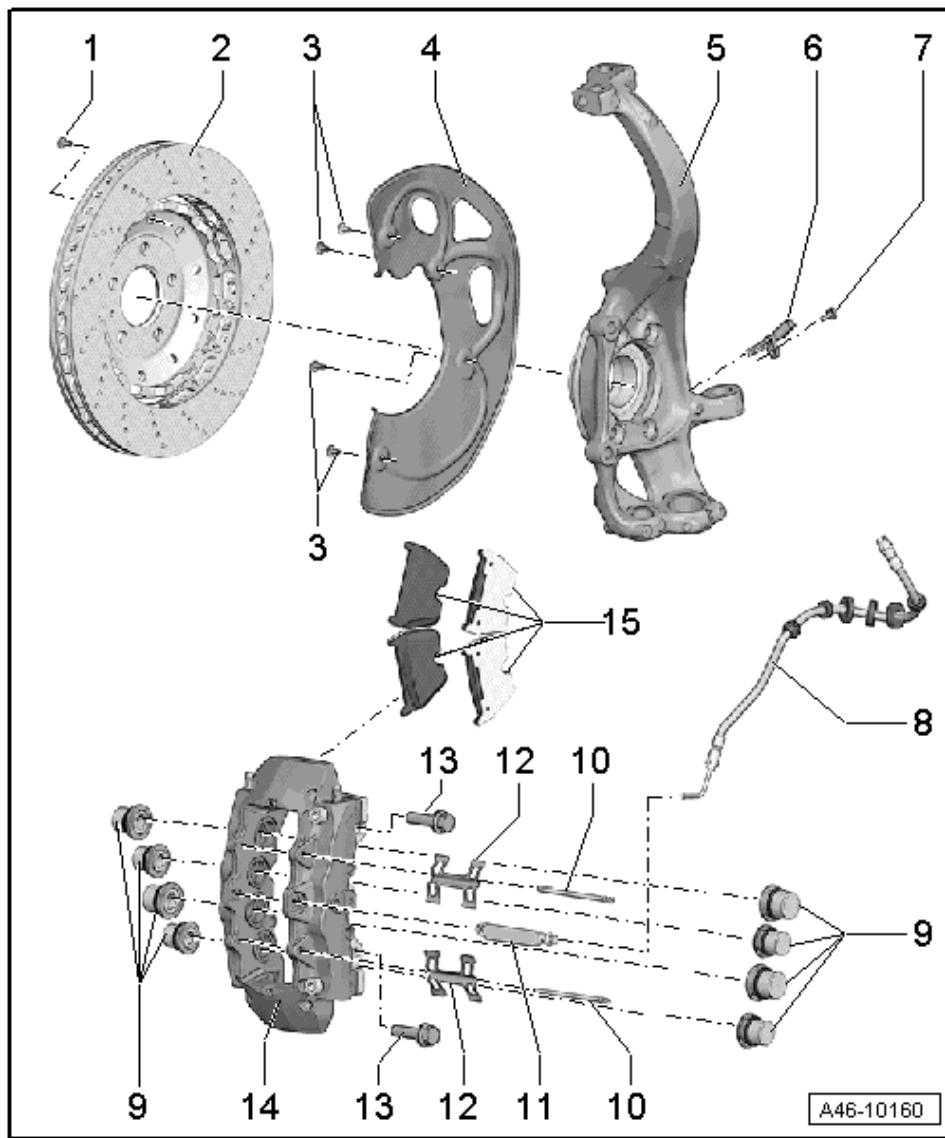

- Retire el rotor del freno del cubo de la rueda.



- ◆ *Al retirar el rotor del freno del cubo de la rueda, no incline el rotor del freno.*

Instalación



- ◆ *Limpie los pernos antes de reutilizarlos*
- ◆ *Reemplace los pernos dañados*
- ◆ *Reemplace siempre los pernos autoblocantes.*




Limpie el rotor del freno, el cubo de la rueda y las superficies de contacto con limpiador de frenos antes de instalarlos.

- Coloque el rotor del freno en el buje.



◆ *Al colocar el rotor del freno, no lo incline sobre el cubo de la rueda.*

- Coloque el perno -1- y apriételo a 9 Nm.

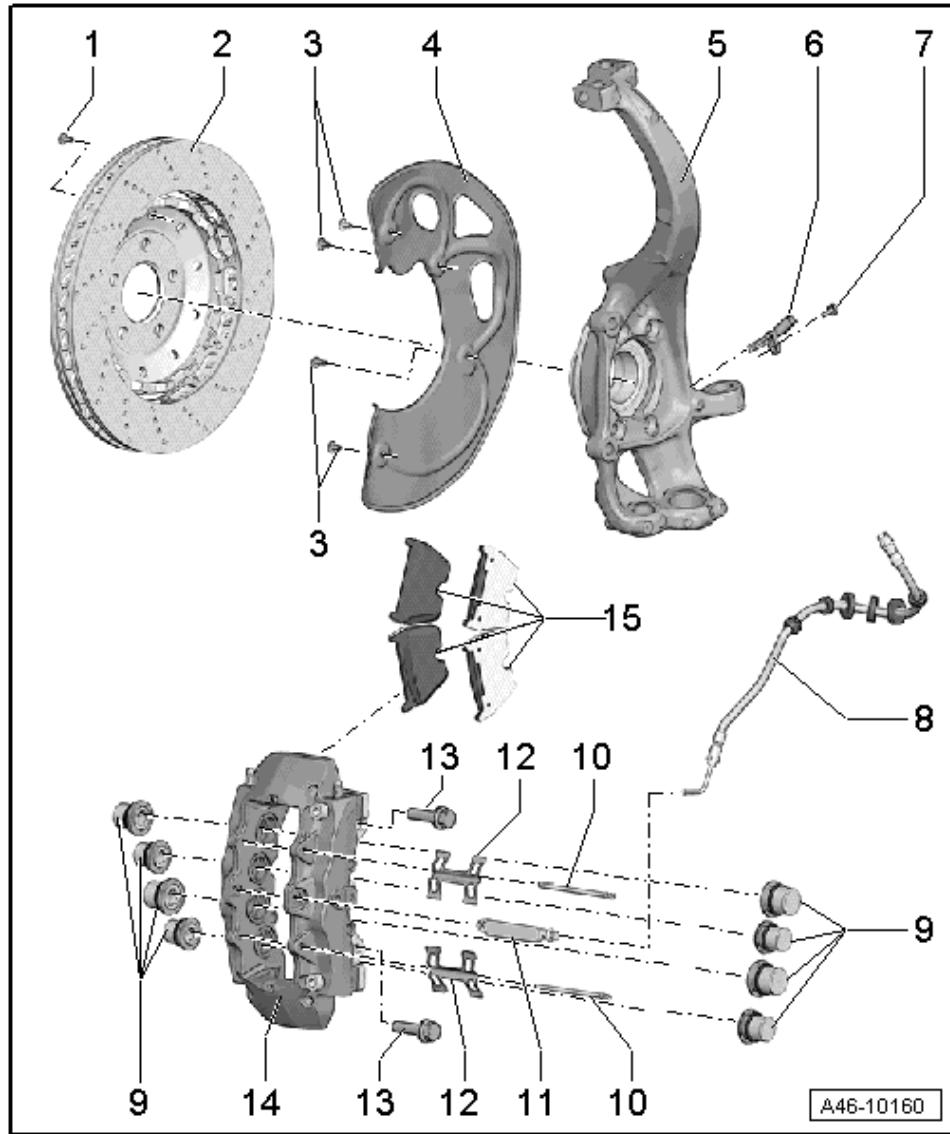

- Instale la pinza de freno. Consulte → Pinza de freno, Desmontaje e instalación, 1LM .
- Instale las pastillas de freno. Consulte → Pastillas de freno, Extracción e instalación, 1LM .



- ◆ Con el vehículo parado, presione firmemente el pedal del freno varias veces para que las pastillas de freno en condición de funcionamiento se asienten correctamente en su posición respectiva.
- Instalar las ruedas.

Especificaciones de apriete de los pernos de rueda. Consulte → 44 - Suspensión, Ruedas, Dirección - Ruedas y Neumáticos; Especificaciones de apriete de los pernos de rueda.



Después del primer viaje, presione firmemente el pedal del freno varias veces con el vehículo parado para que las pastillas de freno queden correctamente asentadas en su posición normal de funcionamiento.



Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente antes de conducir el vehículo por primera vez.