

## 2009 Volkswagen Touareg 2 (7L6) V8-4.2L (BAR)

Vehículo > Dirección y suspensión > Dirección >

Mecanismo de dirección > Descripción y funcionamiento

> Componentes

**Descripción general del conjunto de dirección asistida 1 Extremo de la barra de acoplamiento derecho** ♦ marcado con "R" ♦

Compruebe que las tapas antipolvo no tengan daños y que estén correctamente asentadas ♦ El pasador cónico debe estar libre de grasa y aceite ♦ Si es necesario, límpielo con un trapo seco, no utilice agentes de limpieza

**2 Tuerca** ♦ 70 Nm **3 Barra de acoplamiento derecho** ♦ 100 Nm ♦ Para retirar e instalar, consulte => [Barra de acoplamiento].


**4 Abrazadera de resorte 5 Fuelle** ♦ Compruebe que no haya daños. ♦ No debe torcerse cuando se esté ajustando la convergencia.

**6 Abrazadera** ♦ Reemplazar **7 Sello** ♦ Reemplazar **8 Línea de control** ♦ 7 Nm  
♦ Al instalar, asegúrese de que la junta tórica no esté dañada.

♦ Asegúrese de no estar bajo tensión al instalar. ♦ No dañe la superficie, repare los daños en la pintura según sea necesario. **9 Línea de control** ♦ 7 Nm ♦ Al instalar, asegúrese de que la junta tórica no esté dañada. ♦ Asegúrese de que no esté bajo tensión durante la instalación. ♦ No dañe la superficie, repare los daños en la pintura según sea necesario.

**10 Perno** ♦ 12 Nm **11 Placa de soporte** **12 Caja de dirección asistida** ♦ Para desmontar e instalar, consulte => [ Caja de dirección asistida ]. **13 Extremo de la barra de acoplamiento izquierda** ♦ Marcado con

una "L". ♦ Compruebe que las tapas antipolvo no estén dañadas y que estén bien asentadas. ♦ El pasador cónico debe estar libre de grasa y aceite. ♦ Si es necesario, limpie con un paño seco; no utilice productos de limpieza. **14 Barra de acoplamiento izquierda** ♦ Para desmontar e instalar, consulte => [ Barra de acoplamiento ]. ♦ 100 Nm

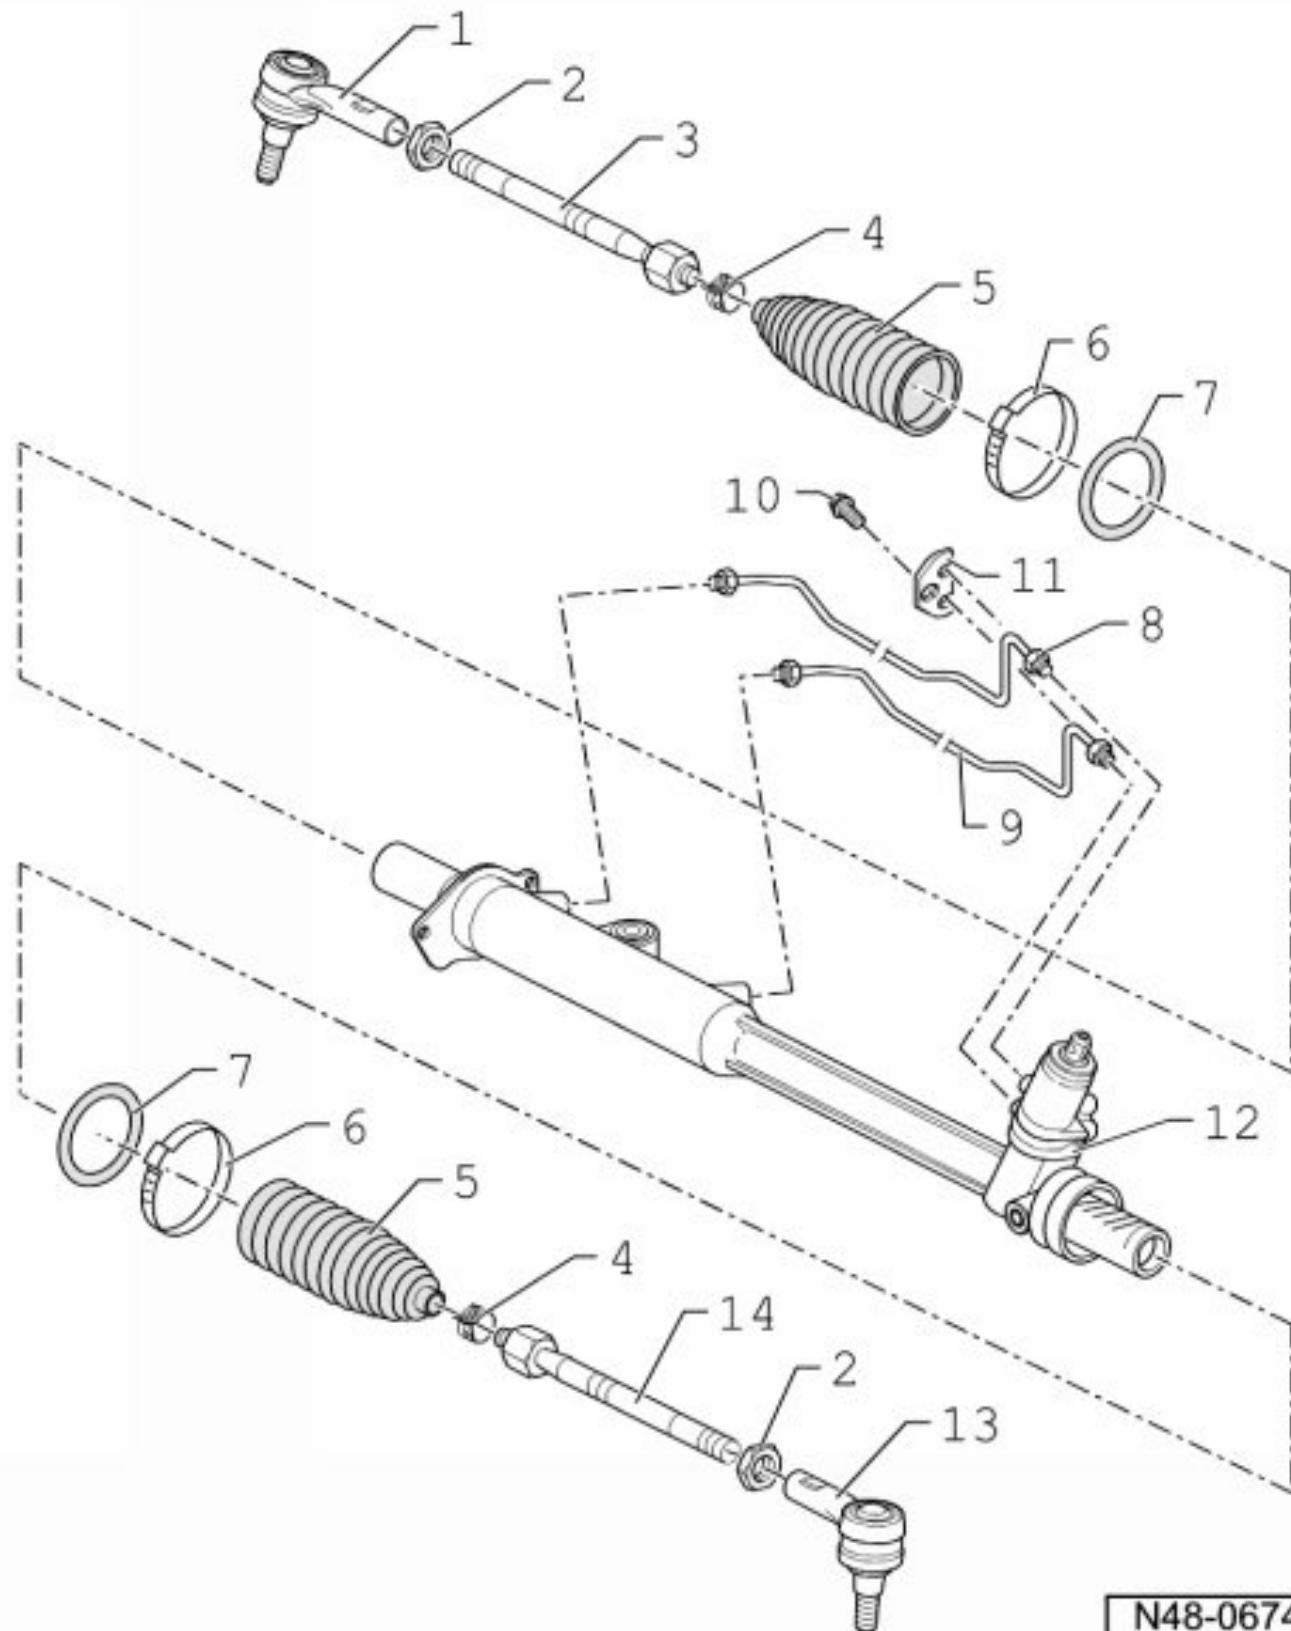

N48-0674







