


2012 Audi A6 Sedan (4G2) L4-2.0L Turbo (CAEB)  
Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema hidráulico > Pinza de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo

## Descripción general de la pinza de freno , freno de un solo pistón

- ◆ Instale el kit de reparación completo durante el mantenimiento.
- ◆ Cubra ligeramente el cilindro de freno, el pistón y el sello con pasta de montaje (G 052 150 A2). 1 - Perno ◆ 30 Nm 2 - Tapa ◆ Insertar en la pinza de freno ◆ Reemplazo, consulte => [ Tapa y pasador guía, Reemplazo ] Consulte: Pinza de freno > Extracción y reemplazo > Tapa y pasador guía, Reemplazo 3 - Pasadores guía ◆ Deslizar a través de la funda ◆ Reemplazo, consulte => [ Tapa y pasador guía, Reemplazo ] Consulte: Pinza de freno > Extracción y reemplazo > Tapa y pasador guía, Reemplazo 4 - Tapa ◆ Instalar en la válvula de purga 5 - Válvula de purga ◆ 15 Nm ◆ Aplicar una capa fina de pasta de montaje (G 052 150 A2) a las roscas antes de atornillar 6 - Carcasa de la pinza de freno 7 - Resorte ◆ Asegúrese de que la posición de instalación sea correcta 8 - Tapa ◆ No dañar al instalar el pistón ◆ Cubrir con pasta de montaje (G 052 150 A2) 9 - Pistones ◆ Cubra ligeramente el pistón con pasta de montaje (G 052 150 A2) antes de instalarlo ◆ Diámetro 57 mm ◆ Para desmontar y montar, consulte => [ Pistón de la pinza del freno delantero ] Consulte:

**Pinza de freno > Desmontaje y sustitución > Pistón de la pinza del freno delantero 10 - Junta** ♦ Cubra con pasta de montaje (G 052 150 A2) **11 - Portafrenos** ♦ Los cuatro pasadores de retención de las pastillas de freno en el portafrenos no deben aflojarse bajo ninguna circunstancia **12 - Perno** ♦ 196 Nm

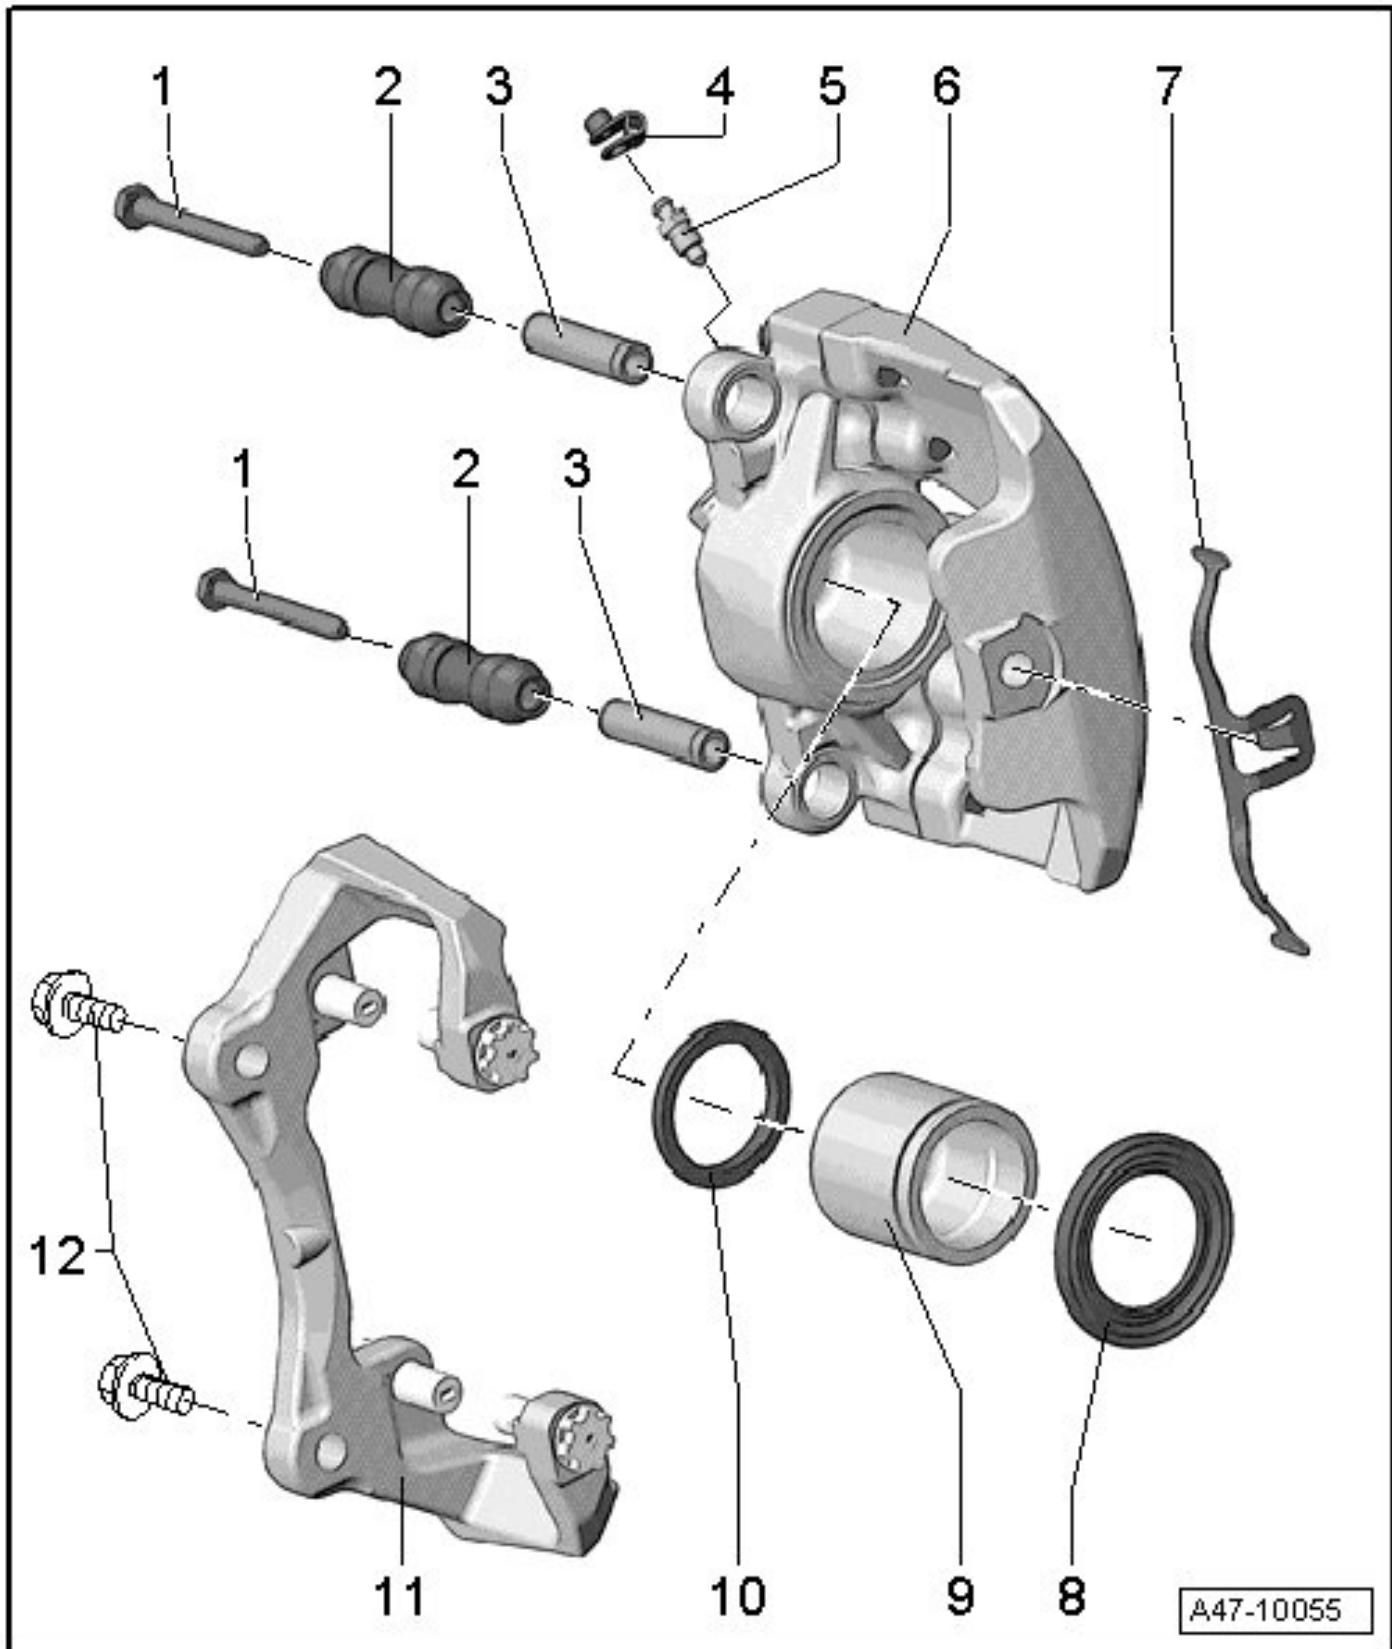

A47-10055





