

2009 Volkswagen Touareg 2 (7L6) V8-4.2L (BAR)


Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión >

Amortiguador > Descripción y funcionamiento >

Componentes > Suspensión trasera

Descripción general del conjunto del puntal de suspensión

- ◆ Si se reemplazaron los componentes con bujes de goma adheridos o se aflojaron los pernos/tuercas de estos componentes, se debe levantar la suspensión de la rueda correspondiente a la posición de peso en vacío. Consulte => [Cojinete de rueda , Colocación en posición de peso en vacío] Consulte: Cojinete de rueda > Procedimientos > Cojinete de rueda, Colocación en posición de peso en vacío . 1 Tuerca ◆ Autoblocante ◆ M14 x 1,5 ◆ 60 Nm ◆ Reemplace siempre después de la extracción. 2 Montaje de goma 3 Asiento de resorte superior 4 Arandela superior 5 Soporte superior 6 Manga protectora 7 Tope de amortiguación 8 Amortiguadores ◆ Asignación, consulte el Catálogo electrónico de piezas (ETKA). 9 Arandela inferior ◆ Asignación, consulte => [Espaciador inferior, Asignación] Consulte: Suspensión > Procedimientos > Espaciador inferior, Asignación . 10 Soporte inferior 11 Resorte helicoidal ◆ La superficie de la bobina del resorte no debe dañarse. ◆ Tenga en cuenta el código de color. ◆ Asignación, consulte el Catálogo electrónico de piezas (ETKA). 12 Tapa protectora

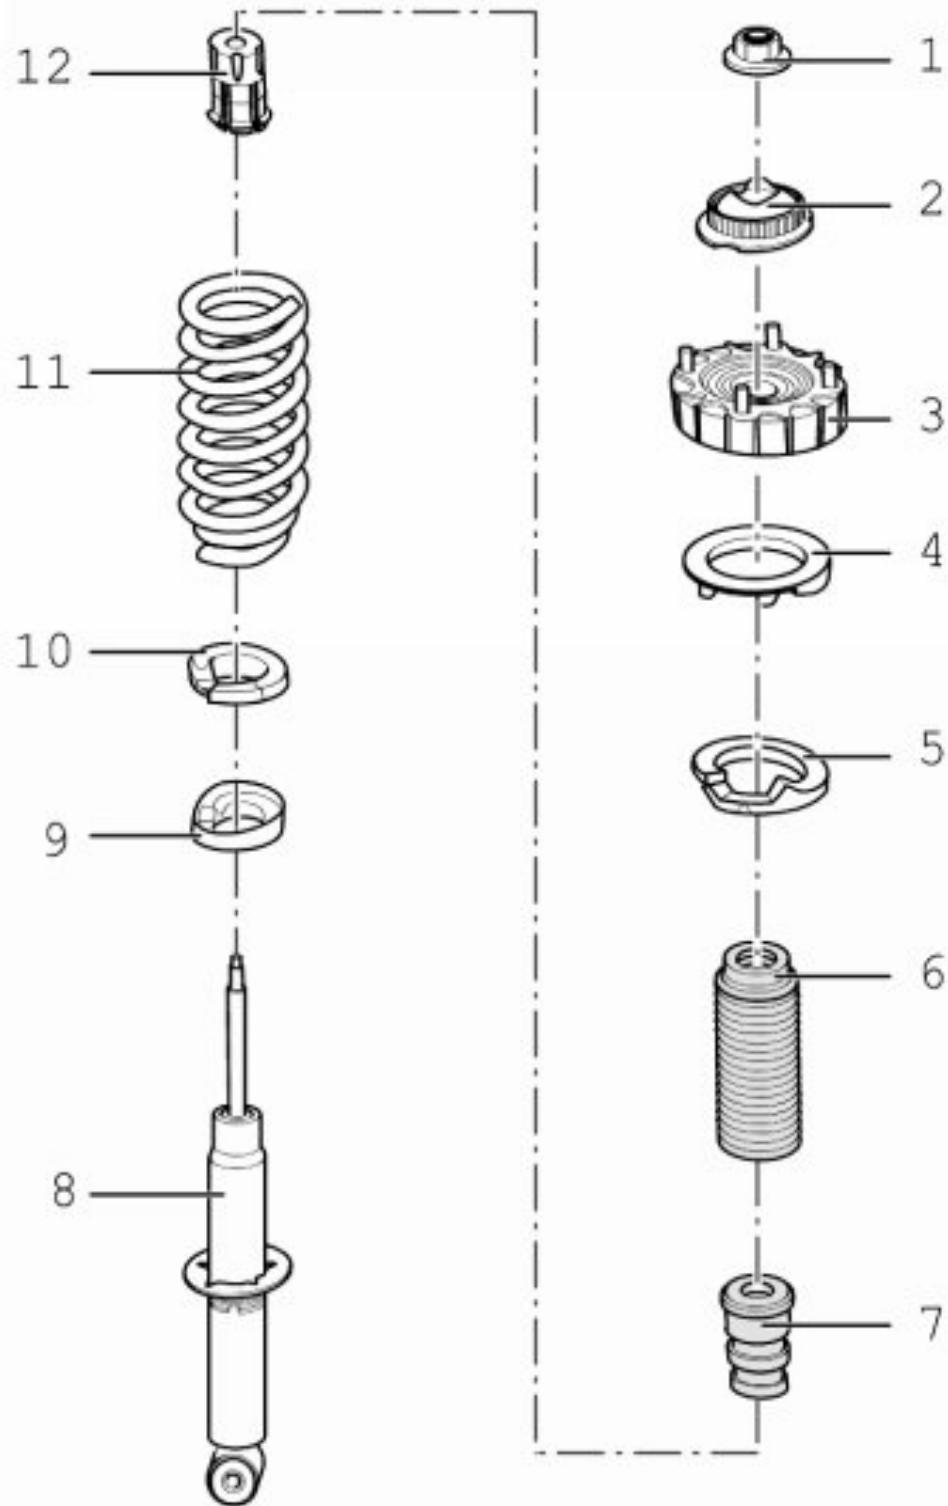

N42-0562

