


2019 Audi A4 Quattro Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (CYMC)

Vehículo > Transmisión y tren motriz > Transmisión manual con cambio automático/transeje > Soporte de la transmisión > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo

SOPORTE DE TRANSMISIÓN, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN


Soporte de transmisión, extracción e instalación

Soporte de transmisión, extracción con soporte de transmisión

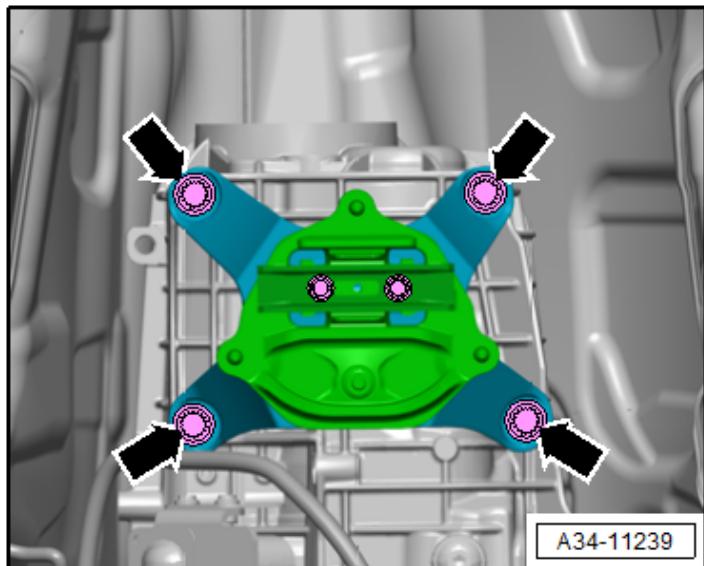

- Retire el travesaño del túnel. Consulte → 34 - Transmisión - Soportes de montaje; Descripción general - Soportes de montaje.
- Retire los pernos -flechas- y retire el soporte de transmisión con el soporte de transmisión de la transmisión.

Soporte de transmisión, extracción

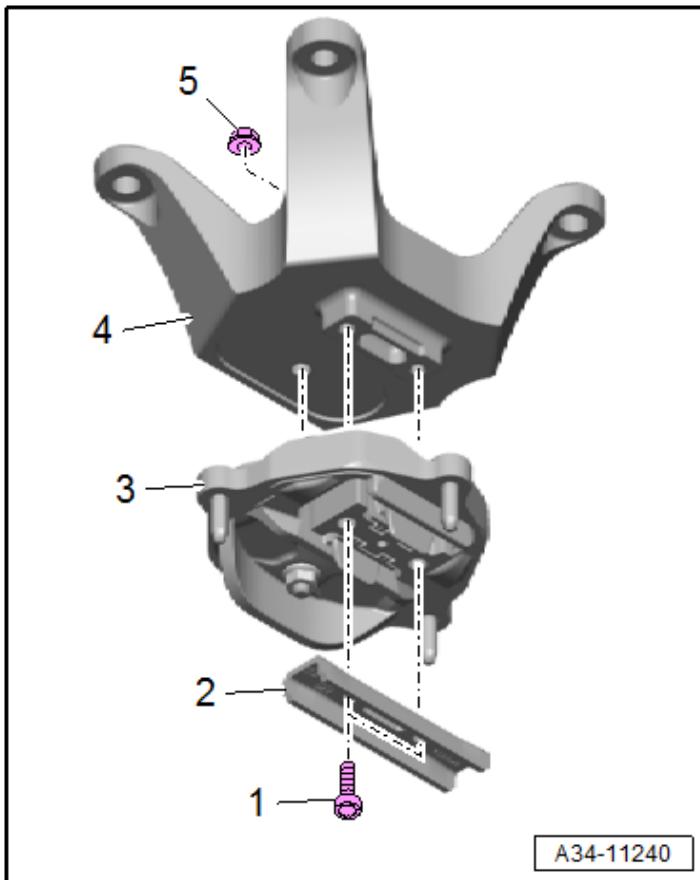

- Retire los tornillos -1- y quite el tope -2- del soporte de la transmisión.
- Retire la tuerca -5- y extraiga el soporte de transmisión -3- del soporte de transmisión -4- .

Instalación

- Apriete la tuerca -5- con la mano.
- Apretar los tornillos -1- y luego la tuerca -5- .

La instalación posterior se realiza en orden inverso al desmontaje.

Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → 34 - Transmisión - Soportes de conjunto; Descripción general - Soportes de conjunto.