


Audi Q5 Quattro (8RB) L4-2.0L Turbo (CPMB) 2014, combustible flexible

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Amortiguador > Servicio y reparación > Procedimientos > Suspensión trasera

AMORTIGUADOR, TRACCIÓN TOTAL, MANTENIMIENTO

Amortiguador, tracción total, mantenimiento

- ◆ Llave dinamométrica 1332 40-200 Nm -VAG1332-
- ◆ Juego de amortiguadores -T10001-

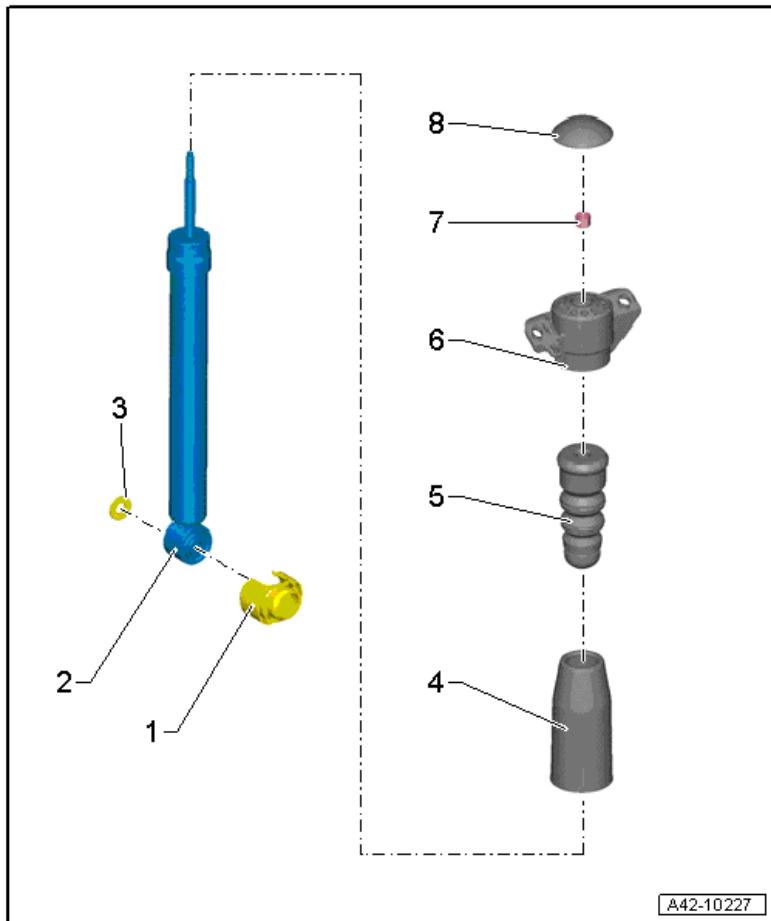

1 - Protección contra impactos de piedras

2 - Amortiguador

- Solo se pueden instalar amortiguadores con el mismo número de pieza en el lado izquierdo y derecho.
- Desmontaje e instalación. Consulte → Amortiguador, Tracción en las cuatro ruedas, Desmontaje e instalación
- Existen diferentes versiones de la suspensión . Consulte → Explicación de los Números de Control de Producción (Número PR) .
- Siempre purgue y vacíe los amortiguadores defectuosos antes de desecharlos. Consulte → Amortiguadores traseros, Purga y vaciado .
- Amortiguador, Comprobación. Consulte → Amortiguadores, Comprobación al desmontarlos .

3 - Arandela

- Utilice siempre


4 - Tubo protector

5 - Detener el búfer**6 - Soporte del amortiguador superior**

- Posición de instalación. Consulte → Posición de instalación del soporte superior del amortiguador.

7 - Tuerca

- 35 Nm
- Reemplazar siempre si se ha quitado
- Aflojar y apretar. Consulte → Aflojar y apretar la tuerca

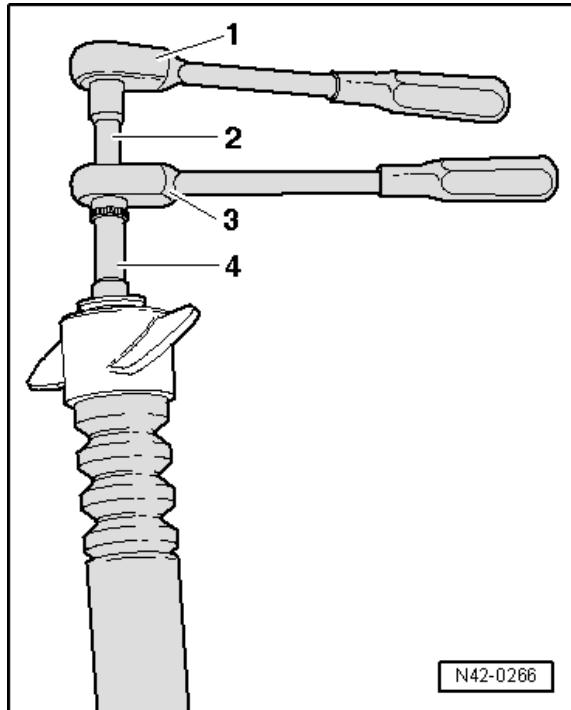8 - Cubrir**Aflojar y apretar la tuerca**


1 - Trinquete (disponible comercialmente)

2 - Juego de amortiguadores - Extensión con soporte de contrapeso 1 -T10001/9-

3 - Juego de amortiguadores - Trinquete reversible -T10001/11-

4 - Juego de amortiguadores - Vaso -T10001/1-

Posición de instalación del soporte del amortiguador superior

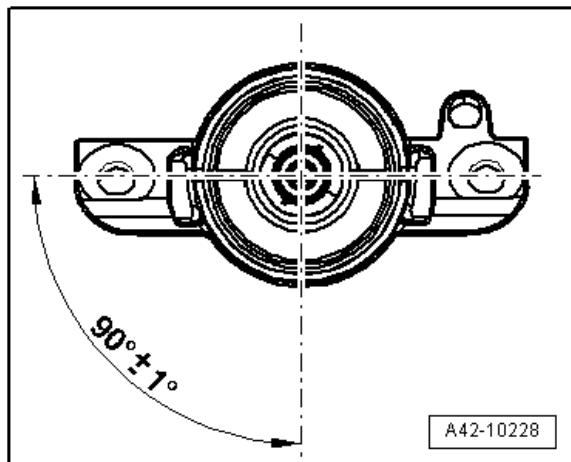

- Instale el soporte del amortiguador superior de modo que gire 90° con respecto al soporte del amortiguador inferior.