

**2019 Audi A4 Sedan (8W2) L4-2.0L Turbo (DBPA)**

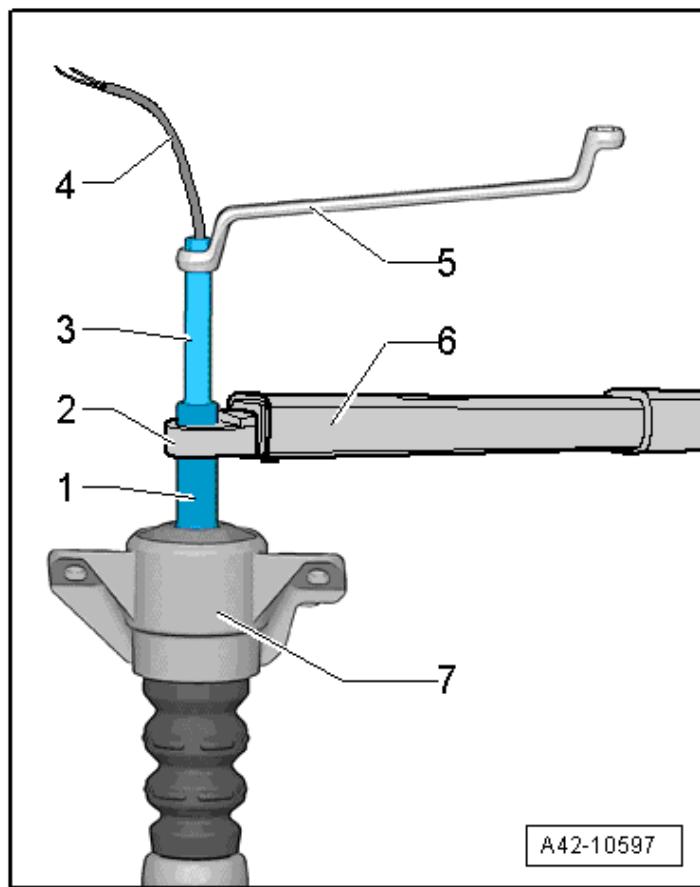
Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Amortiguador > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión trasera

**SOPORTE DEL AMORTIGUADOR, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN, EXCEPTO RS COMPETITION****Soporte del amortiguador, extracción e instalación, excepto RS Competition****Eliminando**

- Se quita el amortiguador.

**Versiones de equipamiento con amortiguación electrónica:**

- Libere el cable de la tapa.
- Desbloquee los contactos y retire la carcasa del conector del cable. Consulte → 97 - Equipo eléctrico - Carcasa del conector.
- Retire la guía de cableado de la tuerca.

**Continuación para todas las versiones:**

- Organice las herramientas especiales como se muestra.

- 1 - Juego de amortiguadores - Vaso -T10001/1- o Juego de amortiguadores - Vaso -T10001/3-
- 2 - Llave dinamométrica 1332 Inserto - Llave de anillo - 21 mm - VAG 1332/7 -
- 3 - Contrasujeción - Amortiguador - 9mm -T40255- o Extensión con Contrasujeción 2 -T10001/10-
- 4 - Cable
- 5 - Llave inglesa
- 6 - Llave dinamométrica, 6-50 Nm -VAG 1331A-
- 7 - Soporte de amortiguador

## Instalación

Instale en orden inverso al desmontaje.

## Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → Descripción general - Amortiguador, excluyendo RS Competition