


2015 Audi A4 Sedan (8K2) L4-2.0L Turbo (CAED)

Vehículo > Transmisión y tren motriz > Embrague > Cojinete de desembrague > Servicio y reparación > Procedimientos > Tren motriz > Componentes internos de la transmisión manual

## MECANISMO DE LIBERACIÓN DEL EMBRAGUE, MANTENIMIENTO (EDICIÓN 11.2020)

### Mecanismo de liberación del embrague , mantenimiento

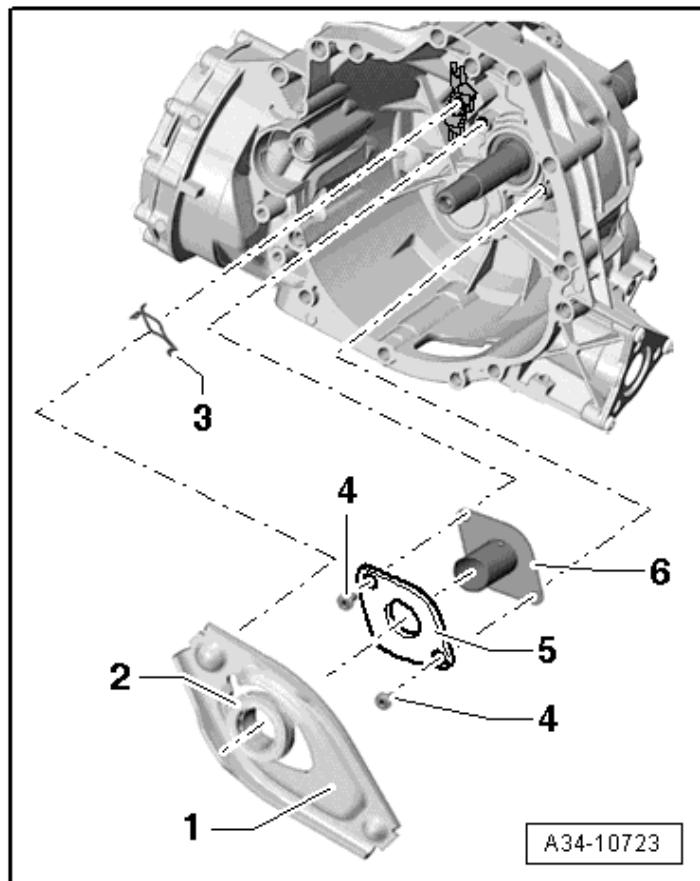

#### Eliminando

- Retire la palanca de liberación del embrague -1- junto con el cojinete de liberación -2- y el resorte -3- .
- Retire los pernos -4- , la placa de bloqueo -5- (si está equipada) y el manguito guía -6- .
- Si está equipado, retire la grasa vieja de la palanca de liberación del embrague -1- , del cojinete de liberación -2- y del manguito guía -6- .

#### Instalación

- Limpie el manguito guía -6- e instálelo junto con la placa de bloqueo -5- .



- ◆ La placa de fijación -5- se omite cuando se instala un nuevo manguito guía -6- .
- Limpie las roscas de los tornillos -4- con un cepillo de alambre. Inserte los pernos con líquido fijador -AMV 185 101 A1- y apriételos. Especificaciones de apriete → Perno .



»Ruidos de traqueteo« al utilizar el embrague.

- Aplique grasa -G 000 150- en las áreas de apoyo de la palanca de liberación del embrague → Palanca de liberación del embrague .

- Enganche el cojinete de liberación -2- y el resorte -3- en la palanca de liberación del embrague -1- e instálelos ambos.