

Volkswagen Jetta Sedán 2015 (163) L4-2.0L DSL Turbo (CVCA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Barra estabilizadora > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión delantera


Barra estabilizadora, extracción e instalación

- ◆ Llave dinamométrica 1331 5-50 Nm -VAG1331-


Eliminando



- ◆ *Los siguientes pasos se describen para el lado izquierdo del vehículo. Estos pasos también se aplican simultáneamente para el lado derecho.*
- Retire la tuerca -1- y extraiga la barra de acoplamiento -2- de la barra estabilizadora.

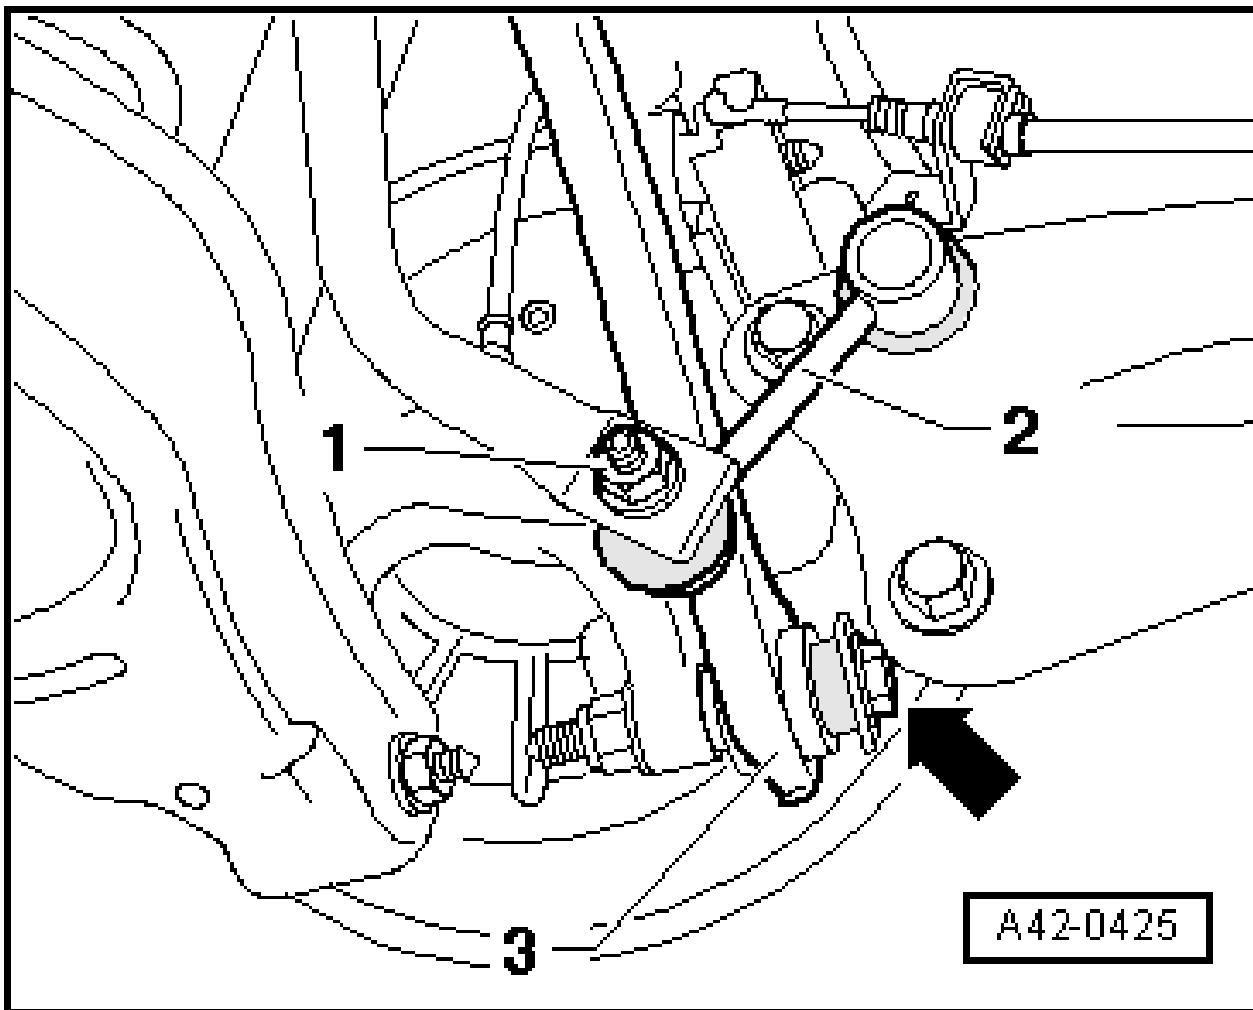


- ◆ *No aflojar el perno -flecha- de la barra de acoplamiento -3- .*
- Retire los tornillos -flechas- de la abrazadera de la barra estabilizadora.
- Retire la barra estabilizadora.

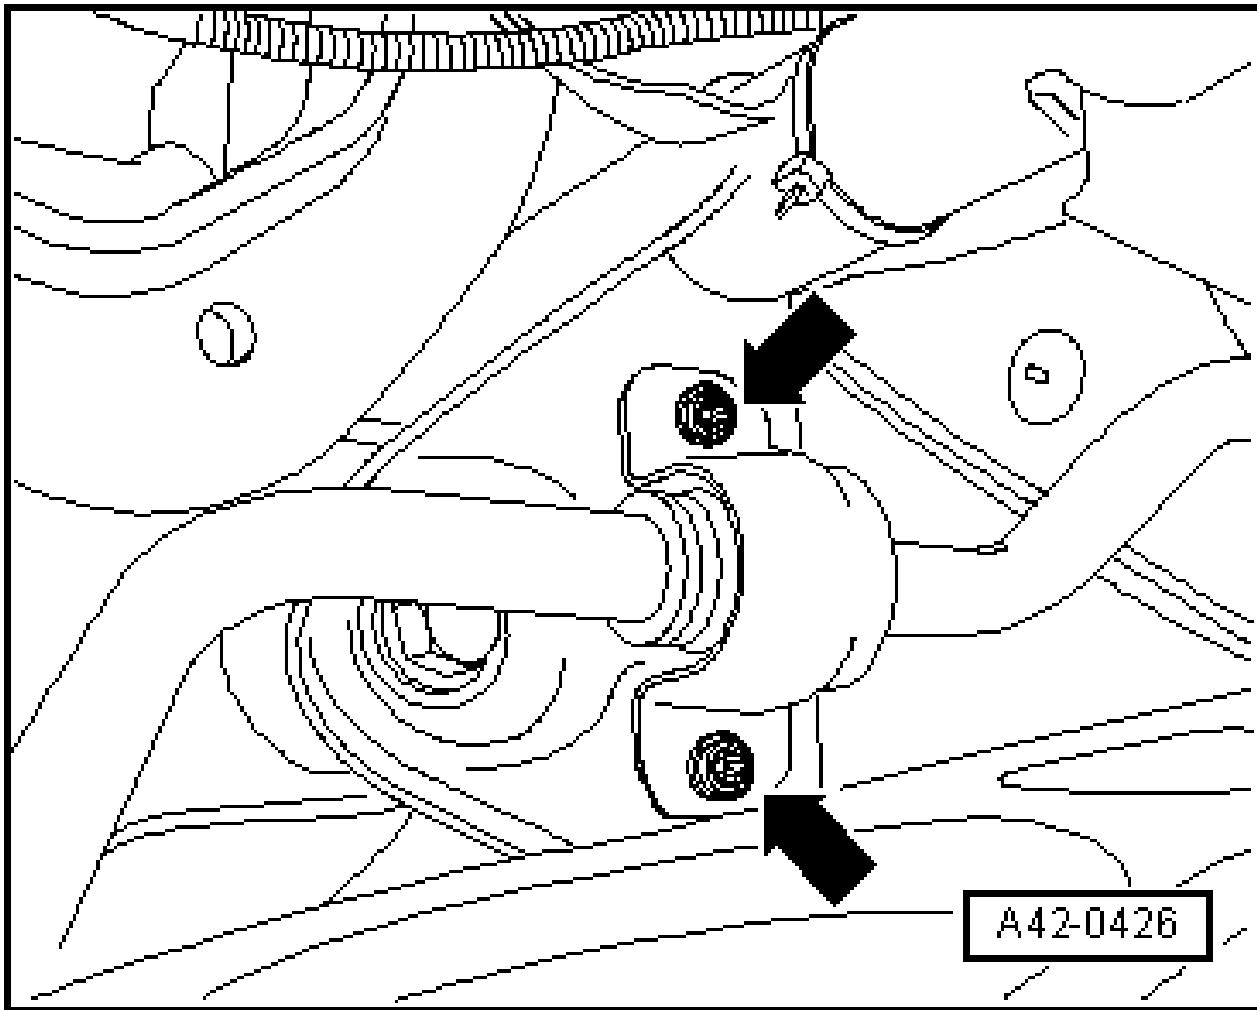


Instalación

- Inserte la barra estabilizadora en el vehículo.
- Apriete los tornillos -flechas- de la abrazadera del estabilizador de manera uniforme.

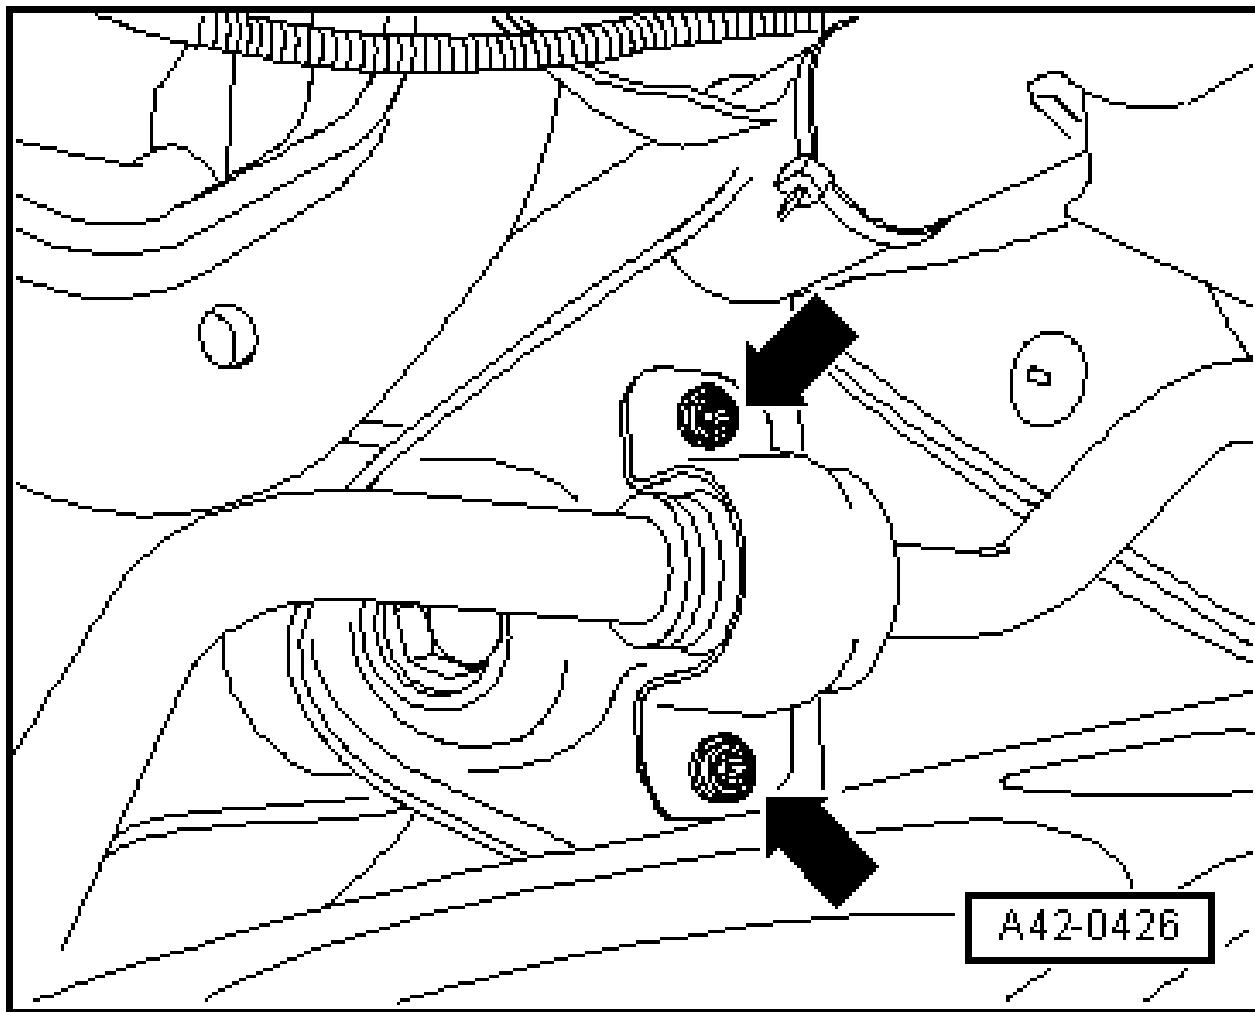

- Instale la barra de acoplamiento -2- en la barra estabilizadora y apriete la tuerca -1- .

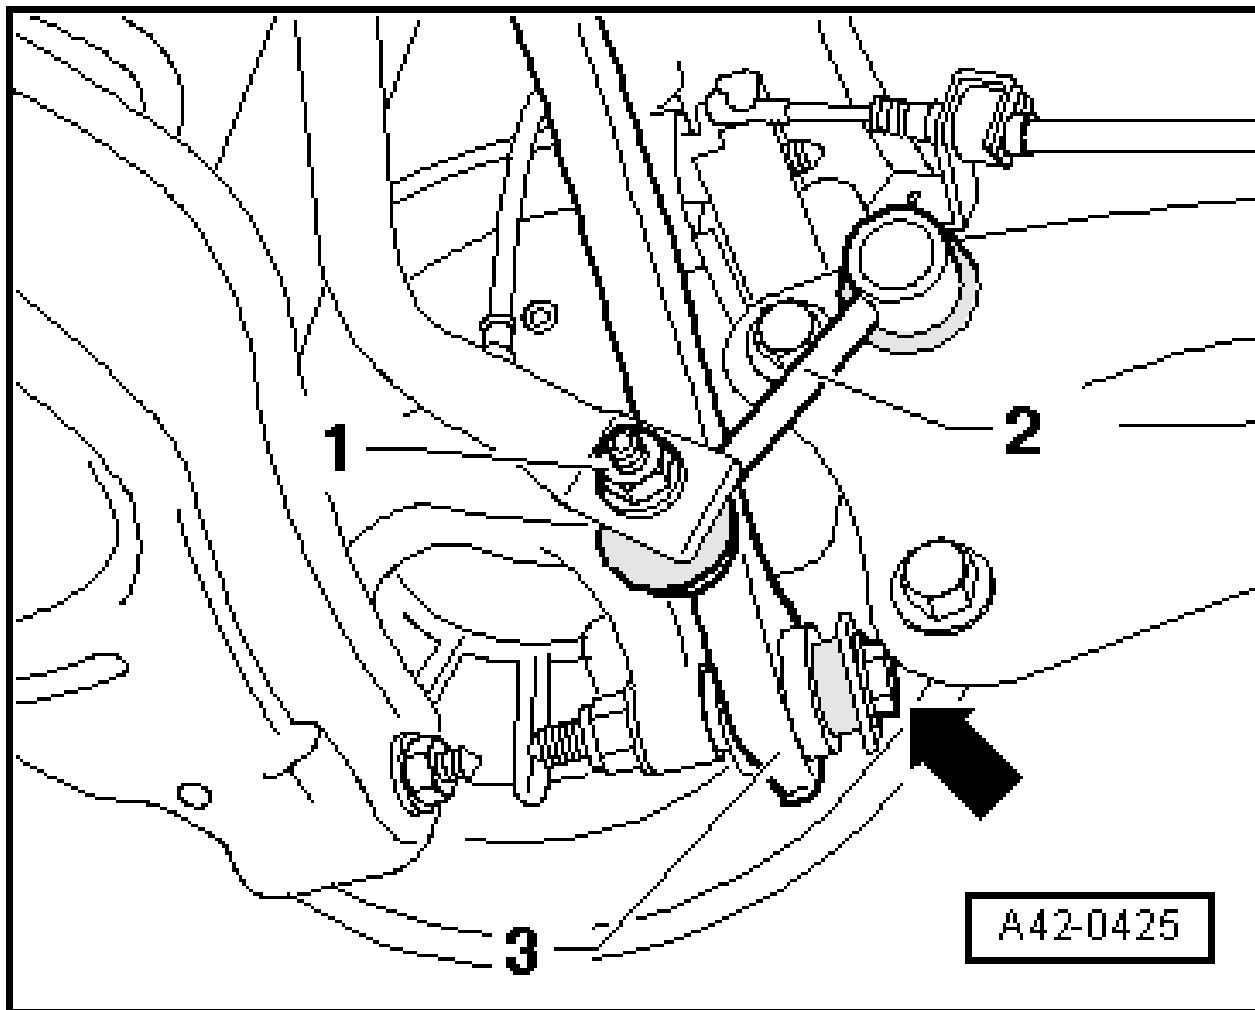

Especificaciones de apriete

- ◆ Consulte → Descripción general - Subchasis
- ◆ Consulte → Descripción general - Barra estabilizadora