

Audi Q5 Quattro (8RB) L4-2.0L Turbo (CPMB) 2014, combustible flexible


Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Brazo de control > Buje del brazo de control >
Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión delantera

GUÍA DE ESLABÓN DE CAUCHO ADHERIDO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN, BUJE DE CAUCHO ADHERIDO HIDRÁULICO DE 75 MM DE DIÁMETRO

Guía de eslabón de caucho adherido, extracción e instalación, buje de caucho adherido hidráulico de 75 mm de diámetro

- ◆ Placa de prensa -VW402-
- ◆ Pieza de prensa - Uso múltiple -VW412-
- ◆ Pieza de prensa - Tubo dividido -VW463/2-
- ◆ Instalador de cojinetes - Cojinete de rueda -3144-
- ◆ Prensa de taller -VAG1290A-
- ◆ Lubricante de instalación (diluido con agua al 1:20). Consulte la asignación en el catálogo de piezas.

Retire el buje de caucho unido hidráulicamente

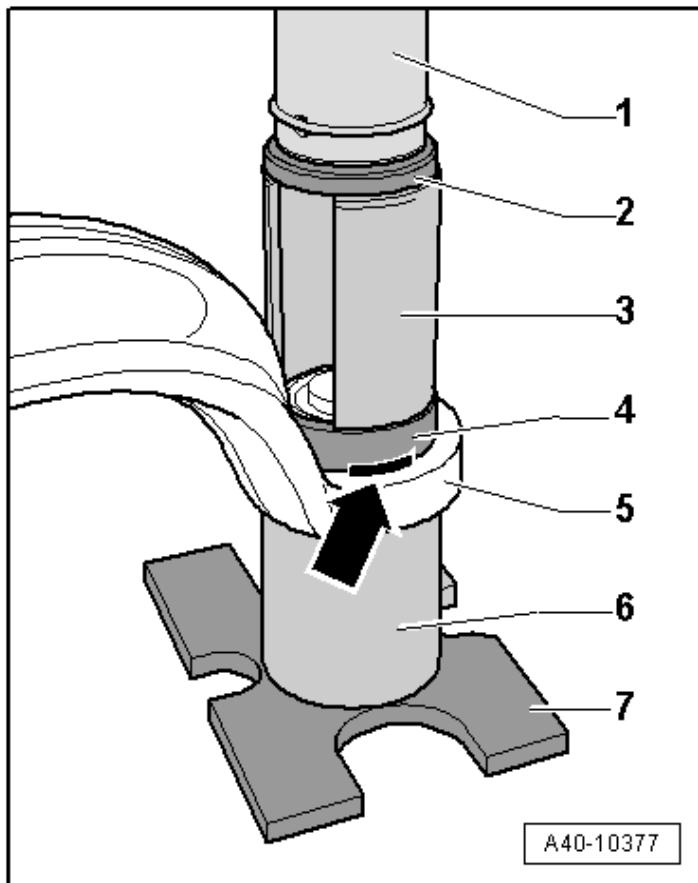

- Se ha quitado el enlace guía. Consulte → Enlace guía, Extracción e instalación
- Marcar la posición de instalación -flecha- en el buje de caucho unido hidráulicamente -4- .

Utilice un marcador resistente al agua.

- Solicite las herramientas especiales como se ilustra.

- 1 - Prensa de taller -VAG1290A- punzón
- 2 - Pieza de prensa - Uso múltiple -VW412-
- 3 - Pieza de prensa - Tubo dividido -VW463/2-
- 4 - buje de caucho unido hidráulicamente
- 5 - Enlace de guía
- 6 - Instalador de cojinetes - Cojinete de rueda -3144-
- 7 - Placa de prensa -VW402-

- Retire el buje de caucho unido hidráulicamente -4- del eslabón guía -5- .




- ◆ Mantenga firme el enlace guía al retirar o instalar el buje de caucho unido hidráulicamente.

Instalación del buje de caucho adherido hidráulicamente

- Transfiera la marca del buje de caucho unido hidráulicamente antiguo al nuevo.
- Aplique una ligera capa de lubricante de instalación al nuevo buje de goma con unión hidráulica. Consulte el catálogo de piezas.


Posición de instalación, buje de caucho unido hidráulicamente

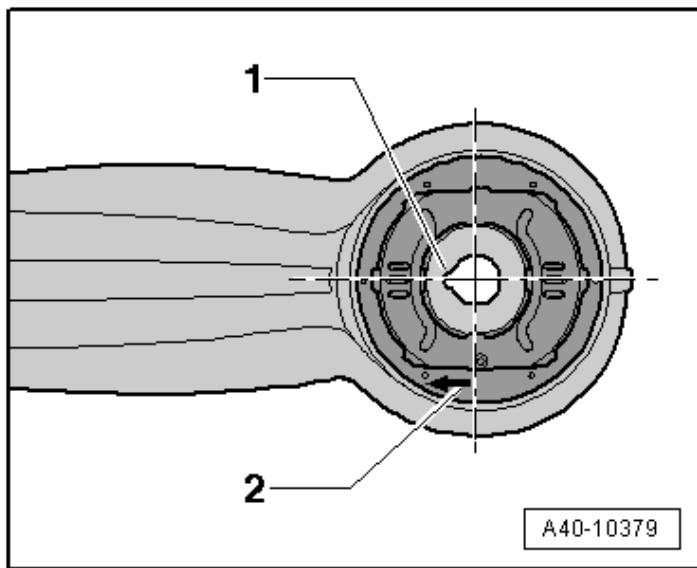

La muesca -1- está en el eje de dirección y mira hacia el interior del enlace guía.

La flecha -2- apunta hacia el interior del eslabón guía.

- Instale el buje de caucho unido hidráulicamente -4- en el enlace guía -5- prestando mucha atención a la posición de instalación.

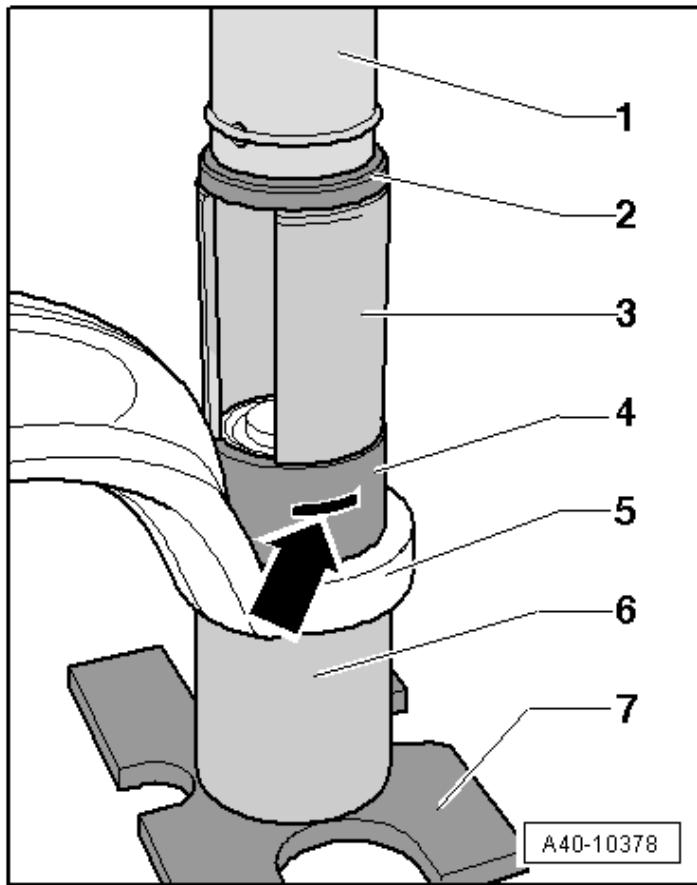


- Solicite las herramientas especiales como se ilustra.

- 1 - Prensa de taller -VAG1290A- punzón
- 2 - Pieza de prensa - Uso múltiple -VW412-
- 3 - Pieza de prensa - Tubo dividido -VW463/2-
- 4 - buje de caucho unido hidráulicamente
- 5 - Enlace de guía
- 6 - Instalador de cojinetes - Cojinete de rueda -3144-
- 7 - Placa de prensa -VW402-



◆ *No incline el buje de caucho unido hidráulicamente durante la instalación.*

- Coloque el buje de caucho unido hidráulicamente -4- en el enlace guía -5- .
- Preste mucha atención a la marca -flecha- .
- Verifique la profundidad de presión -a- del buje de caucho unido hidráulicamente dentro del enlace guía.

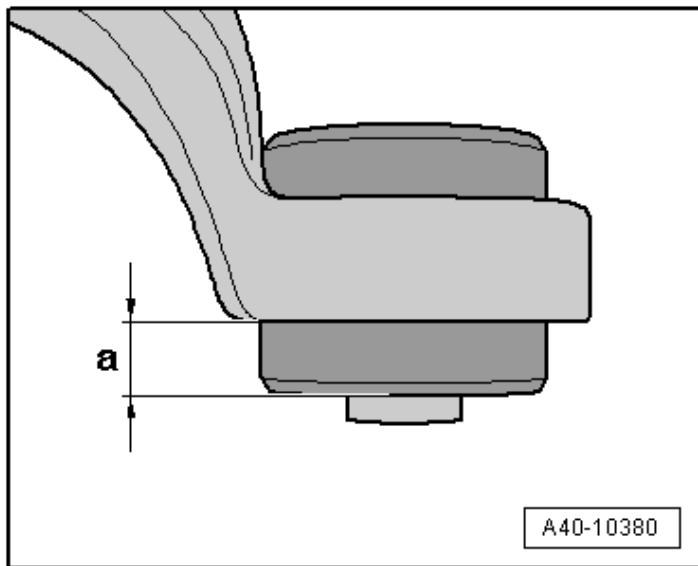

Dimensión -a- = 18 mm.

- Si no se alcanza la dimensión -a- , entonces presione nuevamente el buje de caucho unido hidráulicamente.
- Instale el enlace guía. Consulte → Enlace guía, Extracción e instalación .