


2015 Audi A3 Sedan (8VS) L4-1.8L Turbo (CNSB)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Amortiguador > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión trasera

SUSPENSIÓN TRASERA - DESCRIPCIÓN GENERAL - AMORTIGUADOR Y RESORTE

Descripción general - Amortiguador y resorte

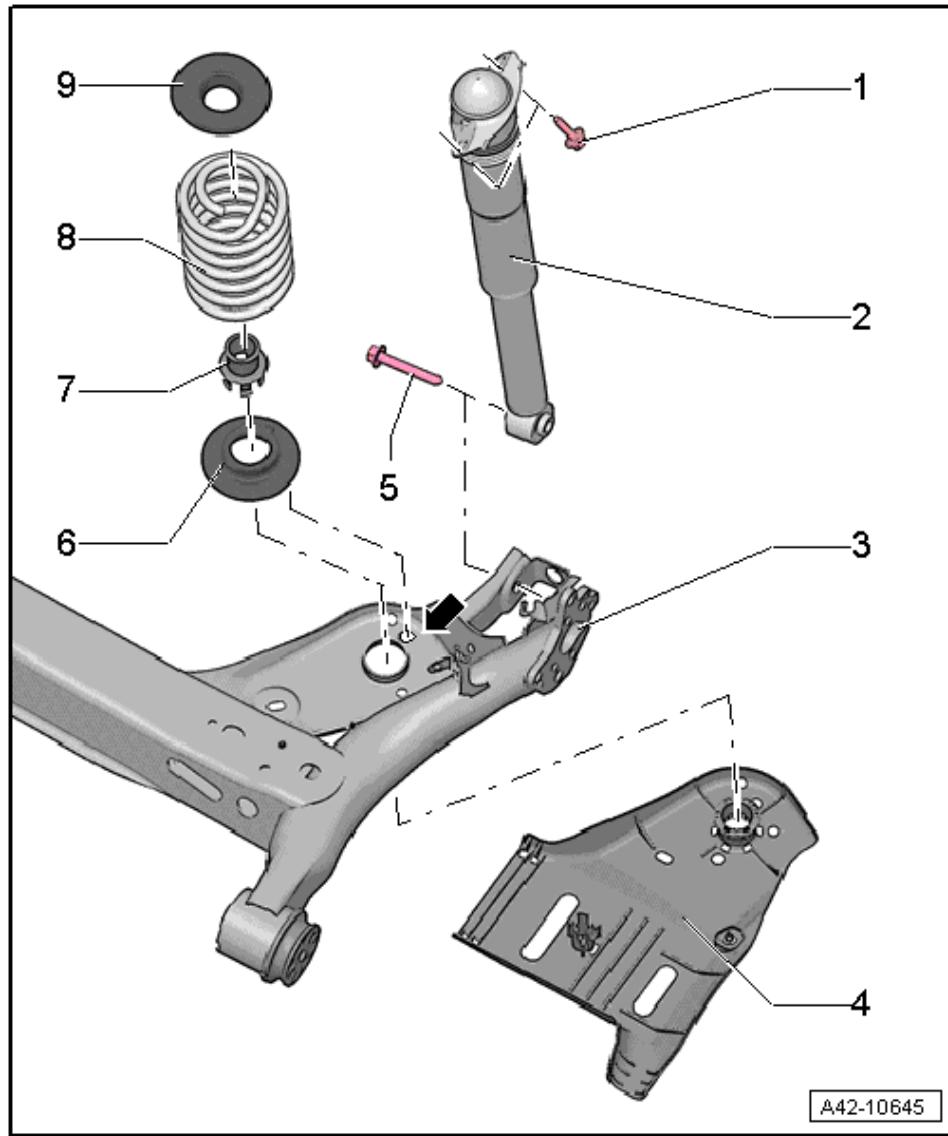

1 - Tornillo

- 50 Nm + 45°
- Reemplazar siempre si se ha quitado

2 - Amortiguador

- Desmontaje e instalación. Consulte → Amortiguador, Desmontaje e instalación .

- Libere siempre el gas y vacíe los amortiguadores defectuosos antes de desecharlos. Consulte → Amortiguadores traseros, Ventilación y vaciado .

3 - Viga del eje

4 - Protección contra impactos de piedras

5 - Tornillo

- 70 Nm + 180°
- Reemplazar siempre si se ha quitado
- Apriete siempre la conexión roscada en la posición de peso en vacío. Consulte → Cojinete de rueda en Peso en vacío, Elevación de vehículos con resorte helicoidal .

6 - Soporte de resorte inferior

- Extremo del resorte girado hasta el tope
- Inserte el pasador en el orificio del soporte del resorte en la viga del eje al instalarlo.

7 - Anillo de sujeción

- Presione el anillo de sujeción hasta que quede al ras después de instalar la protección contra impactos de piedras.

8 - Muelle en espiral

- Desmontaje e instalación. Consulte → Resorte, Desmontaje e instalación, Eje de viga de torsión .
- El resorte helicoidal debe instalarse de manera que la identificación inferior esté en la placa del resorte.

9 - Soporte de resorte superior

- Colocar en la pestaña del cuerpo