

2020 Volkswagen Polo (603) (MÉXICO) L4-1.6L (CLSA)
Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Brazo de control > Buje del brazo de control > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión delantera


Con licencia de VOLKSWAGEN AG

Renovación del buje de goma adherido delantero para el enlace de suspensión


T10219



VW 402

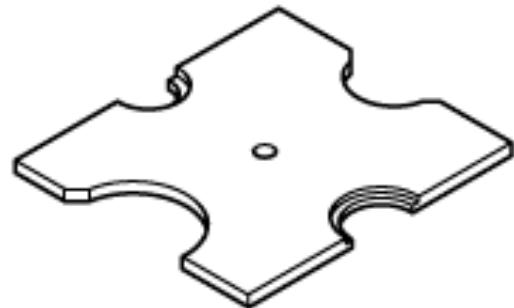

VW 411

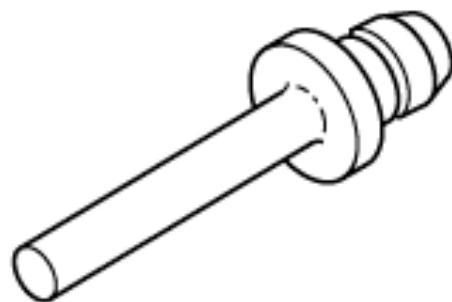


W40-10011

Se requieren herramientas especiales y equipos de taller.

◆ Pasador -T10219/2-

- ◆ Placa de empuje -VW 402-
- ◆ Herramienta de prensa -VW 411-


- ◆ Tubo -2010-

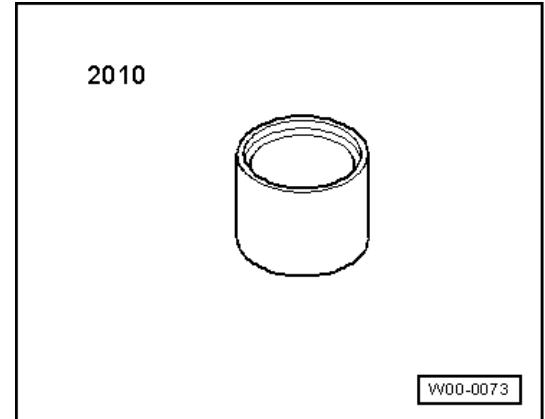

- ◆ Herramienta de prensa -VW 412-

Realice los siguientes pasos:

- Quitar enlace de suspensión → Capítulo .

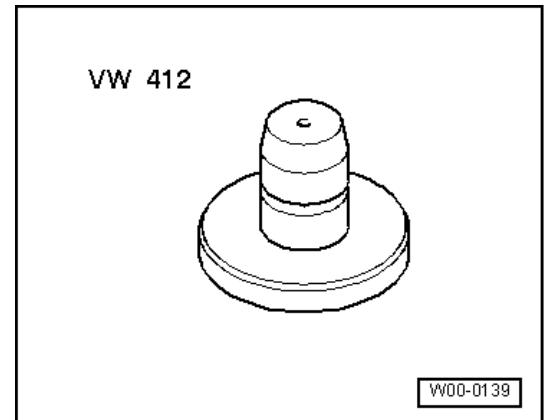

Extracción a presión del casquillo de caucho adherido

- Presione el casquillo de goma adherido como se ilustra.

Herramienta de prensa -VW


1 -
411-

Tubo -2010- (Mayor diámetro
interno del cojinete de la rueda

2 -
que enfrenta el enlace de
suspensión)

3 - Placa de presión -VW 402-

Presionando el casquillo de caucho adherido

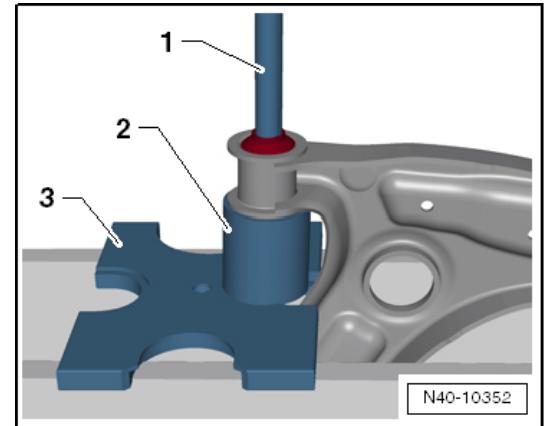

- Humedecer la superficie exterior
del casquillo de caucho adherido
con aceite de montaje -G 294 421
A1-.

- Presione el casquillo de caucho adherido como se ilustra.

1 - Pasador -T10219/2-


2 - Casquillo de caucho adherido

Tubo -2010- (Mayor diámetro

interno del cojinete de la rueda

3 - que enfrenta el enlace de suspensión)


4 - Placa de presión -VW 402-

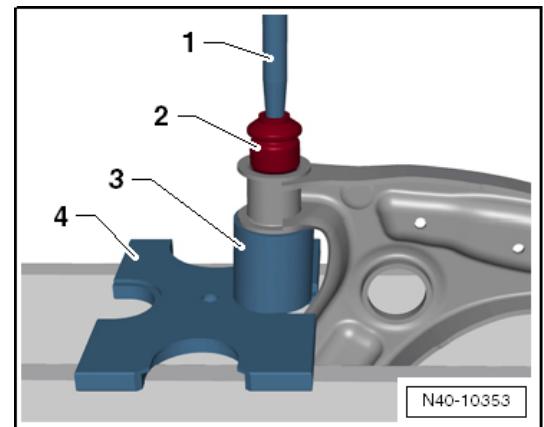

Nota

Al inicio del proceso de prensado, el casquillo de goma adherido se inclina temporalmente. Durante el proceso posterior, se endereza. No es necesario presionarlo más.

- Presione el casquillo de goma adherido hasta que el núcleo del casquillo -1- y el orificio en el enlace de suspensión -2- queden al ras.

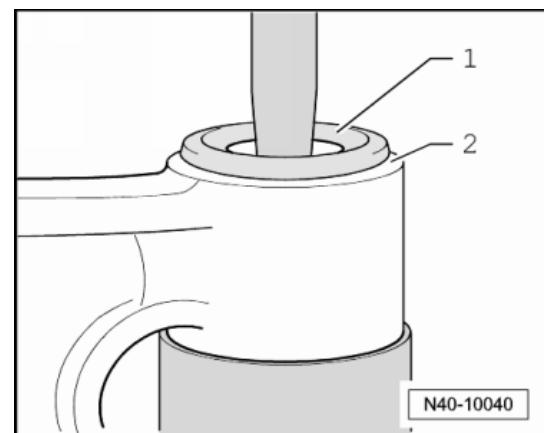

- Presione el buje ligeramente hacia atrás en el enlace de suspensión.

1 - Herramienta de prensa -VW
412-

2 - Tubo -2010- (Mayor diámetro interno del cojinete de la rueda que enfrenta el enlace de suspensión)

3 - Placa de presión -VW 402-

Las dimensiones -a- y -b- deben ser las mismas.

- Instalar enlace de suspensión → Anclaje .

