
LB5 – Arbeitsauftrag

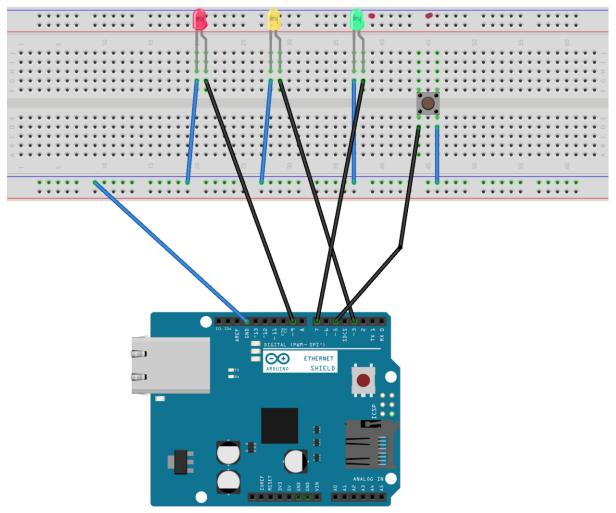

fritzing

Code:

```
int red = 9; //Pin 9 zum ansteuern der roten LED
int green = 7; //Pin 7 zum ansteuern der grünen LED
int button = 5; //Pin 5 zum ansteuern vom Taster
int yellow = 3; //Pin 3 zum ansteuern der gelben LED
void setup() {
pinMode(green, OUTPUT); //grüne LED als Output
definieren
pinMode(yellow, OUTPUT); //gelbe LED als Output
definieren
pinMode(red, OUTPUT); //rote LED als Output definieren
pinMode(button, INPUT_PULLUP); //Taster als Input
definieren
digitalWrite(button, HIGH);
}
void loop() {
int buttonread = digitalRead(button); //buttonread um den
Status abzufragen
digitalWrite(green, HIGH);
if(buttonread == LOW) {
digitalWrite(green, LOW);
digitalWrite(yellow, HIGH);
delay(50); //50 Millisekunden warten
digitalWrite(yellow, LOW);
delay(100); //1 Sekunde Wartezeit
digitalWrite(red, HIGH);
delay(1500); //15 Sekunden Wartezeit
digitalWrite(yellow, HIGH);
delay(750); //7,5 Sekunden Wartezeit
digitalWrite(yellow, LOW);
digitalWrite(red, LOW);
digitalWrite(green, HIGH);
}
}
```