Pontificia Universidad Católica de Chile Escuela de Ingeniería Departamento de Ciencia de la Computación




IIC2343 – Arquitectura de Computadores

Arquitectura x86 – Elementos Básicos

Profesor: Hans Löbel

Veamos un poco de historia (de la computación digital)




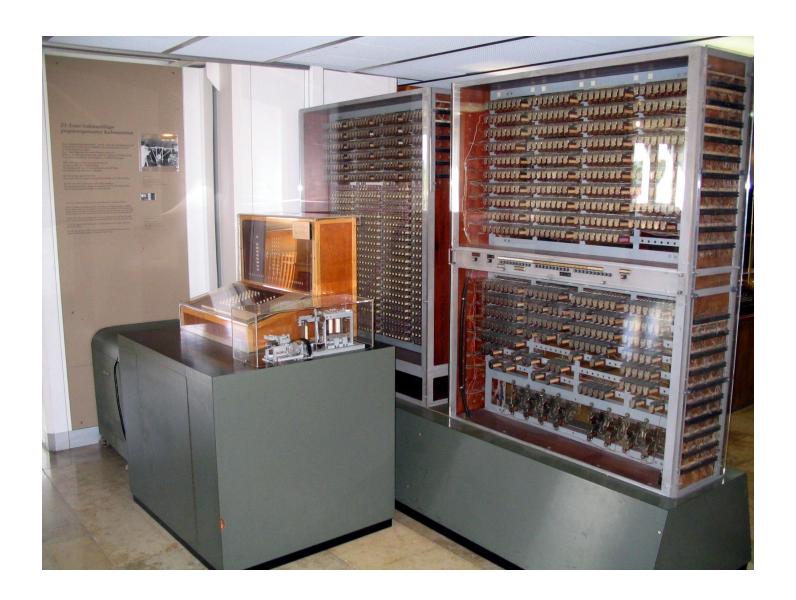

Z3 (1941)






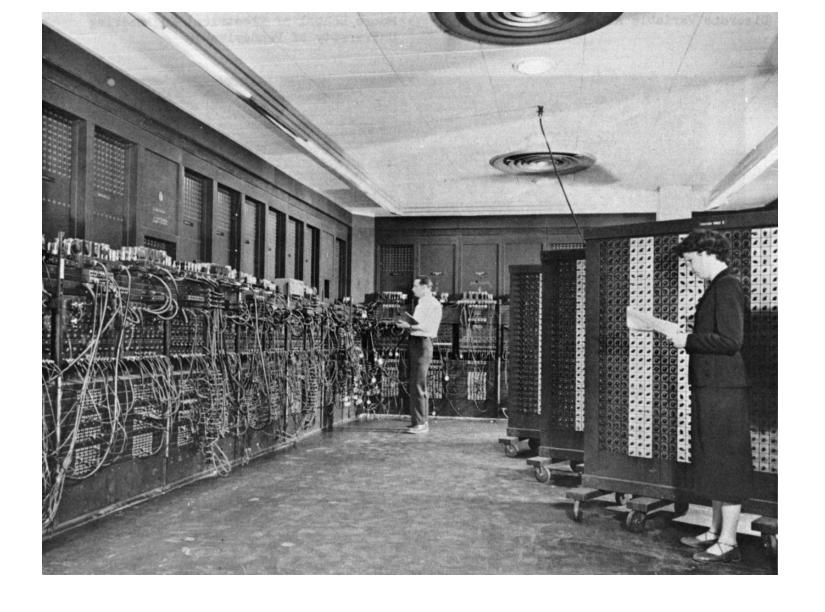

ENIAC (1945)



GENERACIÓN 2 (1947)

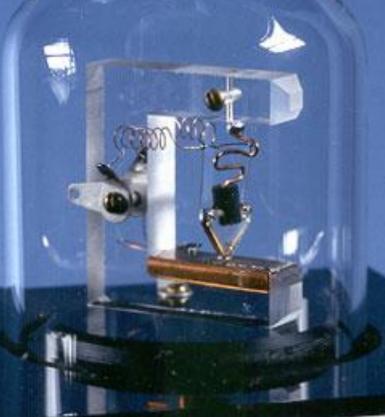

microelectronics group


Lucent Technologies

Bell Labs Innovations





A replica of the first transistor, invented at Bell Labs, December 23, 1947

50 Years and Counting...

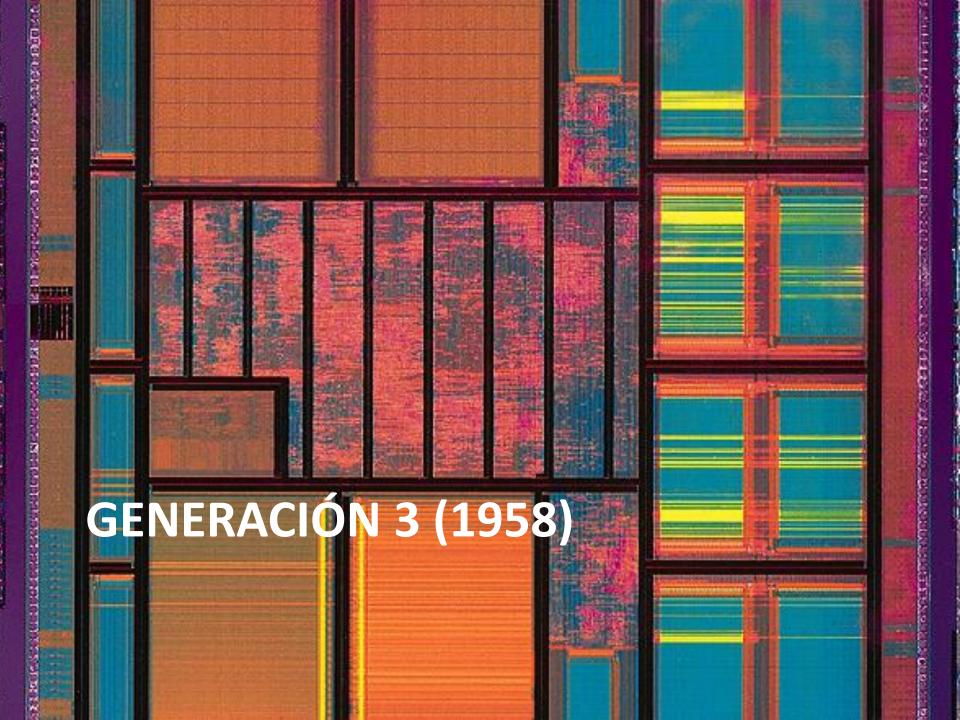



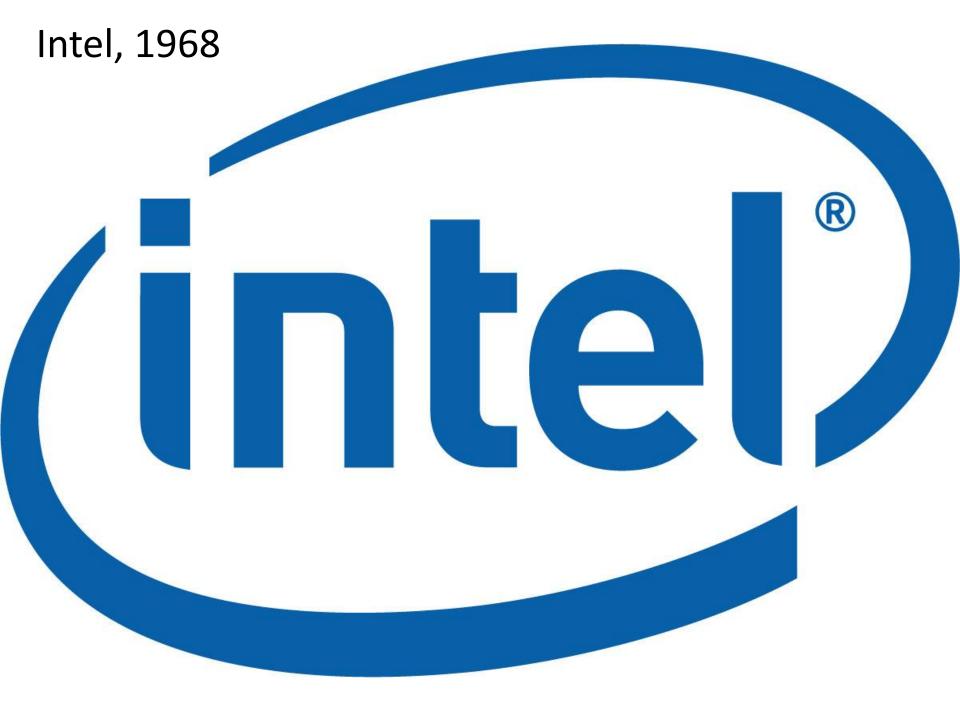


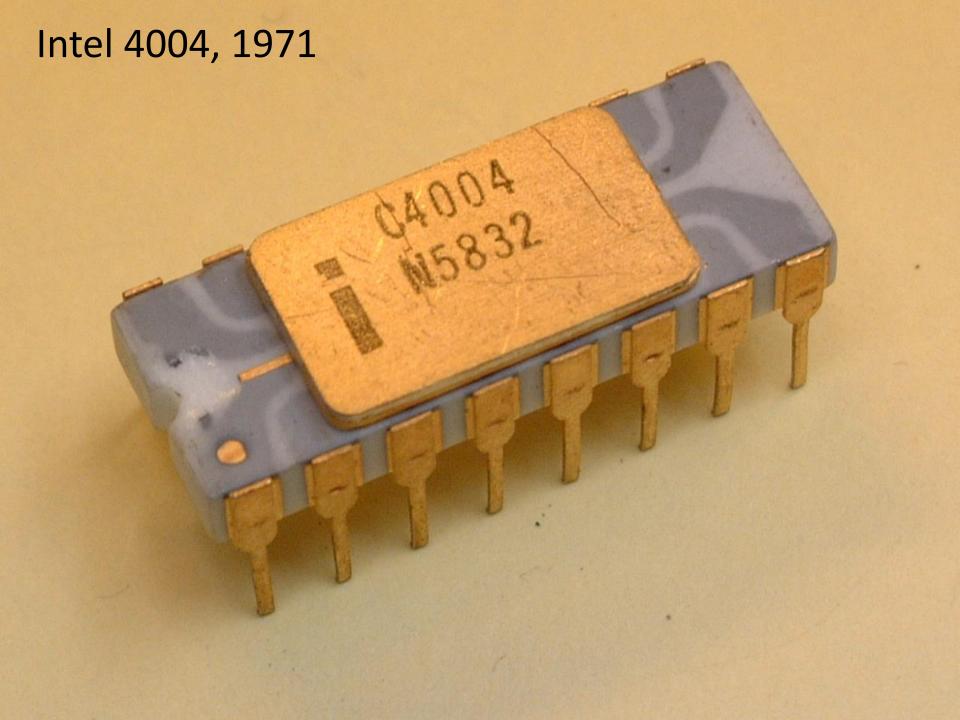


Arquitectura x86 es de las más utilizadas en la actualidad

- El conocimiento de esta arquitectura resulta fundamental para aplicaciones complejas.
- Presenta algunas diferencias claves con la arquitectura del computadores básico.


Intel 8086 (1978): inicio del x86

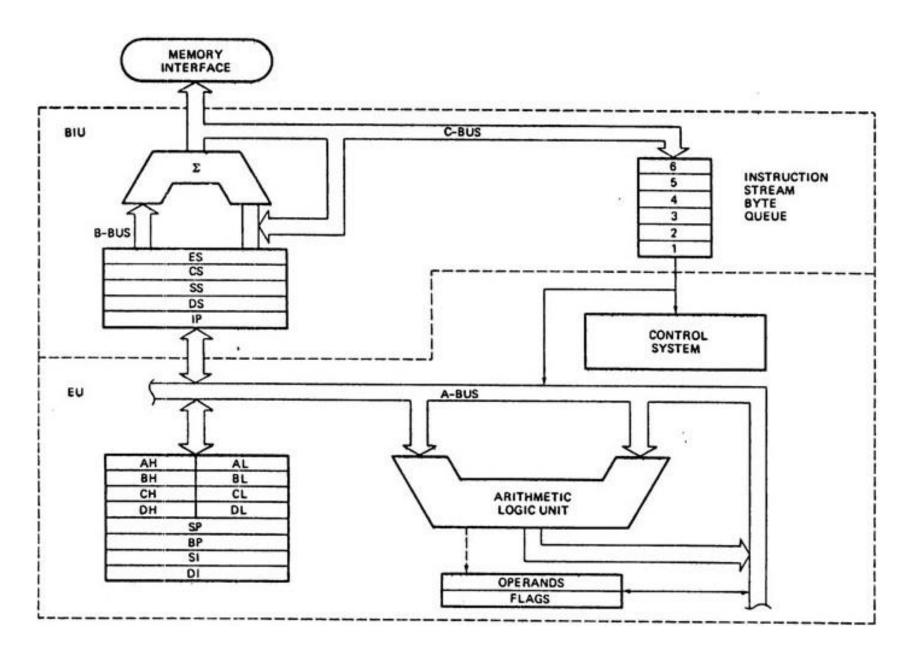


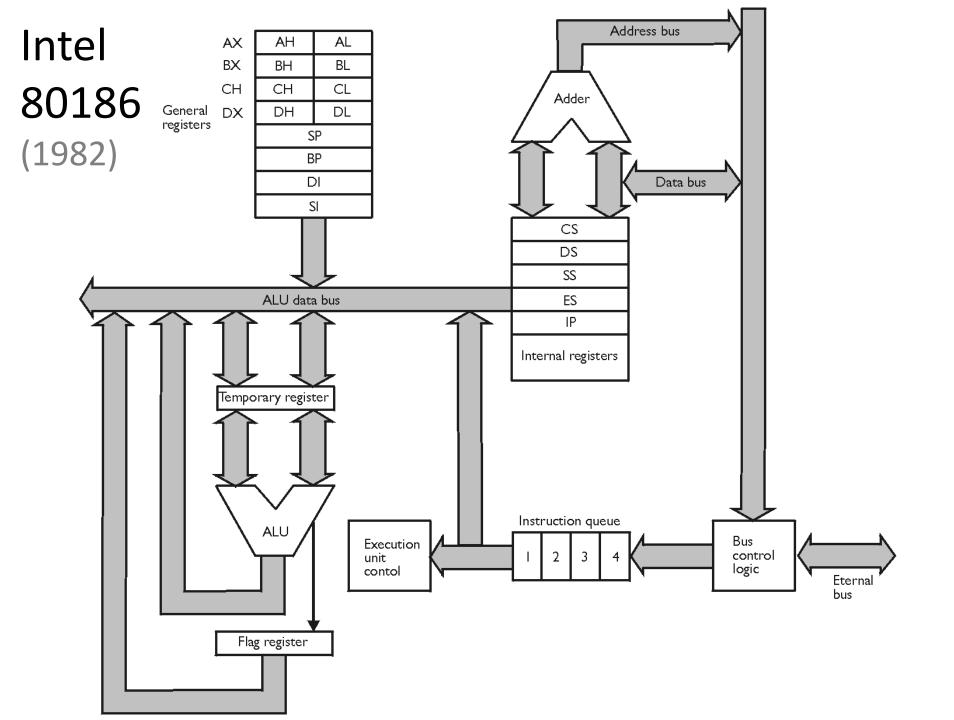


Intel 80286 (1982)


Intel 80286 architecture

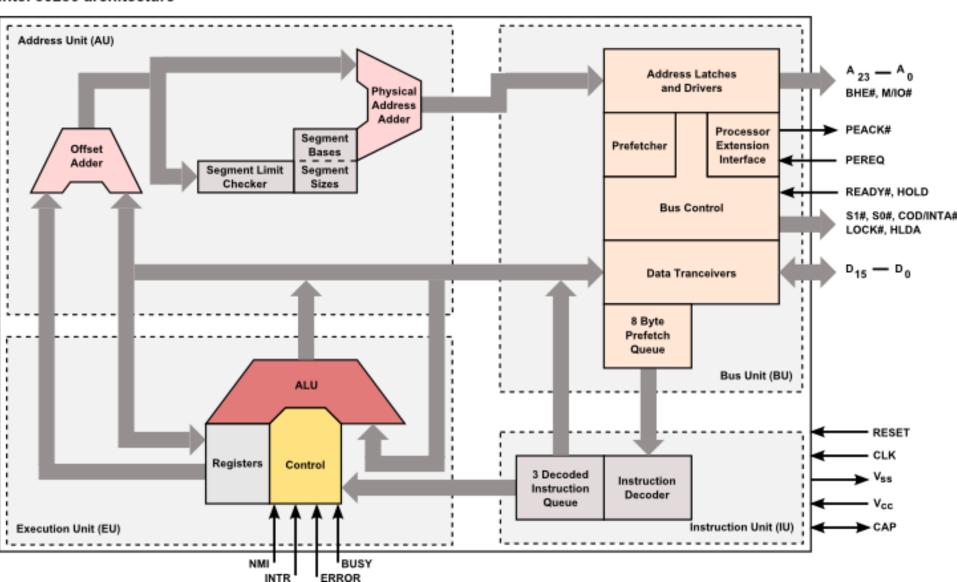

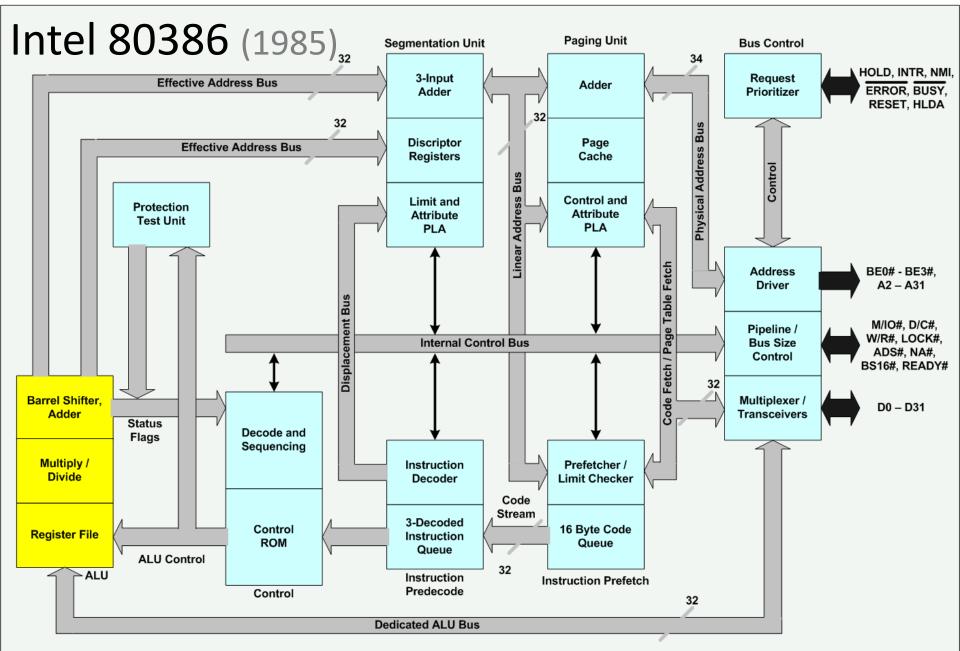

Intel 80486 (1989)

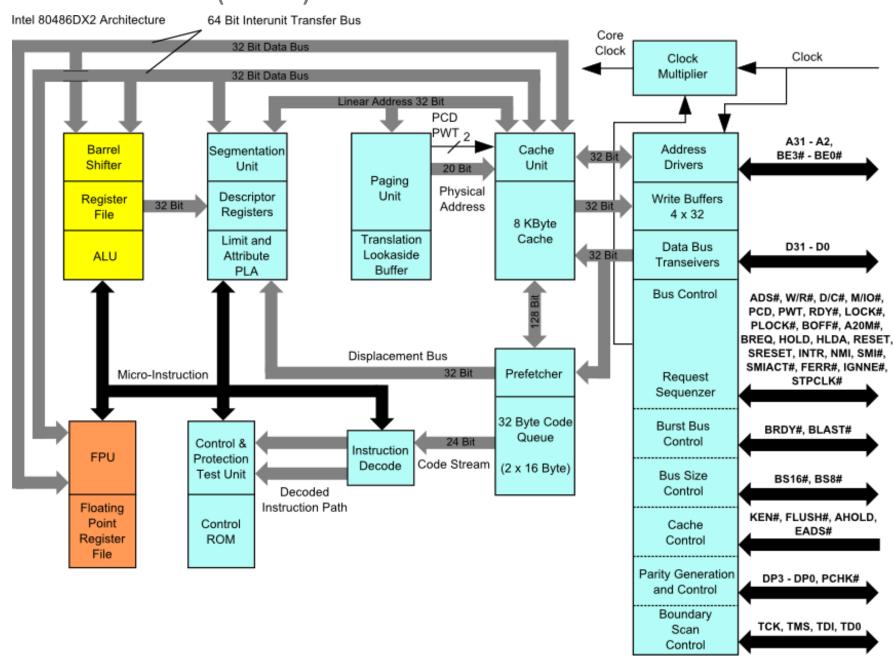


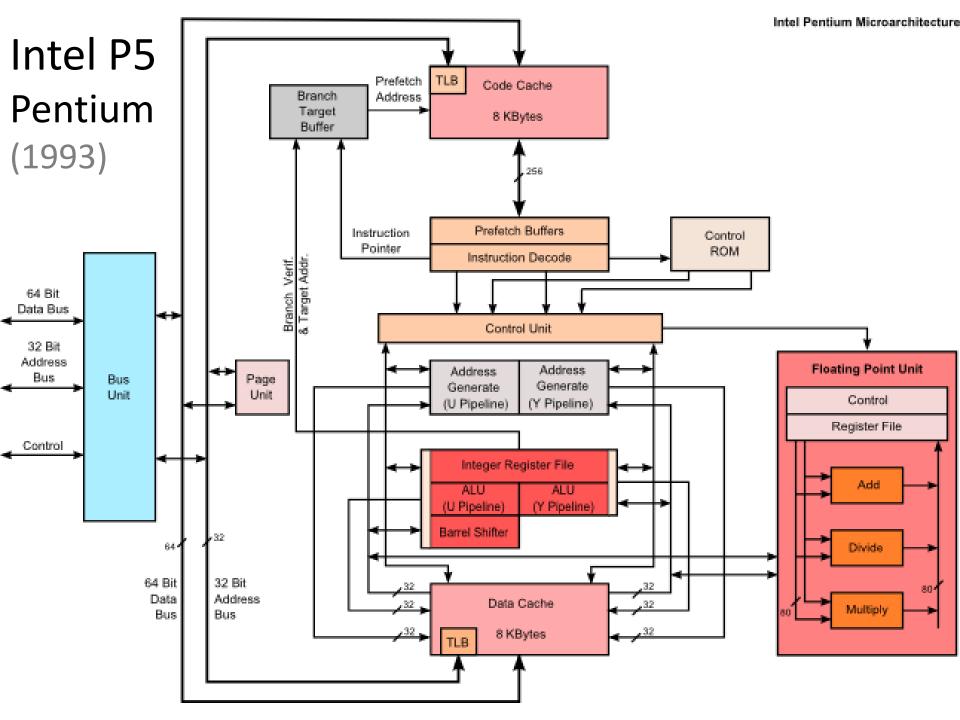

Moore's Law – The number of transistors on integrated circuit chips (1971-2018)



Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. This advancement is important as other aspects of technological progress – such as processing speed or the price of electronic products – are linked to Moore's law.

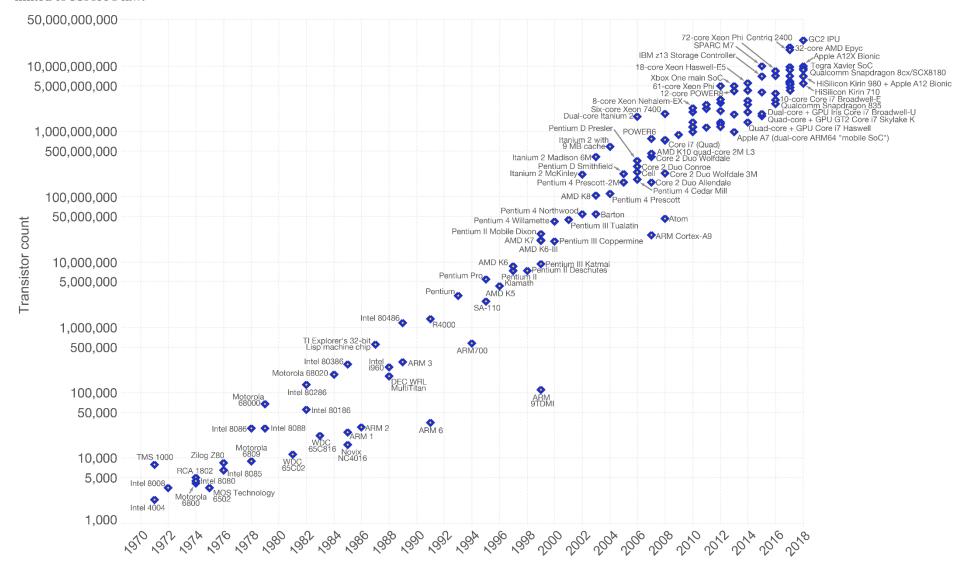

Arquitectura x86 es de las más utilizadas en la actualidad

- El conocimiento de esta arquitectura resulta fundamental para aplicaciones complejas.
- Presenta algunas diferencias claves con la arquitectura del computadores básico.
- Puede definirse como Von Neuman + CISC.
- Veremos la versión de 16 bits, usada hasta el 286 (386 es de 32 bits).
- Actualmente se utiliza la ISA x86-64, propuesta y popularizada por:



Veamos primero la microarquitectura

- 4 registros de propósito general de 16 bits (AX, BX, CX, DX), divisibles en sectores altos y bajos (AX = AH | AL) (¿Por qué?).
- BX se utiliza además para el direccionamiento indirecto (registro base).
- 2 registros de 16 bits para uso general y direccionamiento indirecto (SI, DI), usados como registro índice.
- Instruction pointer (IP), stack pointer (SP) y base pointer (BP), todos de 16 bits.

Veamos primero la microarquitectura

- Unidad de control microcode (CISC).
- Sólo una ALU como unidad de ejecución (FPU se introdujo en el 486).
- 6 condition codes: Z, S, C, O, P, A.
- Direcciones de memoria de 16 bits.
- Palabras de memoria de 8 bits.
- Stack en memoria, SP apunta al último elemento ingresado al stack.

ISA x86 es más compleja que la del computador básico

- Instrucciones de transferencia, aritméticas, lógicas, saltos, subrutinas.
- Tipos de datos nativos de 8 y 16 bits, con y sin signo.
- Múltiples tipos de direccionamiento:
 - directo
 - indirecto por reg.
 - indirecto por reg. base y offset
 - indirecto con reg. base y reg. Índice
 - indirecto con reg. base, reg. índice y offset

Definición y uso de labels/variables es distinto en assembly x86 16 bits

- Soporta 2 tipos: *byte* de 8 bits y *word* de 16 bits
- Son representados por db (byte) y dw (word)
- Arreglos también pueden ser de estos tipos
- Datos son almacenados en little endian.
- Todo esto implica que manejo de memoria requiere mayor cuidado
- Instrucción LEA reg, var nos permite almacenar en el registro reg la dirección de la variable var

¿Cómo queda la memoria luego de declarar variables?

- Existen 4 variables declaradas a partir de la dirección 0:
 - var1 db 0x0A y var2 dw 0x07D0
 - arr1 db 0x01, 0x02, 0x03 y arr2 dw 0x0A0B, 0x0C0D

Variable	Dirección (16 bits)	Palabra (8 bits)
var1	00	0x0A
var2	01	0xD0
	02	0x07
arr1	03	0x01
	04	0x02
	05	0x03
arr2	06	0x0B
	07	0x0A
	08	0x0D
	09	0x0C

Ejemplo Multiplicación: Código Java

```
public static void mult()
{
    int a = 10;
    int b = 200;
    int res = 0;
    while(a > 0)
    {
        res += b;
        a--;
    }
    System.out.println(res);
}
```

Ejemplo Multiplicación: Código Assembly x86

```
;Calculo de la multiplicacion res = a*b
MOV AX, 0
MOV CX, 0
MOV DX, 0
MOV CL, a ;CL guarda el valor de a
MOV DL, b ;DL guarda el valor de b
start:
CMP CL, 0 ; IF a <= 0 GOTO end
JLE endprog
ADD AX, DX; AX += b
DEC CL
                 ;a--
JMP start
endprog:
MOV res, AX ; res = AX
RET
     db 10
a
      db 200
       dw 0
res
```

ISA x86 aprovecha ventajas de CISC

 Arquitectura CISC permite incluir instrucciones aritméticas complejas como MUL y DIV, que utilizan varios ciclos:

MUL
$$op \Rightarrow AX = AL \times op$$

MUL $op \Rightarrow DX \mid AX = AX \times op$

DIV $op \Rightarrow AL = AX \div op$

DIV $op \Rightarrow AX = DX \mid AX \div op$

```
; Calculo de la multiplicacion res = a*b

MOV AX, 0

MOV AL, a ; AL = a
MUL b ; AX = AL*b

MOV res, AX ; res = AX

RET

a db 10
b db 200
res dw 0
```

Pontificia Universidad Católica de Chile Escuela de Ingeniería Departamento de Ciencia de la Computación



IIC2343 – Arquitectura de Computadores

Arquitectura x86 – Elementos Básicos

Profesor: Hans Löbel