



# מבוא לפרק

- עד כה נתקלנו במספר פסיקות DOSשמבצעות פעולות 
  מול רכיבי חומרה
- טרם עסקנו בשאלה- איך מידע מהתקני החומרה מגיע אל המעבד?
  - בפרק זה נבין לעומק את הדרך בה המעבד מתקשר עם התקני חומרה
    - ∘ המסלול שפסיקת חומרה עוברת מהחומרה עד המעבד
      - I/O ports פורטים •

י דוגמה מעשית: המקלדת ∘



# תרגיל מסכם פסיקות

- צרו תוכנית שעם הקשה על מקש כלשהו במקלדת מבצעת את הפעולות הבאות:
  - משמיעה צליל בתדר 440 הרץ •
- מדפיסה למרכז המסך ריבוע של 3X3 פיקסלים אדומים□
- עם שחרור מקש המקלדת, תופסק השמעת הצליל ויימחק ► הריבוע מהמסך



# -Interrupts

- רמעבד מקושר להתקנים חיצוניים ▶
- רתקנים אלו מייצרים אירועים חומרתיים ▶
  - ∘ לחיצה / שחרור מקש במקלדת
    - הזזת העכבר ∘
    - עדכון של הטיימר ∘
- מבחינת המעבד- כל אירוע הוא בלתי צפוי בזמן 🕨
- יש צורך לעדכן את המעבד ולהפעיל קוד מתאים לטיפול במידע שמתקבל מהחומרה
  - ∘ קיימות שתי גישות לפתרון הבעיה:
    - Polling •
    - Interrupts •



# polling

- אחת לזמן מוגדר מראש, התוכנה שרצה על המעבד שואלת כל התקן חומרה אם יש לו מידע חדש
- ("round robin") התשאול מתבצע בצורה מעגלית ▶
  - רתקן החומרה מחכה בסבלנות שיפנו אליו ▶





# polling

#### יתרונות: ▶

- גישה פשוטה יחסית למימוש
  - אין צורך בחומרה נוספת. ◦

#### ות: חסרונות:

- עיכוב בטיפול בהתקני חומרה ∘
- בזבוז משאבי המעבד- רוב הזמן התשובה תהיה שאין מידע חדש 🍳




# Interrupts

- מעכשיו, כשנכתוב interrupt נתכוון לפסיקת חומרה 🕨
- כשיש להתקן החומרה צורך בשירות, הוא שולח אות חשמלי
  - interrupt המעבד קוטע את ריצת התוכנית, מטפל ב-interrupt ולאחר מכן חוזר לבצע את התוכנית



# בבהים 8086 דיאגרמת רגליים של מעבד ה-8086

#### Pin Diagram of 8086

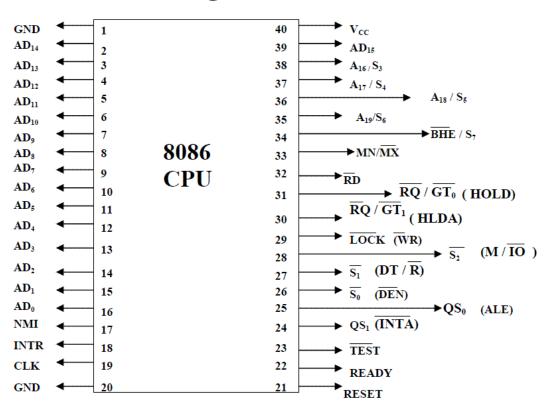

רגל מספר 18 מסומנת כ-INTR, מקבלת אינטרפטים מרכיבי חומרה חיצוניים



# PIC -בקר האינטרפטים

- איך בעזרת רגל אחת המעבד יכול להיות קשור למספר רב של התקני חומרה?
- קיים רכיב נוסף שמרכז את כל האינטרפטים- בקר האינטרפטים ∘
  - Programmable Interrupt Controller •
  - ל-PIC שמונה רגליים שמחוברות להתקני חומרה
    - טיימר -IRO •
    - IR1- מקלדת
      - עכבר -IR2 ∙
        - 'ıכו •
    - רגל שנקראת PIC- ס ל-PIC רגל שנקראת
    - מחוברת חשמלית אל המעבד •




8259A PIC Microcontroller with all pins labled.



### מסלול האות החשמלי

#### מעבד

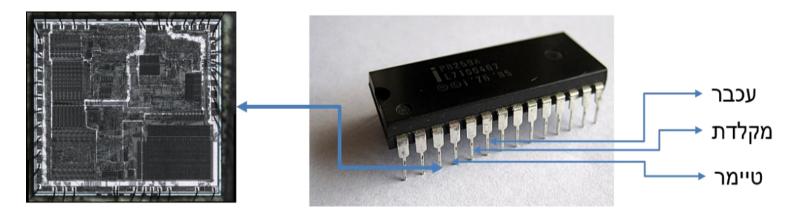


### עם קבלת אינטרפט: ▶

- שולח למעבד אות חשמלי שמסמן שיש אינטרפט PIC-ה ∘
  - פורט I/O port -שולח מידע לאזור מיוחד בזיכרון ∘
    - מפסיק לשלוח אינטרפטים למעבד
      - שומר אינטרפטים חדשים בתור ◦
    - end of interrupt מהמעבד ∘
      - חוזר לשלוח אינטרפטים למעבד ∘



# ה-PIC, המשך


- כגורם מקשר בין רכיבי PIC -עד עכשיו תיארנו את ה חומרה למעבד
  - גם קובע עדיפויות להתקני החומרה ►PIC גם קובע עדיפויות
    - ∘ משתמש הקיש על המקלדת
    - הכור הגרעיני דיווח על בעיה
      - ?במי צריך לטפל קודם... •
    - יש תור של אינטרפטים PIC-ב ▶
      - αמנוהל ע"פ עדיפויות ◦
      - יש אפשרות לאובדן אינטרפטים •

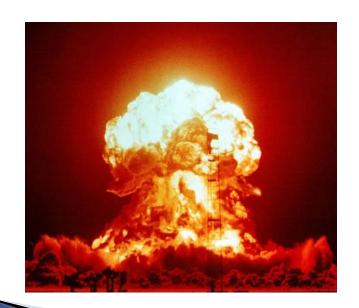



# I/O Ports


- לבפרק אודות מבנה המחשב סקרנו את הפסים (buses)השונים שיש למעבד, בין היתר ה-address bus
  - address buses למעשה למעבד ישנם שני
    - פס ברוחב 20 ביט- לזיכרון ה"רגיל" ∘
- Input / Output -I/O -פס ברוחב 16 ביט- לזיכרון קלט פלט ∘

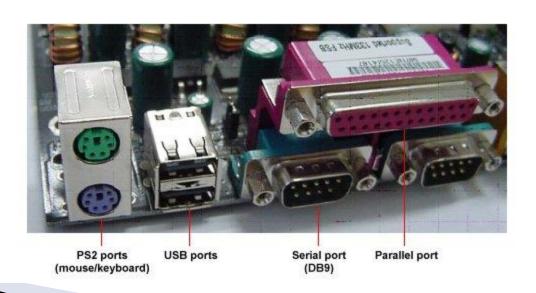



# תרגיל- מציאת פורט המקלדת

- מהו פורט התקשורת עם המקלדת? הדרכה:
- (device manager -מנהל ההתקנים (חיפוש תכנית ∘
- בתוך מנהל ההתקנים, מסמנים את המקלדת ומקישים עכבר ימניואז "מאפיינים" propertis
  - בוחרים "משאבים", מופיעים הפורטים שבשימוש ∘

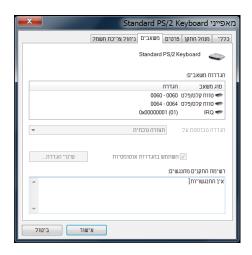





# תקשורת עם 0/ו

- ↓ התקשורת עם זיכרון I/O עובדת כמו עם זיכרון רגיל,למעט מספר הבדלים:
  - Port נקראת פורט I/O נקראת פורט  $\circ$
  - כתובת של זיכרון I/O מיוצגת ע"י 16 ביט בלבד ∘
    - סה"כ יש 64K פורטים אפשריים •
- ואילו I/O-פס הבקרה דואג שפקודות in, out יתקשרו לזיכרון ה mo∨ פקודות mov פקודות



# in, out פקודות

- משמשת לקריאה מפורט in פקודת
- al או ax מעתיקה את המידע מהפורט אל מעתיקה את המידע מהפורט אל
  - out פקודת סut פקודת
    - אל הפורט al אע ax מעתיקה את ∘
      - שיטות כתיבה: ▶
- 0− ישירות: רושמים את מספר הפורט, בין 255 בלבד
- dx-בעקיפין: פורט מעל 255, משתמשים ב ∘

- in al, 61h out 61h, al
- mov dx, 300h in al, dx



# המקלדת

- נפרט את שרשרת הפעולות שמתבצעות מרגע ההקשהעל מקש במקלדת ועד קבלת תו בזיכרון המעבד:
  - ∘ המקלדת יוצרת מידע- הקשה ושחרור של מקשים
    - scan codes מידע זה נקרא •
  - 60h של המעבד, פורט I/O- המקלדת מקושרת לזיכרון ה- $\circ$
- ומעתיק אותם scan codes -אינטרפט אוסף את ה
  - אל באפר (מערך בזיכרון) מיוחד
    - 9h אינטרפט
  - Type Ahead Buffer שם הבאפר הוא



## דרכים מעשיות לתקשורת עם המקלדת

- עבודה ישירות מול הפורטים של המקלדת
  - 9h פסיקה מספר ∘
  - BIOS פסיקה של
  - חבילת תוכנה של אינטל ∘
  - Basic Input Output System
    - ∘ פסיקה מספר 16h ∘
  - עם קוד נוסף ° "עוטפת" את פסיקה 9h עוטפת" ∘
    - DOS פסיקה של
    - 21h פסיקה מספר ∘
    - שוטפת" את הקוד של BIOS עוטפת" •

כיוון שיש פסיקות זמינות לשימוש ממקורות שונים, ישנן מספר דרכים לבצע את אותה הפעולה



### יצירת scan codes ושליחה למעבד

- עם כל לחיצה PIC -במקלדת יש רכיב, ששולח ל ושחרור
  - מצב המקשים הלחוצים חשוב לטובת פעולה הגיונית 🍳
    - ∘ טבלת קודים- הן ללחיצה והן לשחרור

	_			_			_			_	
Key	Down	Up	Key	Down	Up	Key	Down	Up	Key	Down	Up
ESC	1	81	[ {	1A	9A	, <	33	В3	center	4C	CC
1!	2	82	]}	1B	9B	.>	34	B4	right	4D	CD
2 @	3	83	Enter	1C	9C	/?	35	B5	+	4E	CE
3 #	4	84	Ctrl	1D	9D	R shift	36	В6	end	4F	CF
4\$	5	85	Α	1E	9E	PrtSc	37	B7	down	50	D0
5 %	6	86	S	1F	9F	alt	38	B8	pgdn	51	D1
6 ^	7	87	D	20	A0	space	39	В9	ins	52	D2
7 &	8	88	F	21	A1	CAPS	3A	BA	del	53	D3
8 *	9	89	G	22	A2	F1	3B	BB	/	E0 35	B5
9 (	0A	8A	Н	23	A3	F2	3C	BC	enter	E0 1C	9C
0)	OB	8B	J	24	A4	F3	3D	BD	F11	57	D7
	0C	8C	K	25	A5	F4	3E	BE	F12	58	D8
= +	0D	8D	L	26	A6	F5	3F	BF	ins	E0 52	D2
Bksp	0E	8E	;:	27	A7	F6	40	C0	del	E0 53	D3
Tab	OF	8F	"	28	A8	F7	41	C1	home	E0 47	C7
Q	10	90	٠, ~	29	A9	F8	42	C2	end	E0 4F	CF
W	11	91	L shift	2A	AA	F9	43	C3	pgup	E0 49	C9
Е	12	92	\	2B	AB	F10	44	C4	pgdn	E0 51	D1
R	13	93	Z	2C	AC	Num	45	C5	left	E0 4B	СВ
Т	14	94	Х	2D	AD	SCRL	46	C6	right	E0 4D	CD
Υ	15	95	С	2E	AE	home	47	C7	up	E0 48	C8
U	16	96	V	2F	AF	up	48	C8	down	E0 50	D0
T	17	97	В	30	В0	pgup	49	C9	R alt	E0 38	B8
0	18	98	N	31	B1	-	4A	CA	R ctrl	E0 1D	9D
Р	19	99	M	21	B2	left	4B	СВ	pause	E1 1D	-

ברק גונן

18



# שליחת scan code למעבד

- ערום לשליחת קוד 1h. שחרור esc תגרום לשליחת קוד 1h. שחרור esc אורם מקש ה-esc יגרום לשליחת קוד 81h
  - בעות: הפעולות שמתבצעות:
- scan codes- רכיב חומרה במקלדת שולח לפורט
  - אינטרפט מהמקלדת IR1 מקבל דרך PIC- ∘
  - ה-PIC שולח למעבד אינטרפט, שאומר שיש מידע בפורט
     המקלדת
    - 9h שמספרו ISR כתגובה לאינטרפט, המעבד מריץ ∘
  - type ahead -אל ה scan code מטפל בהעתקת ה ISR-ס ה-buffer
    - end of סימן PIC-בסיום ריצת ה-ISR, המעבד שולח ל interrupt



# Type Ahead Buffer

- scan -שמופעל ע"י אינטרפט 9h שמופעל ע"י אינטרפט code ומתרגם אותו לקוד code
  - a, A התרגום תלוי באילו עוד מקשים היו לחוצים- לדוגמה •
- אל ASCII-מעתיק את ה-scan code ואת קוד ה-ISR אל באפר המקלדת
  - ∘ מחזיק עד 16 הקלדות ∘
  - מיקום 10040:001A מצביע על ראש הבאפר ∘
    - - (words) מיקום 16 −0040:001E מילים∘



# - Type Ahead Buffer

- של המקלדת מעתיק את ה־SRR של המקלדת מעתיק את ה־Scan code אל Type Ahead Buffer שמתחיל במיקום 0040:001Eh
- ליתבו תוכנית שקוראת תו מהמקלדת (השתמשו ב־ TD עם הקוד המתאים), הריצו את התוכנית ב־21h צפו בשינוי בזיכרון במיקום של במצב step by step במצב type ahead buffer. בתור קלט, הכניסו את התו 'a' מצאו ב־type ahead buffer את ה־scan codes שלו.




# - Type Ahead Buffer

- אינטרפט המקלדת מגדיל את ערכו של הזנב ב-2 בתים ▶
  - אם הערך יוצא מהבאפר- הוא מוחזר לתחילת הבאפר ∘
  - אם ה"זנב" עוקף את ה"ראש"- המידע שבבאפר הולך לאיבוד ∘
    - פעולת הוצאה של נתון מהבאפר ("ניקוי"):
      - העתקה של המילה מראש הבאפר
        - קידום ערכו של הראש ב-2 בתים
          - ישנן מספר אפשרויות לביצוע:
            - ע"י המתכנת •
            - ש"י פסיקת BIOS ע"י פסיקת
            - ע"י פסיקת DOS •
- כעת נראה איך מבצעים קריאה וניקוי הבאפר בכל השיטות 🕨



# שיטה א'- ע"י פורטים של מקלדת

- scan codes דרכו מקבלים -60h •
- חדש) scan code פורט -64h פורט -64h פורט -64h

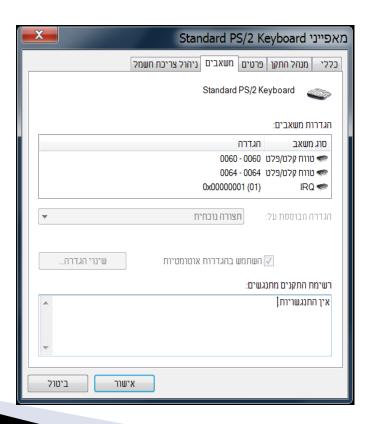



# פורטים של המקלדת- המשך

:חדש scan code קוד שבודק אם הגיע

```
in al, 64h; Read keyboard status port cmp al, 10b; Data in buffer?
```

:מהפורט scan code קוד שקורא

```
in al, 60h
```

רוא scan code - קוד שבודק אם ה לחיצה או שחרור מקש:

```
and al, 80h; if the result is 0 a key is pressed; and if it is 1 a key is released
```



# פורטים של המקלדת- קוד דוגמה

קוד שקורא את המקלדת עד לחיצה על ESC:

#### WaitForData:

in al, 64h cmp al, 10b je WaitForData

in al, 60h cmp al, 1h

jne WaitForData

**ESCPressed**:

. . .

C:\TASM\BIN>keyboard ESC key pressed

C:\TASM\BIN>012345678901234

; Read keyboard status port

; Data in buffer?

; Wait until data available

; Get keyboard data ; Is it the ESC key?

הערה: כיוון שאיננו מנקים את הבאפר, רק 15 תווים יישמרו

בו



# שיטה ב'- פסיקת BIOS

- עפסיקת BIOS מספר 16h מספר BIOS נותנת כלים נוחים:
  - ∘ בדיקת מצב המקלדת
    - ∘ קריאת התו שהוקלד
    - ניקוי באפר המקלדת
- עם קוד 1 =ah טטטוס מקלדת: סטיקה 16h עם קוד 1 = 16h
  - אם יש תו מוכן 0 ∘
  - אם אין תו מוכן ○
  - של התו ASCII-יקבל את ערך al
    - scan code-יקבל את ah  $^{\circ}$



# פסיקת BIOS- קוד דוגמה

```
WaitForData:
       ; check keyboard status
           ah, 1
       mov
       Int 16h
      İΖ
            WaitForData
       ; read key
       mov ah, 0
       int 16h
       ; exit if ESC pressed
           ah, 1h
       cmp
            WaitForData
      jne
ESCPressed:
```

קריאה שלתווים עדשהמשתמשמקיש על ESC:



# פסיקת BIOS - תרגיל

- עם במשחקי מחשב שונים, המקשים wasd במשחקי מחשב שונים, המקשים wasd במשחקן:
  - $W = up \circ$
  - A= left •
  - S = down
    - D= right •
- כיתבו תוכנית שמאזינה למקלדת. אם הוקש אחד ממקשי wasd, יודפס למסך "Move down", "Move up" וכו'. אם הוקש מקש ה־Esc, התוכנית תצא. כל מקש אחר התוכנה לא תעשה דבר. כדי לדמות משחק מחשב, השתמשו בפסיקת BIOS (אינה עוצרת את ריצת התוכנית בהמתנה לקלט).



# שיטה ג'- פסיקת DOS

- al=7h, ah=0Ch עם קוד 21h פסיקה ▶
  - ∘ מנקה את באפר המקלדת
- (ללא הדפסה על המסך) echo קולטת תו מהמשתמש ללא echo קולטת תו מהמשתמש י
  - ∘ בסיום, al מכיל את קוד ה-ASCII של התו
- ∘ חסרון: התוכנית עוצרת בהמתנה לקלט (בניגוד לפסיקת BIOS)

#### ; Clear keyboard buffer and read key without echo

mov ah,0Ch mov al,07h int 21h



### תרגיל

; make a sound al, 61h in al, 00000011b or 61h, al out al, 0b6h mov 43h, al out ax, 2394h mov 42h, al out al, ah mov 42h, al out

; stop sound in al, 61h and al, 111111100b out 61h, al

- כיתבו תוכנית שברגע שנלחץ מקש
   כלשהו מוציאה צליל, ועם שחרור
   המקש מפסיקה את השמעת הצליל.
  - + הדרכה:
- התוכנית תשתמש בפסיקה 16h כדי לבדוק אם יש מידע חדש מהמקלדת. אם יש מידע חדש מהמקלדת. אם יש מידע חדש, התוכנית תבדוק בעזרת פורט 60h אם ה-60h אם הללחיצה או לשחרור ובהתאם יופעל קטע הקוד שמשמיע צליל או קטע הקוד שמפסיק את השמעת הצליל.
  - לשימושכם הקוד הבא, גורם לכרטיס הקול להשמיע צליל.
  - לשימשוכם הקוד הבא, גורם לכרטיסהקול להפסיק את השמעת הצליל.



### תרגיל מסכם

- צרו תוכנית שעם הקשה על מקש כלשהו במקלדת מבצעת את הפעולות הבאות:
  - ∘ משמיעה צליל בתדר 110 הרץ
- מדפיסה למרכז המסך ריבוע של 3X3 פיקסלים אדומים□
- עם שחרור מקש המקלדת, תופסק השמעת הצליל ויימחק ► הריבוע מהמסך
  - + הדרכה:
  - ∘ התבססו על תרגיל המקלדת
  - ∘ פרק 12 בספר הלימוד- הדרכה איך קובעים תדירות צליל
  - ∘ פרק 12 בספר הלימוד- הדרכה איך מדפיסים פיקסל למסך



### OIF

