




mastic

Au-delà de 30cm, ajoutez-en une.

Mettre une bande de mousse imprégnée sur le pourtour de 2. Calfeutrement des tableaux et des linteaux

(W) l'ouverture de la maçonnerie.

Pour un **fond de joint** : l'insérer entre la maçonnerne et la une fois fixée.

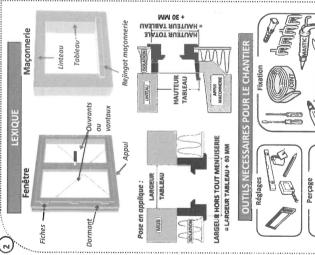



Etat de surface :







Fixation par pattes équerres

Dans le cas d'un appui rapporté, recoupez-le à la largeur du tableau de la maçonnerie.

POSE DU DORMANT

 \triangleleft

Le diamètre de la tête de vis doit être supérieur d'au moins 3mm au diamètre du trou de la patte équerre sinon utilisez Vis: Ø5 mm Mini




1. Plaquez et centrez la menuíserie contre la

Etape de pose:

maçonnerie et maintenez-la avec deux serr

2. Vérifiez les équerrages, l'aplomb

Pers



4. Percez au travers des équerres. 5. Insérez les chevilles dans les perçages de la

Effectuez les repérages des fixations sur le mur.

6. Fixez les équerres sur la maçonnerie.

Ne jamais percer à travers la traverse basse pour éviter l'infiltration d'eau.

1. Préparation du produit

Nos menuiseries sont prévues pour être posées avec vantaux Au-delà de 40kg, nous vous cor

> Vérifiez l'aspect et la conformité du produit par rapport à votre Vérifiez que votre menuiserie est aux bonnes dimensions par rapport à

1. Vérification du produit



2. Répartition des fixations

Les fixations doivent être positionnées au niveau des fiches.

2. Vérifiez les niveaux.

menuiserie, celle-ci doit être posée conformément au DTU 36.5 en

4


Afin de garantir le bon fonctionnement et l'isolation de la

2. Vérification du support

otre maçonnerie.

3. Vérifiez l'Aplomb

hauteur de la Vérifiez la largeur et la



remaçonnez le tableau

Tolérance maçonnerie: 3mm/m avec max 10mm


(cf DTU 20.1)

remise à neuf,

4. Dans le cas d'une

Cas d'un coffre à volet roulant : les fixations sont doublées au niveau de la traverse haute.




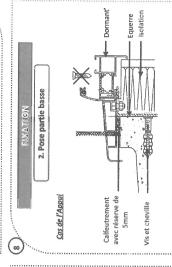

Cas du seuil

Ne jamais percer à travers la rainure de la pièce d'appui pour


éviter l'infiltration d'eau.




(avec ou sans ailes de recouvrement) Choix des dormants possibles



Vérifiez les diagonales, le niveau et l'aplomb de votre menuiserie.



Vérifiez les hauteurs et largeurs de votre menuiserie.

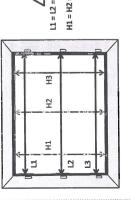

H1 = H2 = H3 ± 1mm L1 = L2 = L3 ± 1mm

(4)

3. Votre ouvrant frotte en partie basse Réglage des fiches ouvrant à la francaise

1. Enlevez les films de protection sur les profils

2. Pose des caches-fiches (optionnel)

Pour fenêtres à la francaise :

moyen au milieu (1 ou 2), minime ouvrant avec un nombre de tours Vissez les fiches sur le vantail importants en haut (2 ou 3),

en bas (0 ou 1).



(:)

La traverse haute est équipée d'un vérin de réglage, qui assure le réglage optimum de l'équerrage de chaque vantail. Réglage du vérin pour le calage du vitrage



Réglage de l'affaisser





Pour oscillo-battant







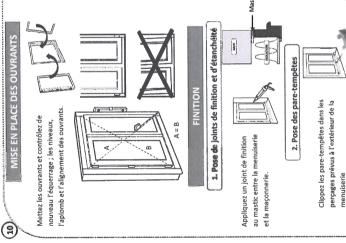



déplacer le palier en face du


pêne (Etat 1).

Etat +1

Pour plus de compression :

face du pêne (Etat 0).



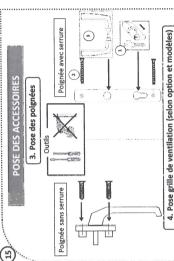



extérieure (uniquement valable Fixez le capuchon de façade pour grille traversante). 5. Raccordement du moteur du volet roulant (selon option)

/euillez-vous référer à la notice spécifique

Montage d'origine : le palier en Réglage tri-directionne (hauteur, largeur et 2. L'ouvrant ne plaque pas bien : Cas oscillo-battant Etat 0 Réglage des fiches intermédiaires Réglage de la compression Réglage du support d'angle

Procédez aux réglages des ouvrants, une fois les contrôles de pose validés.

1. L'ouvrant ne plaque pas bien

1.Réglage des fiches mâles

Vous préconisons de retirer les cales à la fin du chantier dcublage.

Cale de transport

Retirez les cales de transport

positionnées dans la rainure du dormant.

3. Cales de transport

(=)

(3)

Otez rapidement le film protecteur afin d'éviter que, sous l'action du soleil, celui-ci ne se colle sur le profilé.

- Vérifiez régulièrement la qualité des joints d'étanchétté
- Nettoyez les vitrages avec un détergent neutre
- Nettoyez la menuiserie à l'eau savonneuse ou au produit à vitre
 Réglez les fiches puis les vérins en cas de mauvais équerrage
 Nutilisez pas les produits agressifs, abrasifs, les solvants, les
 - Ne percez pas les profilés pour fixer des rideaux ou stores N'utilisez pas de grattoir pour le nettoyage des vitres diluants et l'acétone

Questions / Réponses

- Mon vitrage est sale: nettoyez-le avec un produit à vitre du commerce « SANS ACETONE ». Evitez toute projection acide qui
- cales de jeu. Réglez les fiches. Contrôlez l'aplomb, le niveau et la L'ouverture et fermeture des vantaux sant difficiles : retirez les
 - La porte-fenêtre ne s'ouvre pas : vérifiez que le barillet fonctionne bien et ne soit pas en position de verrouillage.
- La porte-fenêtre ne se ferme pas : relevez la poignée au moment de la fermeture. Vérifiez que le barillet n'est pas en position de verrouillage et que rien ne gêne la fermeture
- descendant : ouvrez la trappe, contrôlez l'enroulement du tablier Dans le cas d'un volet roulant, si le tablier accroche en

Pour plus d'informations quant à l'entretien du produit, se réfèrer av guide d'utilisation.