

Réf. N1605 Notice technique de pose Dispasson: Norrossisosza

LEXIONE

### Pose en feuillure maçonnerie Baie coulissante Aluminium

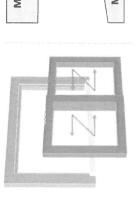



Fixations partie haute et verticales

80 cm MAXI

PREPARATION A LA FIXATION

1. Répartition des fixations

80 cm

20 cm

Vérifiez l'aspect et la conformité du produit par rapport à votre commande

Vérifiez que votre menuiserie est aux bonnes dim

PREALABLES AWAINT TRAVAUX

1. Vérification du produit

sions par rapport à votre

Coffre à volet roulant : les fixations seront doublées au niveau de la

traverse haute.

2. Vérifiez les 3. Vérifiez

largeur et la hauteur de la

Vérifiez la

1

Afin de garantir le bon fonctionnement et l'isolation de la menuiserie, celle-ci doit être posée conformément au DTU 36.5 en vigueur.

2. Vérification du support

## MUR


**OUTES NECESSAIRES POUR LE CHANTIER** 

Réglages —


# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## POSE DU DORMANT

Etape de pose

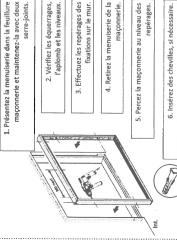

Ne jamais percer à travers la traverse

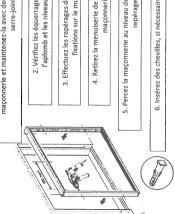

basse pour éviter l'infiltration d'eau. 





## 

Perçage



### 1. Calfeutrement des pièces d'appui CALFEUTREMENT



mastic no Cales à l'alignement de chaque montant. Au-delà de 30cm, ajoutez-en une.

## 2. Calfeutrement des tableaux et des linteaux

de Mettre une bande de mousse imprégnée sur le pourtour MUR l'ouverture de la maçonnerie.

2. Fixations partie basse

3. Fixez la vis au travers du vérin.

2. Réglez le vérin.

Pour un **fond de joint** : l'insêrer entre la maçonnerie et la menuiserie une fois fixée.

\* Choix des dor

10 mm MAXI

MUR

La surface de pose doit être plane et parfaitement

Etat de surface :

ÛÛ

Folérance maçonnerie: 3mm/m avec max 10mm (cf. DTU 20.1)

## CONTROLE DE POSE


Vérifiez les diagonales, le niveau et l'aplomb de votre menuiserie.

 Vis et cheville - Cales

1. Fixations parties haute et verticales

Cas d'une fixation avec vis

FIXATION

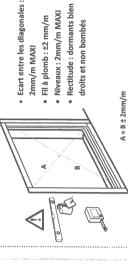

-Vis et


I. Insérez la clé
 par l'intérieur
 de la
 menuiserie.

Cas d'une fixation avec vérin

Calfeutrement avec réserve de 5mm


Vérin

Vérifiez les hauteurs et largeurs de votre menuiserie.




Cales

H1 = H2 = H3 ± 1mm L1 = L2 = L3 ± 1mm

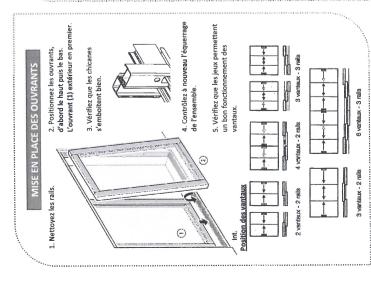





(×4)

3. Mettez les caches (A) et (B) côté intérieur.

Tournez le bouton et 2. Fixez la poignée avec


les vis fournies.


positionnez la poignée avec le carré sur le profil.

Poignée avec serrure

1. Montez la tige carrée dans la poignée bouton.

3



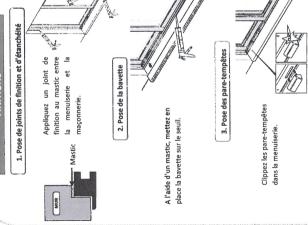

## ENTRETIEN DE BASE ET DIAGNOSTICS

Montage + 4,5 mm:
1 - Devisser la gâche.
2 - Poesir a calle de jau du eachet.
d'accesorine.
La flèche doit être vers le bas.

Montage + 3 mm :
1 - Devisser la gàche.
2 - Pose la cale de je utu sachet.
d'accessohres.
La fèche dott être vers le haut.

(00 **=**)

90

5. Montage des caches chicanes (A) en bas et en haut


Otez rapidement le film protecteur afin d'éviter que, sous l'action

- N'utilisez pas de grattoir pour le nettoyage des vitres.
  - Assurez-vous de la bonne propreté des rails.

- Mon vitrage est sale: nettoyez-le avec un produit à vitre du commerce « SANS ACETONE ». Evitez toute projection acide qui pourrait endommager votre vitrage .

Dans le cas d'un volet roulant, si le tablier accroche

Pour plus d'informations quant à l'entretien du produit, se référer au guide d'utilisation.

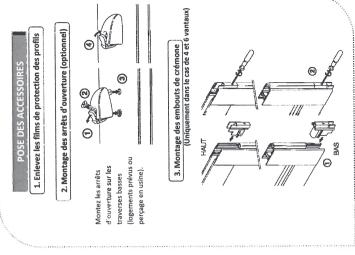

Mortiage + 1.5 mm: 1 - Dévisser la gâche. 2 - Tourner la gâche de 190°. La flèche doit être vers le bes.

Montage usine: flèche vers le hauf.

*4* ⊖ *4* 

Θ

(<del>-</del>90)

Procédez aux réglages des ouvrants, une fois les contrôles de pose validés

REGLAGES

1. Réglage du parallélisme des vantaux entre eux et dormant

All'aide d'une clé 5 pans, remontez

Réglage des chariots

et descendez le vantail suivant le

besoin.

2. Réglage des jeux entre ouvrants et dormants

Réglage des gâches

du soleil, celui-ci ne se colle sur le profilé. Vérifiez régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.

- Nettoyez les vitrages avec un détergent neutre.
- Nettoyez la menuiserie à l'eau savonneuse ou au produit à vitre.
  - N'utilisez pas les produits agressifs, abrasifs, les solvants,
    - Ne percez pas les profilés pour fixer des rideaux ou stores. diluants et l'acétone.

### Questions / Réponses

ouvrants pas rapport au dormant. Si basoin, réglez l'alignement en descendant ou remontant l'ouverture du chariot réglable (cf réglage p.11). Réglez si nécessaire les gâches suivant les instructions de la page 1.1. - Fermeture crémone difficile : vérifiez le bon alignement des Desserrez légèrement les vis de fixation des poignées

descendant : ouvrez la trappe, contrôlez l'enroulement du tablier.