



Procédé de fixation avec vérins


Vérin polyamide




Vérin métallique

Pour un **fond de juint** : l'insérer entre la maçonnerie et la menuiserie une fois fixée.

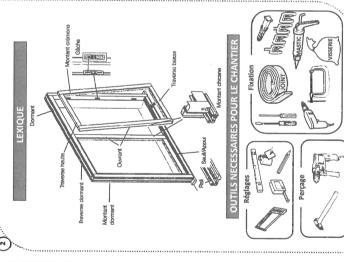

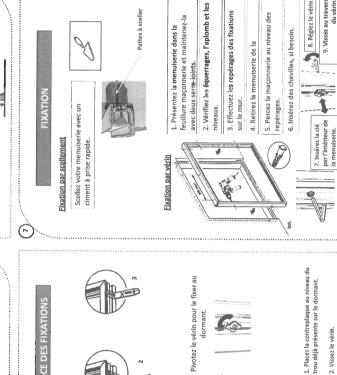

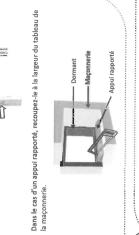

10 mm MAXI

MUR

être plane et parfaitement La surface de pose doit


nettoyée.


MISE EN PLACE DES FIXATIONS

Procédé de fixation par scellement

2m

Etat de surface :

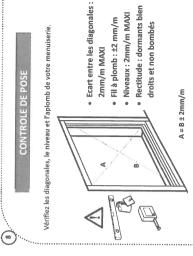



9. Vissez au travers

Ne jamais percer à travers la traverse basse pour éviter l'infiltration d'eau.

2. Vissez le vérin.

Dans le cas de menuiseries montées avec coffre, les fixations seront î doublées au niveau de la traverse haute.

les niveaux 3. Vérifiez 2. Vérifiez

Afin de garantir le bon fonctionnement et l'isolation de la menuiserie, celle-ci doit être posée conformément au DTU 36.5 en vigueur.

2. Vérification du support

l'Aplomb

Tolérance maçonnerie : 3mm/m avec max 10mm

(cf DTU 20.1)

hauteur de la Vérifiez la largeur et la maçonnerie.

90

1

80 cm MAXI

Fixations partie haute et verticales

PREPARATION A LA FIXATION

80 cm MAXI

Répartition des fixations

#↓ 80

nande. Vérifiez que votre menuiserie est aux bonnes dimensions

par rapport à votre maconnerie :


Vérifiez l'aspect et la conformité du produit par rapport à votre

Vérification du produit


PREALABLES AVANT TRAVAUX


(m)


Vérifiez les hauteurs et largeurs de votre menuiserie.




H1 = H2 = H3 ± 1mm L1 = L2 = L3 ± 1mm

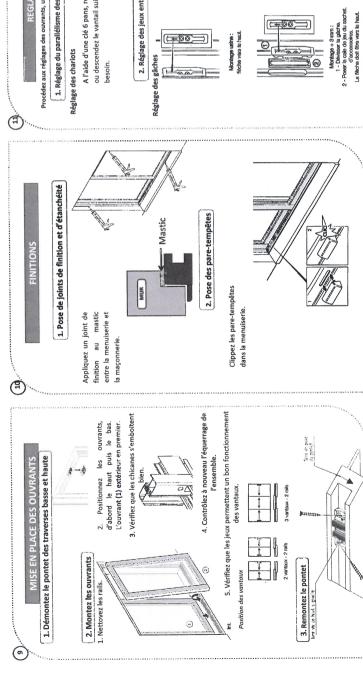

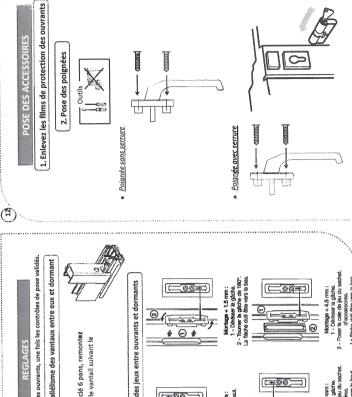

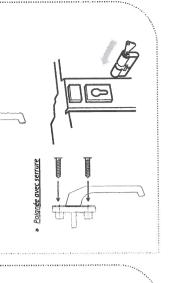

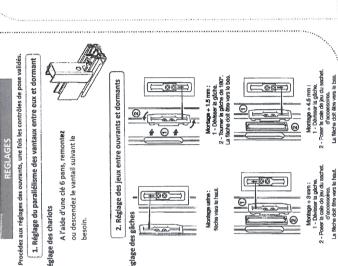



- Mon vitrage est sale : nettoyez-le avec un produit à vitre du commerce « SANS ACETONE ». Evitez toute projection acide qui pourrait endommager votre vitrage.

Otez rapidement le film protecteur afin d'éviter que, sous l'action

ENTRETIEN DE BASE ET DIAGNOSTICS

N'utilisez pas les produits agressifs, abrasifs, les solvants, les Pour les produits plaxés, n'utilisez pas de produits à base d'alcool.

diluants et l'acétone.

Ne percez pas les profilés pour fixer des rideaux ou stores. N'utilisez pas de grattoir pour le nettoyage des vitres.

Questions / Réponses

Nettoyez la menuiserie à l'eau savonneuse ou au produit à vitre.

 Nettoyez les vitrages avec un détergent neutre. du soleil, celui-ci ne se colle sur le profilé.

· Vérifiez régulièrement la qualité des joints d'étanchéite.

 Fermeture crémone difficile : vérifiez le bon alignement des ouvrants pas rapport au dormant. Si besoin, réglez l'alignement en descendant ou remontant l'ouverture du chariot réglable (cf réglage p12). Réglez si nécessaire les gâches suivant les Desserrez légèrement les vis de fixation des poignées. instructions de la page 12.

descendant : ouvrez la trappe, contrôlez l'enroulement du tablier Dans le cas d'un volet roulant, si le tablier accroche en

Pour plus d'informations quant à l'entretien du produit, se référer au guide d'utilisation