


Si l'appui de l'ancienne fenêtre dépasse à l'intérieur, recoupez-le.

Assurez-งอบูร gue l'ancien dormant tienne correctement sur la maçonnerie et qu'il soit en bon état pour supporter la nouvelle

PREALABLES AVANT TRANQUIK

1. Préparation des dormants existants

i. « Déshabillez » les dorrnants Enlevez les ouvrants de votre ancienne fenêtre

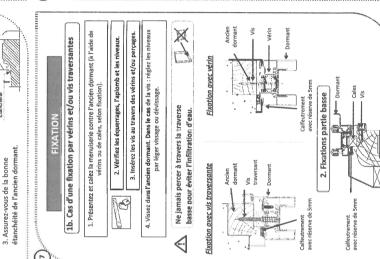

2. Vérifiez les équerrages, l'aplomb et les niveaux. 3. Insérez les vis au niveau des perçages dans l'aile du dormant.

100

Vissez dans l'ancien dormant.

Ancien

Ne jamais percer à travers la traverse basse pour éviter l'infiltration d'eau.

réserve de 5mm

Pour un **fond de joint** : l'insérer entre l'ancien bâti et la menuiserie une fois fixée.

Présentez et calez la menuiserie

Greens


contre l'ancien dormant

Fixations partie haute et verticales

80 cm

no

FIXATION

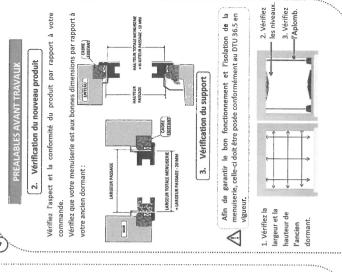

Tasseau

(iii. Etanchez l'ancien dormant 1. Bouchez les trous d'évacuation.


«IFH» sur l'ancien cadre dormant lorsqu'il

Appliquez 1 à 2 couches de préservation est en bois, après l'avoir nettoyé, brossé

Traitez le dormant existant

trou à boucher


des tasseaux de bois traités « IFH », ` 2. Comblez les feuillures en vissant

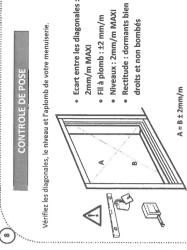


L1 = L2 = L3 ± 1mm Vérifiez les hauteurs et largeurs de votre menuiserie. ゴ

Ή3 H2 2 2

H1 = H2 = H3 ± 1mm

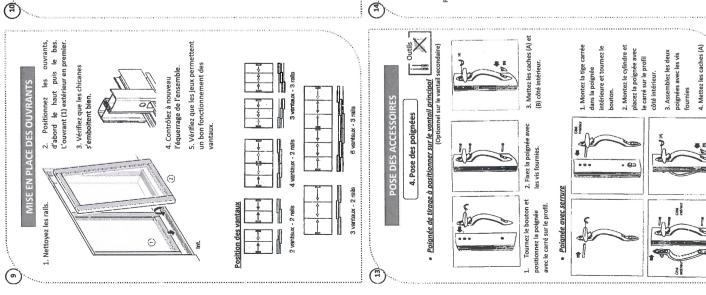

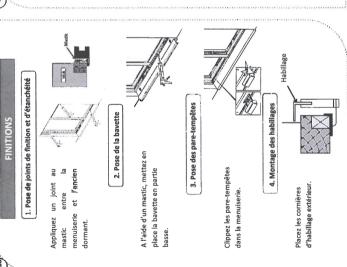

ENTRETIEN DE BASE ET DIAGNOSTICS

(F)

Montage + 4.5 mm:
1 - Déviseer la glache.
2 - Poser la cale de jeu du sachet.
d'accessoires.
La flèche doit être vers le bas.

Montage + 3 mm :

1 - DeVieser la gatina.

2 - Poser la cale de jeu du sachet.
d'accessoires.
La fèche dott être vers le heuf.

0

(=00)

5. Montage des caches chicanes (A) en bas et en haut

Pour deux vantaux,

(×4)

POSE DES ACCESSOIRES

- Otez rapidement le film protecteur afin d'éviter que, sous l'action du soleil, celui-ci ne se colle sur le profilé.
 - Vérifiez régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
- Nettoyez les vitrages avec un détergent neutre.
- Nettoyez la menuiserie à l'eau savonneuse ou au produit à vitre.
- N'utilisez nas les produits agressifs, abrasifs, les solvants, les

 - Ne percez pas les profilés pour fixer des rideaux ou stores. N'utilisez pas de grattoir pour le nettoyage des vitres.


Assurez-vous de la bonne propreté des rails.

Questions / Réponses

- Mon vitrage est sale: nettoyez-le avec un produit à vitre du commerce « SANS ACETONE ». Evitez toute projection acide qui pourrait endommager votre vitrage.
- ouvrants pas rapport au dormant. Si besoin, réglez l'alignement en descendant ou remontant l'ouverture du chanot réglable (cf réglage p.11). Réglez si nécessaire les gâches suivant les instructions de la page 11. Fermeture crémone difficile : vérifiez le bon alignement des Desserrez légèrement les vis de fixation des poignées.
- Dans le cas d'un volet roulant, si le tablier accroche er descendant:ouvrez la trappe, contrôlez l'enroulement du tablier.

Pour plus d'informations quant à l'entretien du produit, se référer au guide d'utilisation.

et (B) côté intérieur.

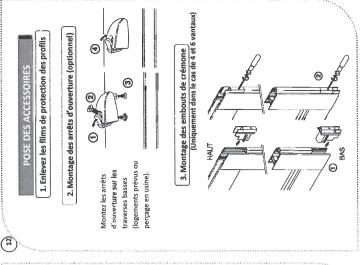

⊗(•••)

Montage + 1,5 rrm : 1 - Dévisser la gâche, 2 - Tourner la gâche de 190°. (a flèche dolt être vers le bas.

fèche vers le haut Montage ushe

Procédez aux réglages des ouvrants, une fois les contrôles de pose validés. 1. Réglage du parallélisme des vantaux entre eux et dormant

2. Réglage des jeux entre ouvrants et dormants

Réglage des gâches

et descendez le vantail suivant le

besoin.

Réglage des chariots