

Coffre à volet roulant : les fixations seront doublées au niveau de la traverse haute.

M

Fixations partie haute et verticales


80 cm MAXI

1. Répartition des fixations

80 cm MAXI

#\$ \$

Î,

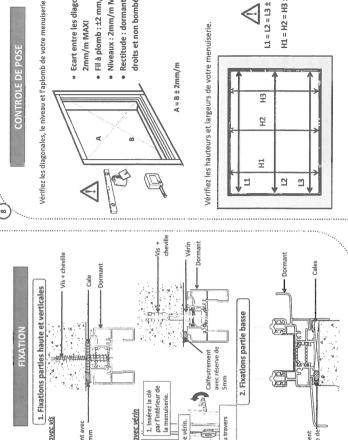

3. Vissez au travers du vérin.

2. Réglez le vérin 1

de

Fixation avec vérin

Cales à l'alignement de chaque montant.

Au-delà de 30cm, ajoutez-en une.

9

Fixation avec vis

Calfeutrement avec

réserve de 5mm

A = B ± 2mm/m

Ecart entre les diagonales :

2mm/m MAXI

Rectitude : dormants bien


droits et non bombés


Niveaux: 2mm/m MAXI Fil à plomb : ±2 mm/m

H1 = H2 = H3 ± 1mm

L1 = L2 = L3 ± 1mm

Н3

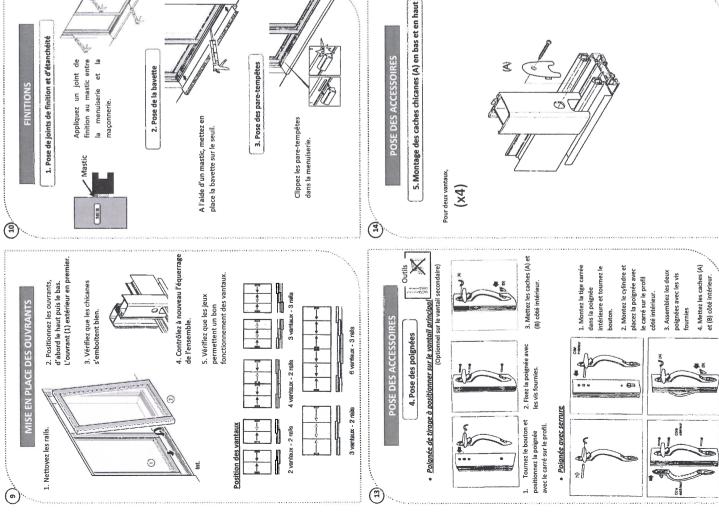

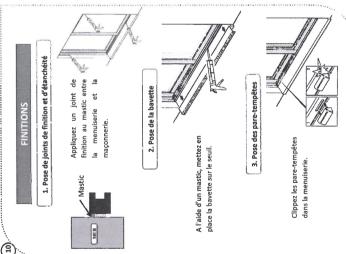

Procédez aux réglages des ouvrants, une fois les contrôles de pose validés 1. Réglage du parallélisme des vantaux entre eux et dormant

(آ)

A l'aide d'une clé 6 pans, remontez ou descendez le vantail suivant le

Réglage des chariots

2. Réglage des jeux entre ouvrants et dormants

Réglage des gâches

0 (**1 0 1 1 0 1**

ENTRETIEN DE BASE ET DIAGNOSTICS (4)

POSE DES ACCESSOIRES

Montage + 4.5 mm;
1 - Dévisser la glache.
2 - Poser la cale de jeu du sachet.
d'accessoires.
La flache dott être vers le bas.

Montage + 3 mm :
1 - Dévisser la gâche.
2 - Poete la cale de jeu du aschet.
d'accessoires.
La flèche dott être vers le heut.


(=00)

- · Otez rapidement le film protecteur afin d'éviter que, sous l'action du soleil, celui-ci ne se colle sur le profilé.
 - Vérifiez régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
 - Nettoyez les vitrages avec un détergent neutre.
- Nettoyez la menuiserie à l'eau savonneuse ou au produit à vitre.
 N'utilisez pas les produits agressifs, abrasifs, les solvants, les
 - diluants et l'acétone.
- Ne percez pas les profilés pour fixer des rideaux ou stores.
 - **N'utilisez pas** de grattoir pour le nettoyage des vitres. Assurez-vous de la bonne propreté des rails.

Questions / Réponses

- Mon vitrage est sale: nettoyez-le avec un produit à vitre du commerce « SANS ACETONE ». Evitez toute projection acide qui pourrait endommager votre vitrage.
- Fermeture crémone difficile: vérifiez le bon alignement des ouvraits par sapport aud domants. Élessoin, réglez l'alignement en descendant ou remontant l'ouverture du chainor réglable (d' réglage p.11). Réglez si nécessaire les gâches suivant les Desserrez légèrement les vis de fixation des poignées instructions de la page 11.
- Dans le cas d'un volet roulant, si le tablier accroche en descendant: ouvrez la trappe, contrôlez l'enroulement du tablier.

Pour plus d'informations quant à l'entretien du produit, se référer au guide d'utilisation.

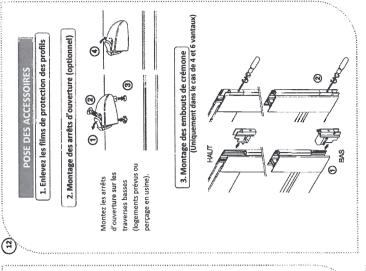

Montage + 1,5 mm; 1 - Dévisser la gâche. 2 - Tourner le gâche de 180°. La fâche dolt être vers le bas.

Montage uelne: flèche vers le haut.