


l'ouverture de l'ancien dormant ou directement sur le dormant.

Pour un **fond de joint** : l'insérer entre l'ancien bâti et la menuiserie une fois fixée.

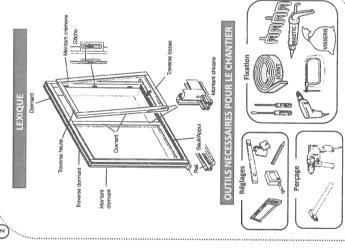

Si l'appui de l'ancienne fenêtre dépasse à l'intérieur, recoupez-le.

Traitez le dormant existant

Appliquez une couche de préservation sur l'ancien cadre dormant après nettoyage, brossage et perçage de l'ancien bâti.

PREPARATION A LA FIXATION

POSE DU DORMANT

Fixation par vis ou vérin

trou à boucher

 Comblez les feuillures en vissant des tasseaux de bois traités « IFH ».

 Assurez-vous de la bonne étanchéité de l'ancien dormant.

(iii. Etanchez l'ancien dormant 1. Bouchez les trous d'évacuation.

Dans le cas de menuiseries montées avec coffre, les fixations seront doublées au niveau de la traverse haute.



Mise en place des fixations

Cas d'une fixation avec vérins:

Vérin polyam

dormant.

Pivotez le vérin pour le fixer au

4. Vissez dans l'ancien dormant. Dans le cas de la vis : réglez les niveaux par léger vissage ou dévissage.


Vérin métallique


Vérin 1. Plac trou d trou d

 Placez la contreplaque au niveau du trou déjà présente sur le dormant.

2. Vissez le vérin.

Ne jamais percer à travers la traverse basse pour éviter l'Infiltration d'eau.

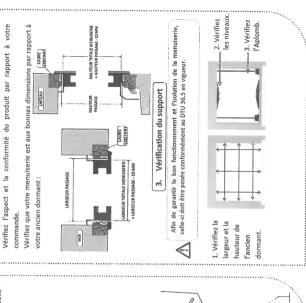

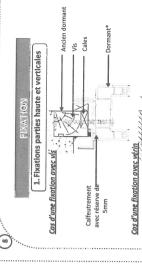

 Présentez et calez la menuiserie contre l'ancien dormant (à l'aide de vérins ou de cales, selon 2. Vérifiez les équerrages, l'aplomb et

les niveaux.

 Insérez les vis au travers des vérins et/ou perçages.

Cos d'une fixation avec vérin

Ancien
Ancien
Acmant
Calleutrement
avec réserve de
5mm

2. Fixations partie basse

Calfeutrement avec réserve de 5mm

Cales

Choix des dormants possibles (avec ou sans alies de recouvrement)

PREALABLES AVANT TRAVAUX


2. Vérification du produit


Assurez-vous que l'ancien dormant tienne correctement sur la maçonnerie et qu'il soit en bon état pour supporter la nouvelle

PREALABLES AVANT TRAVAUX

1. Préparation des dormants existants

i. « Déshabillez » les dormants Enlevez les ouvrants de votre ancienne fenêtre

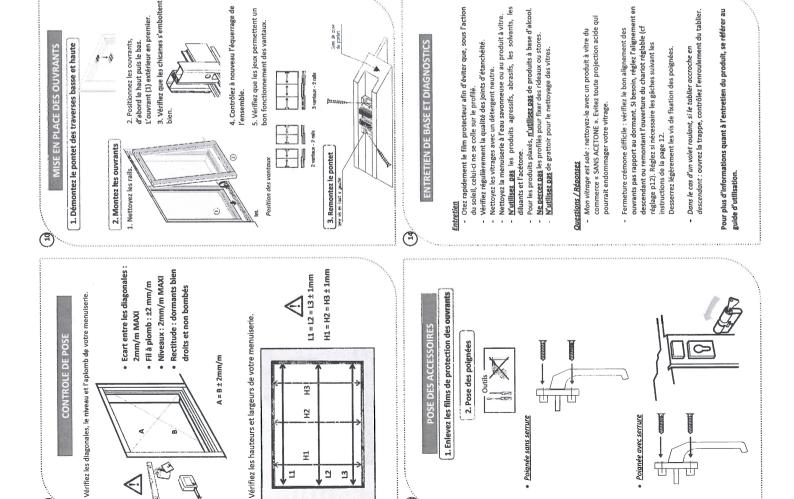

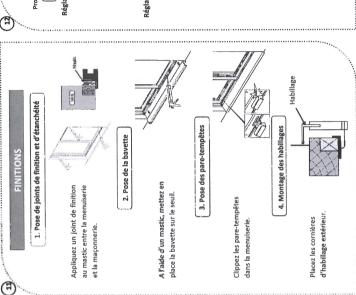

DO THE

4-4

