

FIXATION


Positionnez la menuiserie

Fixation par équerre

des

travers

an

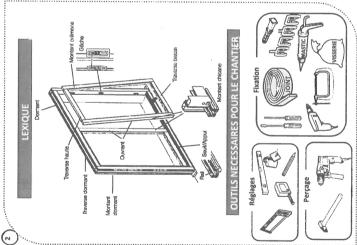

2. Calfeutrement des tableaux et des linteaux
Mettre une bande de mousse imprégnée sur le pourtour de

l'ouverture de la maçonnerie.

MUR

Cales à l'alignement de chaque montant

1. Calfeutrement des pièces d'appui

Fond de joint + Ou Bande de mou imprégnée

Vérifiez l'aspect et la conformité du produit par rapport à votre nande. Vérifiez que votre menuiserie est aux bonnes dimensions

par rapport à votre maçonnerie :

1. Vérification du produit


PREALABLES AWANT TRAVAUX


mastic

CALFEUTREMENT

Au-delà de 30cm,

ajoutez-en une.

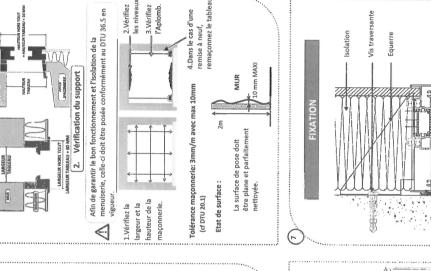

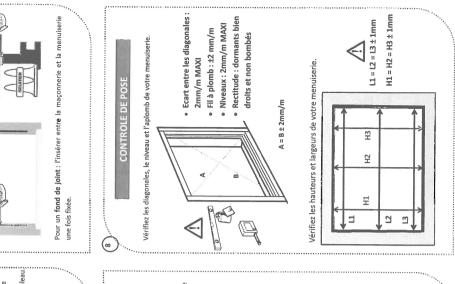

Vis traversante

Choix des dor

Le produit doit être impérativement posé sur rejingot préfabriqué ou sur une lisse filante telle que décrit ci-dessus.

NE JAWAIS PERCER LE SEUNU


Equerre

En cas de largeur insuffisante, ajoutez une lisse ffante (non fournie).

S'essurer de la bonné essise du seuil afin d'éviter un porte à feux.


Calfeutrement avec


réserve de 5mm

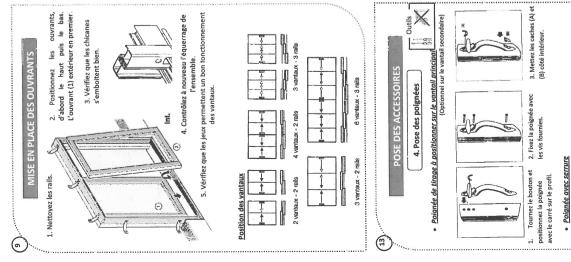

3. Pose des pare-tempêtes

Clippez les pare-tempêtes

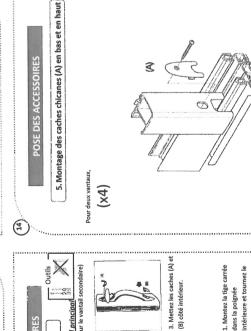

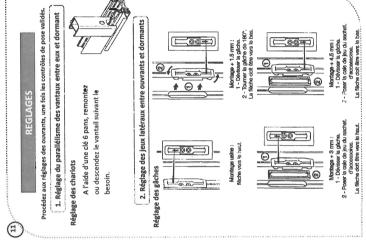

1. Pose de joints de finition et d'étanchéité

finition au mastic dans Appliquez un joint de les 5 mm restants entre la menuiserie et la

MUR

2. Pose de la bavette

A l'aide d'un mastic, mettez en place la bavette sur le seuil.

maçonnerie.

BOLATION

ENTRETIEN DE BASE ET DIAGNOSTICS

- Otez rapidement le film protecteur afin d'éviter que, sous l'action du soleil, celui-ci ne se colle sur le profilé.
 - Vérifiez régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
 - Nettoyez les vitrages avec un détergent neutre.
- Nettoyez la menuiserie à l'eau savonneuse ou au produit à vitre.
 - N'utilisez pas les produits agressifs, abrasifs, les solvants, diluants et l'acétone.
 - Ne percez pas les profilés pour fixer des rideaux ou stores. N'utilisez pas de grattoir pour le nettoyage des vitres.
 - Assurez-vous de la bonne propreté des rails.

- Mon vitrage est sale: nettoyez-le avec un produit à vitre du commerce « SANS ACETONE ». Evitez toute projection acide qui pourrait endommager votre vitrage
- ouvrants pas rapport au dormant. Si besoin, réglez l'alignement en descendant ou remontant l'ouverture du chariot réglable (cf réglage p.1.). Réglez si nécessaire les gâches suivant les instructions de la page 11. Fermeture crémone difficile : vérifiez le bon alignement des Desserrez légèrement les vis de fixation des poignées.
- descendant : ouvrez la trappe, contrôlez l'enroulement du tablier. Dans le cas d'un volet roulant, si le tablier accroche

Pour plus d'informations quant à l'entretien du produit, se référer au guide d'utilisation.

4. Mettez les caches (A)

fournies

et (B) côté intérieur

2. Montez le cylindre et

. @

bouton.

dans la poignée

placez la poignée avec le carré sur le profil

côté intérieur.

3. Assemblez les deux poignées avec les vis

