

Réf: N**1618** Phr: NOTIS-020 NOTIS-020 NOTIS-0216182Z

LEXIQUE

PREALABLES AVAINT TRAVAUX

Pose en applique avec isolation Fenêtre ou Porte fenêtre PVC

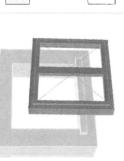



Visuels gene
FICHE DE DOMNEES DE SECURITE



PREPARATION A LA FIXATION

3. Mise en place des fixations



1. Calfeutrement des pièces d'appui CALFEUTREMENT


Cales à l'alignement Ou Bande de mousse imprégnée Fond de joint +

de chaque montant. Au-delà de 30cm, ajoutez-en une.

Mettre une bande de mousse imprégnée sur le pourtour de 2. Calfeutrement des tableaux et des linteaux l'ouverture de la maçonnerie.



Pour un fond de Joint : l'insérer entre la maçonnerie et la menuiserie une fois fixée.

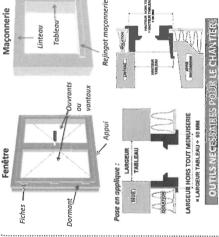

Afin de garantir le bon fonctionnement et l'isolation de la

vigueur.

1.Vérifiez la

hauteur de la largeur et la naconnerie.

2. Vérification du support

votre maçonnerie.

commande.



Tolérance maçonnerie: 3mm/m avec max 10mm

(cf DTU 20.1)



POSE DU DORMANT

Dans le cas d'un appui rapporté, recoupez-le à la largeur du tableau de



Etape de pose:



mastic

 Plaquez et centrez la menuiserie contre la açonnerie et maintenez-la avec deux serre-joints. 2. Vérifiez les équerrages, l'aplomb et les niveaux.


Effectuez les repérages des fixations sur le mur

5. Insérez les chevilles dans les perçages de la 4. Percez au travers des équerres.

6. Fixez les équerres sur la maçonnerie.

Ne jamais percer à travers la traverse basse pour éviter l'infiltration d'eau.



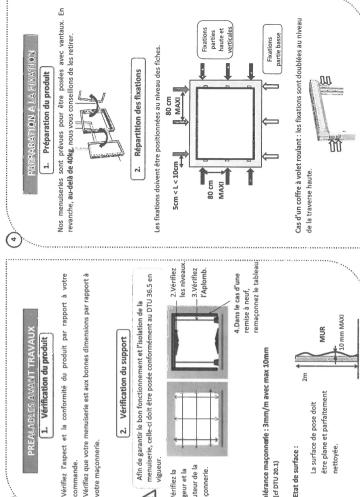



10 mm MAXI

être plane et parfaitement

La surface de pose doit


Etat de surface :


1. Fixations parties haute et verticales

Le diamètre de la tête de vis doit être supérieur d'au moins


Fixation par pattes équerre



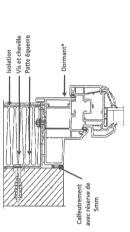

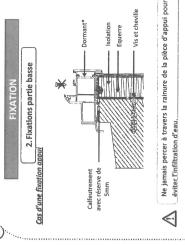



Cas d'une pose de seuil




Ne jamais percer à travers la rainure de la pièce d'appui pour

ibles (avec ou sans ailes de recouv

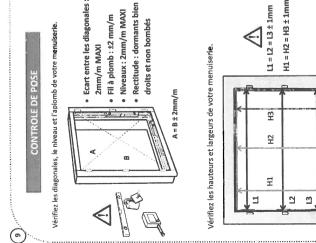

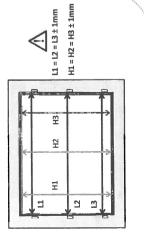

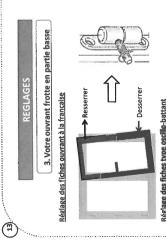


Enlevez les films de protection sur les profils


POSE DES ACCESSOIRES

2. Pose des caches-fiches (optionnel)

Pour fenêtres à la française :

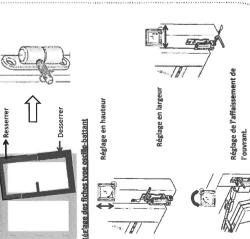


Pour oscillo-battants

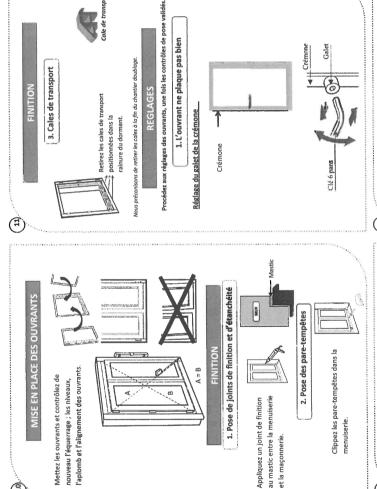


1. L'ouvrant ne plaque pas bien

REGLAGES

3. Cales de transport

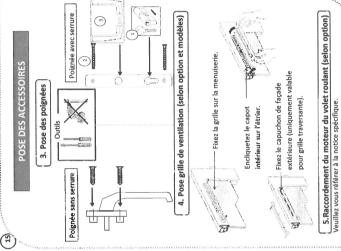

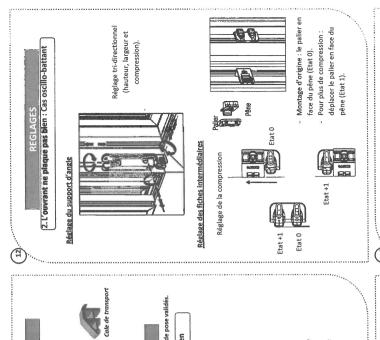



- Otez rapidement le film protecteur afin d'éviter que, sous l'action
- Vérifiez régulièrement la qualité des joints d'étanchéité
- Nettoyez les vitrages avec un détergent neutre
- N'utilisez mas les produits agressifs, abrasifs, les solvants, les - Nettoyez la menuiserie à l'eau savonneuse ou au produit à vitre
 - Pour les produits plaxés, n'utilisez pas de produits à base d'alcool diluants et l'acétone
 - Ne percez pas les profilés pour fixer des rideaux ou stores
 - N'utilisez pas de grattoir pour le nettoyage des vitres

Questions / Réponses

- Mon vitrage est sale: nettoyez-le avec un produit à vitre du commerce « SANS ACETONE ». Evitez toute projection acide qui
- L'ouverture et fermeture des vantaux sont difficiles : retirez les cales de jeu. Réglez les fiches. Contrôlez l'aplomb, le niveau et la pourrait endor
- La porte-fenêtre ne s'auvre pas : vérifiez que le barillet fonctionne bien et ne soit pas en position de verrouillage.
 - La porte-fenêtre ne se ferme pas : relevez la poignée au moment de la fermeture. Vérifiez que le barillet n'est pas en position de
- descendant : ouvrez la trappe, contrôlez l'enroulement du tablier. verrouillage et que rien ne gêne la fermeture Dans le cas d'un volet roulant, si le tablier accroche en

Pour plus d'informations quant à l'entretien du produit, se référer au guide d'utilisation.