MANIPULATION



Produit fragile.




Manipulation à deux personnes.




Ne pas transporter sur la galerie.

STOCKAGE

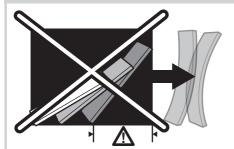





- Respecter les prescriptions du DTU 36.1.
- Conserver les portes dans leur emballage d'origine, stockées à plat, serrées les unes aux autres (protection rigide sur les deux faces de type plaque agglomérée) évitant toute déformation du produit.
- Stockage déconseillé au-delà de trois mois.



Stocker la porte dans un endroit sec et aéré à l'abri de la lumière (entre 10°C et 30°C, et entre 45% et 85% d'humidité).



Déballer votre porte sans abîmer le produit (cutter déconseillé)

MISE EN ŒUVRE



Si vous utilisez un ruban de masquage, choisir un ruban adapté en effectuant un essai au préalable.

Ne pas laisser l'adhésif plus de 24 heures.




Une fois déballée, protéger dans les 48h la totalité de la surface d'un produit de finition adapté. Si besoin appliquer au préalable une protection insecticide / fongicide.

ENVIRONNEMENT




- Utiliser l'emballage pour protéger la zone de travail lors de l'application de la finition.
- Éliminer l'emballage via une filière de collecte appropriée.

GUIDE DE POSE - PORTE D'INTÉRIEUR



⚠ IMPORTANT ∠

- Vérifier les dimensions et le sens d'ouverture de la porte.
- Avant la mise en place, protéger votre huisserie. Si vous utilisez une bande de protection adhésive, veuillez vous référer aux conditions du fabricant de la bande.

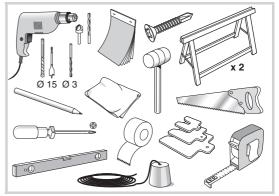

GARANTIE - Veuillez prendre connaissance du livret de garantie

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

HUISSERIE

- Vous devez protéger les extrémités de poteaux d'huisseries en contact avec le sol notamment après recoupe, ainsi que toutes les surfaces qui seront en contact direct avec la cloison par un produit bouche pore. Dans des environnements très humides, il est fortement conseillé de laisser un jeu de 1mm entre l'huisserie et le sol en isolant les poteaux du sol par du silicone.

PORTE BOIS MASSIF. LAMELLÉ OU PLAQUÉ BRUT

- Vous devez absolument protéger le bloc par une première couche de finition après déballage.

PORTE REVÊTEMENT DÉCOR

 Vous devez protéger les huisseries de toutes projections par un adhésif de masquage approprié, ne pas laisser l'adhésif plus de 24h.

PORTE AVEC VITRAGE

- Vous devez protéger le vitrage, certains produits de finition peuvent endommager de manière irréversible le vitrage, notamment sur tous les vitrages ayant reçu un traitement de surface (dépoli, sablage).



Pose huisserie 72 sur cloison de 50mm ou huisserie 90 sur cloison de 72



Pose huisserie 72 sur cloison de 72mm, avec couvre joint.


SOMMAIRE

Pose sur cloison de plaques de plâtre	p.4
Pose sur cloison carreaux de plâtre	p.7
Réglage entretien	
Cas d'une huisserie 2/3/4 vantaux	p.12

A

Pose sur cloison de plaques de plâtre avec ossature métallique


- Cas de pose parfaitement adapté aux huisseries H90.
- Cas de pose également approprié aux huisseries H72. dans ce cas, la pose de couvre-joints sera nécessaire une fois la cloison montée.

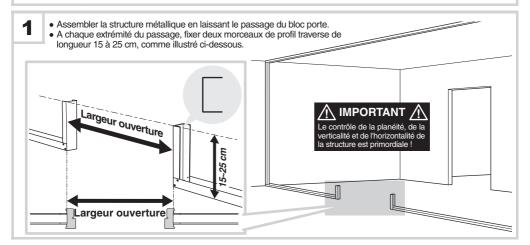




- Déballer le bloc porte et le poser sur deux tréteaux.
- Contrôler le niveau du sol, puis recouper de longueur les poteaux d'huisserie (voir les deux cas présentés ci-dessous).



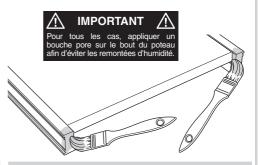


CAS D'UN SOL FINI


Sur sol fini, recouper les pieds pour obtenir un passage d'air de 10 mm sous porte, pour les pièces techniques (salle d'eau, chaufferie...) adapter votre jeux en fonction de la ventilation existante (DTU).

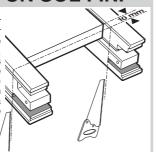



CAS D'UN SOL NON FINI


Sur sol non fini, recouper si besoin à la profondeur souhaitée.

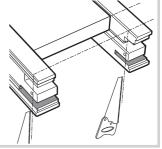

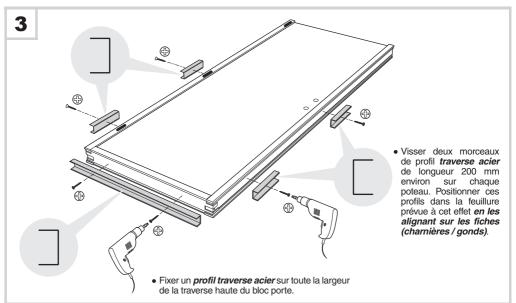


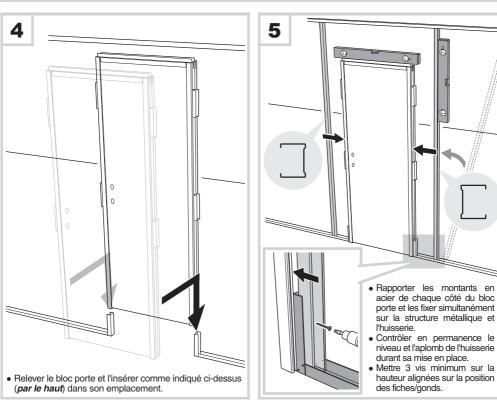

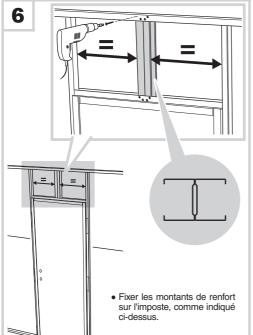


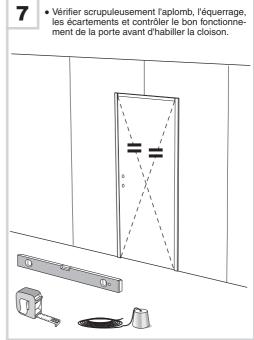



B Pose sur cloison en carreaux de plâtre

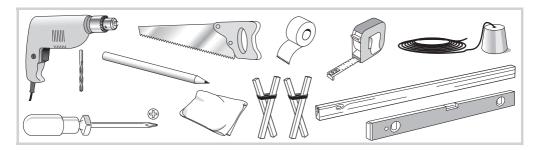



Les huisseries en bois massif ou lamellé sont davantage appropriées pour ce cas de pose.

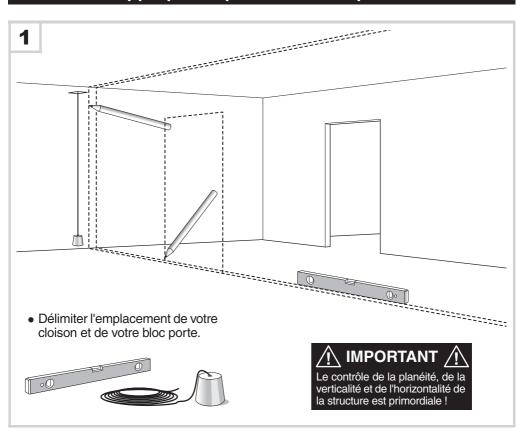

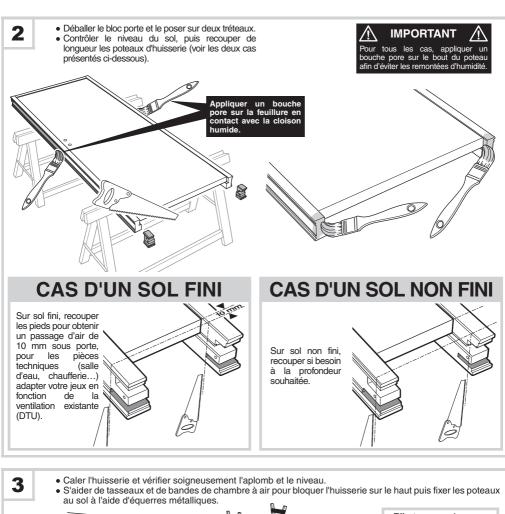

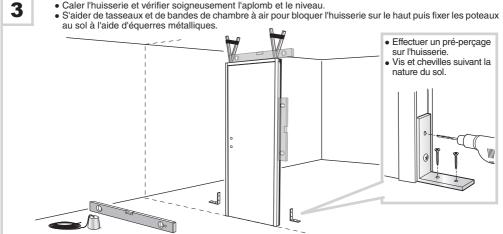

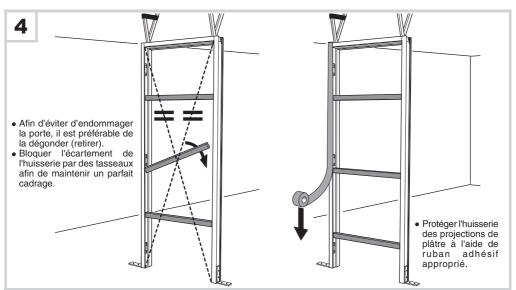


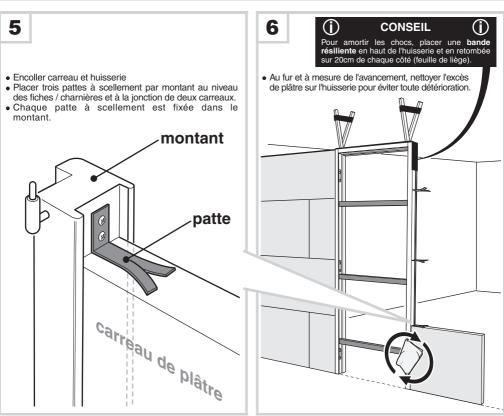


Réglage / Entretien

Recoupe


 Recoupe maximale du bas de porte pour tous les modèles: 15 mm.

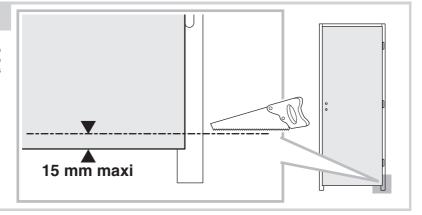







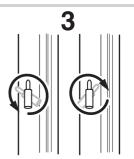

Rappel de consignes

Votre porte est conçue pour assurer une ouverture et une fermeture normales. Elle est garantie en cas de vices cachés dans le cadre des articles 1641, 1792 et suivants du code civil.

Votre porte doit :

- Être stockée et posée dans une pièce présentant les conditions normales d'un intérieur d'habitat.
- Être protégée avant la pose et dès son arrivée sur le chantier (vernis, peinture)
- Être posée dans les règles de l'art (DTU)
- Être utilisée normalement et sans avoir subi de modifications

Finition

- Porte à peindre / à vernir : Nettoyer le bloc porte par un léger ponçage au papier de verre très fin. Protéger le bloc porte par une couche de finition en insistant sur la feuillure en contact avec la cloison.
- Cas des portes Pré-peintes: La porte pré-peinte a reçu un traitement de surface pour uniformiser la couleur du produit, ce n'est pas un traitement d'apprêt ni une finition, vous devez préparer le support à recevoir la finition par un égrenage suivi d'un essuyage.
- Cas des portes brutes revêtues placage bois:
 Le placage a été calibré et poncé en usine, vous devez effectuer un léger ponçage uniquement pour enlever les impuretés avec du papier à poncer grain fin (180 / 220).

IMPORTANT POUR TOUS LES CAS DE FINITION: Souffler sur le produit ne suffit pas, vous devez essuyer avec précaution toute la surface à peindre/vernir à l'aide d'un chiffon adapté, la surface doit être débarrassée de tout dépôt de poussières.












Poignée

 Pour une pose de poignée dite à rosace vous devez impérativement utiliser des poignées standard avec un entraxe de fixation horizontal de 38 mm. De plus pour une meilleure tenue de la poignée, il est fortement recommandé d'utiliser des vis relieuses plutôt que des vis bois.

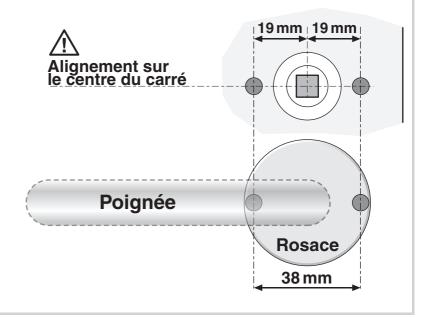





Cas d'une huisserie 2 / 3 / 4 vantaux

