

"Circuitos Reconfiguráveis"

Prof. Dr. Emerson Carlos Pedrino Lab. Arq. e Org. de Comps. I DC/UFSCar São Carlos 07/03/2012

PLDs

- Tecnologia extremamente poderosa para projeto de sistemas digitais nos dias de hoje.
- Definição básica: CI (arranjo de portas lógicas) usado para implementar circuitos digitais onde este pode ser configurado e reconfigurado pelo usuário final através de um software específico fornecido pelo seu fabricante.




- Podem lidar com qualquer tarefa computacional.
- Possuem no mínimo uma CPU embutida.
- Técnicas de programação: HDLs->Handel-C, Streams-C.
- Capacidade de Reconfiguração dinâmica.
- Exemplos de aplicações: processamento digital de imagens, reconhecimento de padrões, criptografia, experimentos em sala de aula, etc.




- Evolução do processo de projeto de sistemas digitais.
- Circuitos integrados VLSI.
- Ferramentas CAD->Aceleram o ciclo de projeto.
- Linguagens de hardware->Permitem a descrição de circuitos complexos.


Metodologias existentes para projeto de CIs digitais

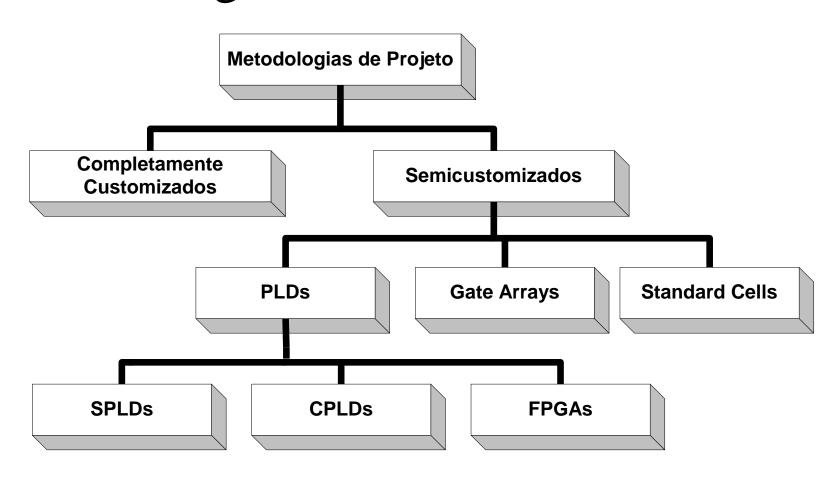


 PROM: primeiro tipo de chip programável pelo usuário para implementar funções lógicas.

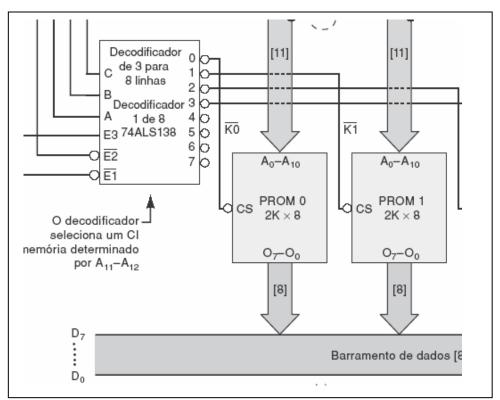

PLAs->

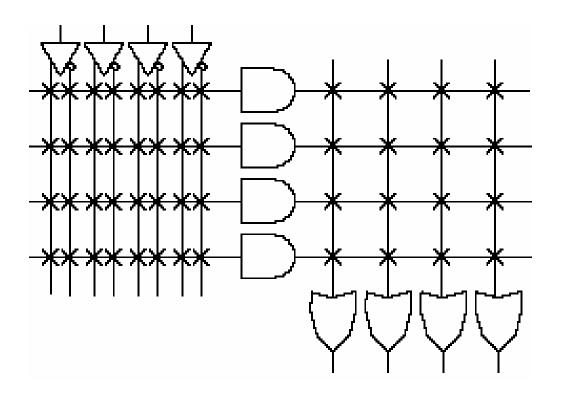

PALs->

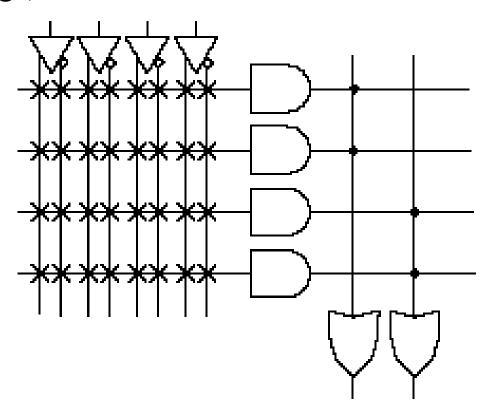


- PALs->CPLDs (Altera).
- MPGAs->FPGAs (Xilinx).


Diferenças Arquiteturais

- Tecnologia de programação.
- Arquitetura das células lógicas.
- Estrutura de roteamento.


Fusível->OTP->SPLDs

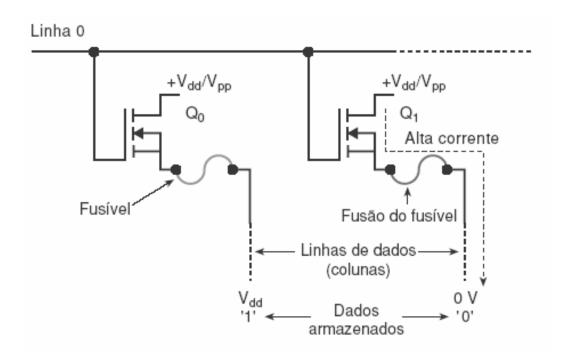

 Transistor MOS de "gate" flutuante (célula EPROM)->CPLDs

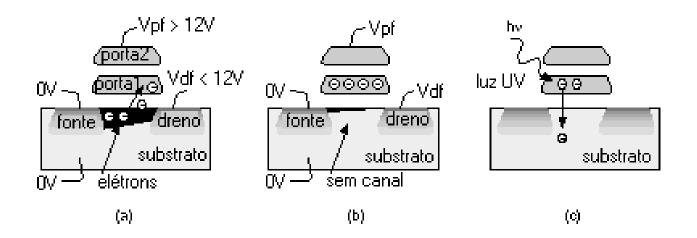


Exemplo de comutador programável

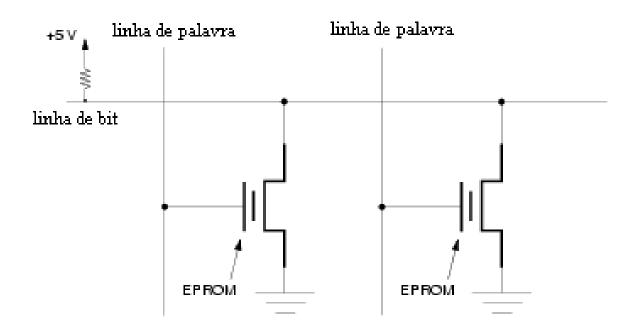


 FPGAs->utilizam transistores de passagens controlados por células SRAM ou Antifuse.


Antifuse

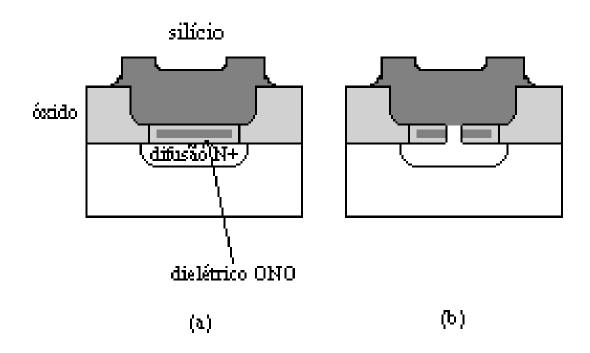


Exemplo de Arquitetura de um FPGA

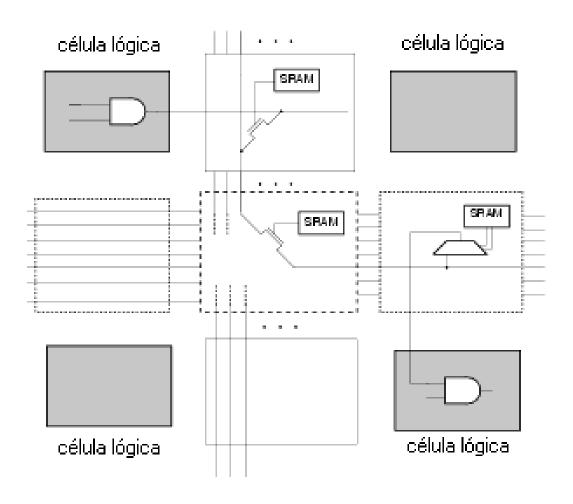


CPLDs

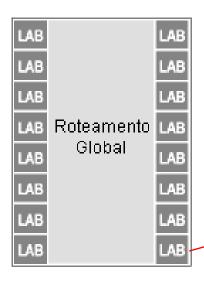


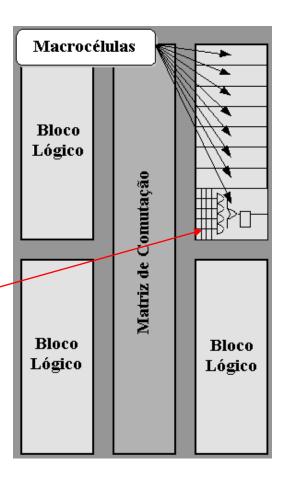

Exemplo Comercial

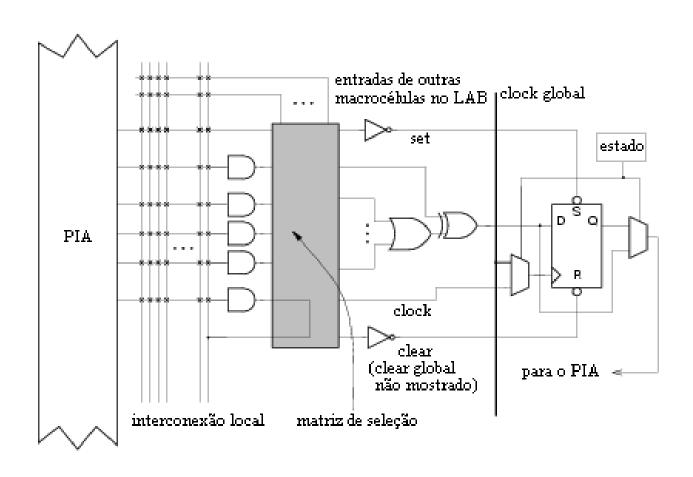


FPGAs

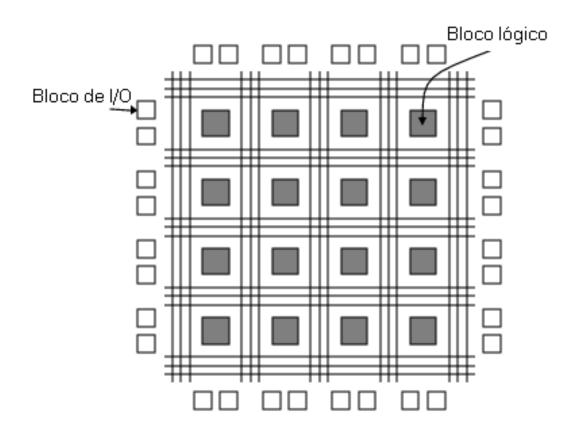


Considerações sobre os blocos

- Granularidade (Grossa x Fina).
- LUT -> Pode ser imaginada como uma mem.
- LUTs->alta funcionalidade->2ⁿ, n=2^k, k=número de entradas da LUT.

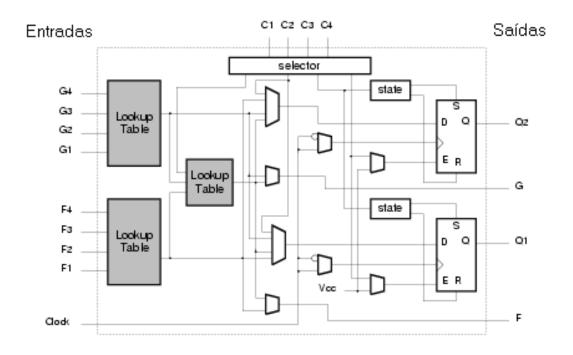

Categorias Comerciais de FPGAs

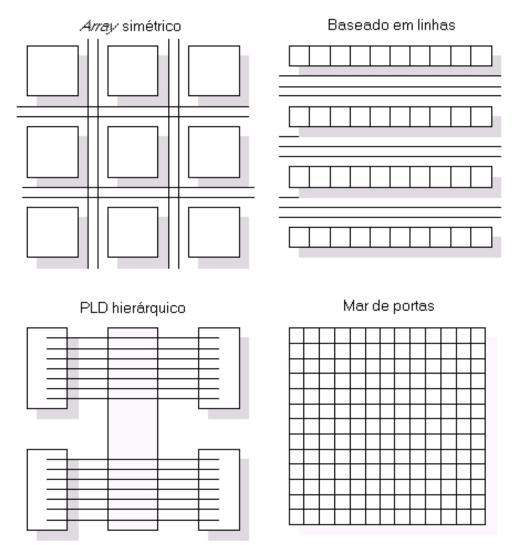

Desempenhos (Sumário)

- Todas as interconexões discutidas gerarão atrasos em relação a um simples contato metálico utilizado nas interconexões de um MPGA, por exemplo.
- Também, em CPLDs os atrasos são mais previsíveis do que em FPGAs (interconexões segmentadas).
- Tamanhos dos blocos. Por exemplo, bloco maior->desperdício para implementar funções mais simples.

Computação Reconfigurável

- Sistema microprocessado->"overhead" de busca, decodificação e execução. Processamento genérico, menos eficientes que os sistemas dedicados. Flexíveis apenas na dimensão temporal.
- Sistemas reconfiguráveis são versáteis com desempenho de hardware dedicado.
- PLDs->flexíveis nas dimensões espacial e temporal.

Processo de Projeto para um PLD e técnicas de programação

