"به نام یزدان پاک"



گزارش آزمایش هشتم اعضای گروه: محمد چوپان۹۸۳۱۱۲۵ محمد سپهر توکلی کرمانی ۹۸۳۱۱۱۱ تاریخ آزمایش: ۹۸/۲۷۰/۰۰/۱۴۰۰

آزمایش۸:

آزمایش 8: اتاق تحت کنترل

هدف آزمایش:

أسنايي با يروتكل SPI

تحلیل موج خروجی آر دوینوی مرکزی (master)

راه اندازی حسگر نور و دما

يعقوب برقى رايكان!

هدف پروژه

سیر کردن دانشجوها. یک گذرواژه هفت رقمی (کیبورد) در را باز میکند (یک سروو موتور) همه پیچش ها را (تعداد زیادی سروو موتور) به عقب میچرخاند تا غذا کار گذاشته شود.همه ی

قطعات مورد نیاز:

- 3 عدد برد Arduino Mega
 - مقاومت متخیر فتوسل (Idr)
 - سنسور دمای Lm35

آنچه باید در پیشگزارش نوشته شود:

به پرسشهای درون مقدمه پاسخ داده شود.


شرح آزمایش:

در این آزمایش می خواهیم با استفاده از پروتکل spi و دو عدد برد Arduino این پروتکل را شبیه سازی کنیم.

پرسش: در مورد تفاوت دو مدار فوق تحقیق کنید. میزان ولتاژ خروجی هر کدام با تغییرات نور چگونه تغییر میکند.

در مدار اول با افزایش نور مقاومت R1 کمتر شده در نتیجه ولتاژ خروجی افزایش می یابد.

اما در مدار دوم با افزایش مقدار نور مقاومت بیشتر شده و در نتیجه ولتاژ کمتر می شود.

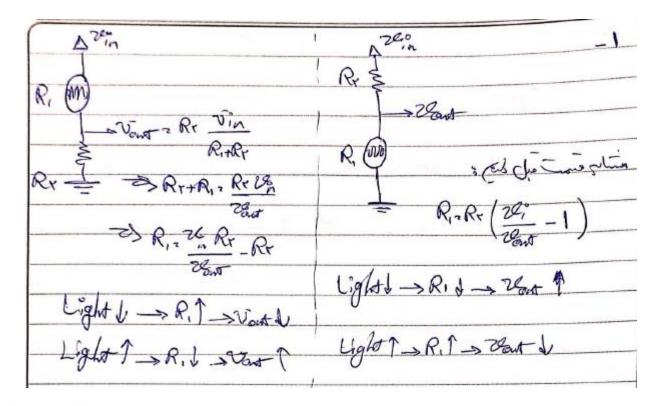



راه اندازی سنسور دما Im35:

سنسور دما، میزان دمای محیط را بر حسب در جه سانتیگراد به ولتاژ آنالوگ تبدیل میکند.

پرسش: در مورد پایههای آن و همینطور نحوه تبدیل ولتاژ خروجی به میزان دما تحقیق کنید.

در این سنسور ۲ پایه مربوط به GND VCC است و پایه سوم ولتاژ خروجی است.این دما سنج دمای بین ۵۵ – تا ۵۵ درجه را می تواند نشان دهد.و در این بازه کار میکندو ولتاژ خروجی آن نیز برابر با ۵/۵- تا ۵ ولت می باشد.

پرسش: آیا در پروتکل SPI امکان حضور چند master وجود دارد ؟ چه پروتکلی این امکان را به ما می دهد؟ خیر نمی توانند و اما در پروتکل i2c این قابلیت را داریم.

پرسش: در رابطه با ارتباط full-duplex تحقیق کنید. آیا پروتکل SPI از این امکان بهره مند است؟

Full-duplex به این معنا است که هم master و هم slave بتوانند با هم به صورت موازی داده انتقال دهند و بله ما در پروتکل spi این ویژگی را داریم.

پرسش: در مورد پایههای MOSI ، MISO ، SCLK در آردوینو Mega تحقیق کنید. پایه ی پیشفرض برای SS کدام پایه است؟ برای مشاهده آن می توانید به محل نصب آردوینو رفته، مسیر زیر را دنبال نمایید و در انتها فایل داخل پوشه را باز نمایید:

پایه ها به ترتیب : MISO:50 MOSI:51 SCK:52 SS:53

پرسش: در مورد نحوه ی انتخاب برد Slave توسط SS تحقیق نموده و نحوه پیادهسازی برنامه را برای این که برد مرکزی بتواند به ترتیب و در هر ثانیه برای یخی از بردهای Slave داده ارسال کند، شرح دهید. (برای این کار بهتر است نمونه کدهایی که برای ارتباط بین دو آردوینو از طریق پروتکل SPI در اینترنت موجود است را بررسی نمایید.)

برای ارسال برای SLAVE باید خط SS مرتبط با آن را به صورت LOW در بیاریم.

برای ارسال در هر ثانیه نیز می توانیم از DELAY استفاده بکنیم.

پرسش: مقدار كلاك توسط Master تعيين مىشود يا Slave ؟

توسط MASTER تعیین می شود.

پرسش: هر یک از تابعهای نوشته شده را از راه لینک کتابخانه Wire، در مستندات آردوینو بررسی کنید.

()BEGIN : ارتباط SPI را با تنظیم SCK,MOSI,,SS به حالت خروجی و در ابتدا با LOW کردن مقدار SCK,MOSI و HIGH کردن مقدار SCK,MOSI

- setClockDivider() : این تابع برای تقسیم فرکانس اصلی برد به توان ها ۲ استفاده می شود.
- () transfer ارا ارسال و به صورت همزمان داده های دریافت شده را خروجی می دهد.
- attachInterrupt() : با استفاده از این تابع ⊝ (isr)Interrupt service routin مرتبط با آن وقفه روی یک پایه قرار داده می شود.

پرسش: دستور مورد نیاز تا آردوینو در حالت Slave قرار گیرد را نوشته و در مورد کارایی آن تحقیق نمایید.

دستور (SPE) = SPCR |= _BV(SPE برد آردوینو ما را با تنظیم کنترل رجیستر در حالت SLAVE قرار می دهد.

پرسش: تابع ISR در کد Slave به چه منظور استفاده می شود؟ رجیستر مربوط به بایت دریافتی چیست ؟

در صورت رخ دادن وقفه روی آن پین ISR مرتبط را فراخوانی میکند.برای خواندن بایت دریافتی SPDR را باید خواند. صورت آزمایش:

- 1. ارتباط میان دو دستگاه آردوینو از طریق SPI برقرار نمایید. بدین منظور دو برنامه یکی برای دریافت اطلاعات توسط بورد Slave و دیگری برای ارسال اطلاعات از طریق بورد master بنویسید. لازم به توضیح است master هر تانیه کلمه اسم و شماره دانشجویی شما را برای برد Slave ارسال میکند. حتما یایه SS در آردوینو master را یایهای به جز یایه پیشفرض آردوینو قرار دهید.
 - موج خروجی سه یایه SS ، MOSI ، SCLK را برای سه مقدار Clock نوسط اسیلوسکوپ مشاهده کنید.


کد مستر:

```
Finclude <SPL.h>
#define MESSAGE "mohamad 9831125!\r"
const int SS_PIN = 45;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Starting master");
 pinMode(SS_PIN, OUTPUT);
 digitalWrite(SS_PIN, HIGH);
 SPI.begin();
void loop() {
 digitalWrite(SS_PIN, LOW);
 delay(10);
 for (const char *p = MESSAGE ; char c = *p; p++) {
   SPI.transfer(c);
   Serial.print(c);
   delay(5);
 Serial.println();
 digitalWrite(SS_PIN, HIGH);
 delay(1000);
```


: slave کد

```
#include <SPI.h>
const int MISO_PIN = 50, MOSI_PIN = 51, SCK_PIN = 52, SS_PIN = 52;
volatile int ind = 0;
volatile boolean finished = false;
char message[20];
void setup() {
 Serial.begin(9600);
  Serial.println("Starting slave");
 pinMode (MOSI_PIN, INPUT);
  pinMode (MISO_PIN, OUTPUT);
  pinMode(SCK_PIN, INPUT);
  pinMode (SS_PIN, INPUT_PULLUP);
  SPCR |= _BV(SPE);
  SPI.attachInterrupt();
void loop() {
 if (finished) {
   Serial.println(message);
    ind = 0;
   finished = false;
 3
ISR (SPI_STC_vect)
  byte c = SPDR;
  if (ind < siseof message) {
   message[ind++] = c;
   if (c == '\r') {
      finished = true;
 }
}
```

شماتیک مدار:

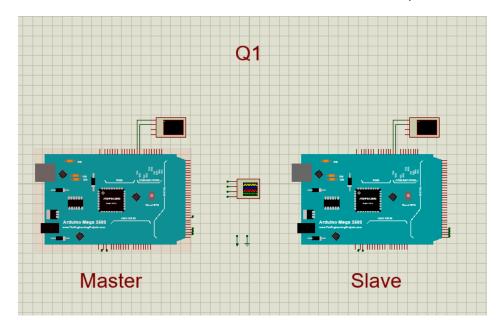

خروجی حاصل :

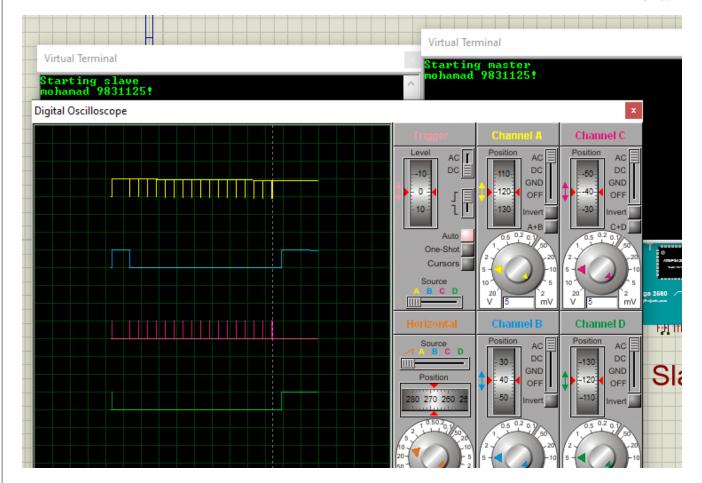


3. کد قسمت Master و اتصالات آن را به گونه ای تغییر دهید که بعد از اضافه کردن یک Slave و قرار دادن کد مربوط به برد Hello "your" به طور متناوب و هر ثانیه به آردوینو دوم اسم شما ارسال شود و در ثانیه ی بعدی آردوینو اول کلمه "Your" ما name را دریافت کند.

	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		کد ها :
		: slave کد

```
#include <SPI.h>
   const int MISO_PIN = 50, MOSI_PIN = 51, SCK_PIN = 52, SS_PIN = 53;
   volatile int ind = 0;
   volatile boolean finished = false;
   char message[20];
   void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Starting slave");
    pinMode(MOSI_PIN, INPUT);
    pinMode (MISO_PIN, OUTPUT);
    pinMode(SCK_PIN, INPUT);
    pinMode (SS_PIN, INPUT_PULLUP);
    SPCR |= BV(SPE);
    SPI.attachInterrupt();
   }
void Loop() {
   if (finished) {
      Serial.println(message);
      ind = 0;
      finished = false;
   }
}
ISR (SPI_STC_vect)
   byte c = SPDR;
   if (ind < sizeof message) {
     message[ind++] = c;
      if (c == '\r') {
         finished = true;
      }
   }
```

```
#include <SPI.h>
#define MESSAGE0
                   "mohamad 9831125\r"
                   "Hello sepehr\r"
#define MESSAGE1
const int SSO_PIN = 44, SS1_PIN = 45;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Starting master"):
 pinMode (SSO_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(SSO_PIN, HIGH);
 pinMode (SS1_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(SS1_PIN, HIGH);
  SPI.begin():
void sendMessage(const char *message)
  for (const char *p = message : char c = *p: p++) {
    SPI.transfer(c):
    Serial.print(c):
   delay(5)z
  Serial.println();
void loop() {
  digitalWrite(SSO_PIN, LOW);
  sendMessage (MESSAGE0);
  digitalWrite(SSO_PIN, HIGH);
  delay(100);
 digitalWrite(SS1_PIN, LOW);
  sendMessage (MESSAGE1) :
  digitalWrite(SS1_PIN, HIGH);
  delay(100)z
```

شماتیک مدار:

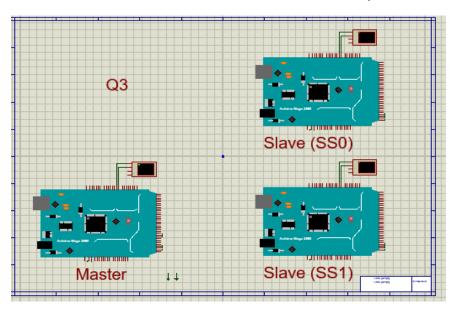

خروجی حاصل :

```
Virtual Terminal

Starting slave mohamad 9831125

mohamad 9831125

mohamad 9831125

mohamad 9831125

mohamad 9831125

Hello sepehr mohamad 9831125

Virtual Terminal

Starting slave Hello sepehr

Hello sepehr

Hello sepehr
```

- داده های Hello world و Hi را با اطلاعات مربوط به دو سنسور دما و نور جای گزین نمایید. برای خواندن و لتار خروجی هر
 یک از سنسور ها کافیست از دستور analogRead استفاده نمایید. سپس عدد به دست آمده را به بازه مناسب map نمایید.
 - موج خروجی را برای چهار پایه SS1 ، SCLK ، SCLK ، SS2 توسط اسیلوسکوپ مشاهده نمایید.

کد ها :

کد مستر :

```
#include <SPI.h>
const int SSO_PIN = 44, SS1_PIN = 45, TempPin = A8, LightPin = A9;
int analogValue;
uint8_t mapped;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Starting master");

    pinMode(SSO_PIN, OUTPUT);
    digitalWrite(SSO_PIN, HIGH);


    pinMode(SS1_PIN, OUTPUT);
    digitalWrite(SS1_PIN, HIGH);

    pinMode(TempPin, INPUT);
    pinMode(LightPin, INPUT);
    SPI.begin();
}
```

```
void loop() {
  delay(100);
  analogValue = analogRead(LightPin);
  mapped = map(analogValue, 0, 1023, 0, 100);
  digitalWrite(SS0_PIN, LOW);
  SPI.transfer (mapped);
  Serial.print("Light: ");
  Serial.print(mapped);
  Serial.println("%");
  delay(5);
  digitalWrite(SSO_PIN, HIGH);
   delay(100);
  analogValue = analogRead(TempPin);
  mapped = map(analogValue, 0, 306, 0, 150);
  digitalWrite(SS1 PIN, LOW);
  SPI.transfer (mapped);
  Serial.print("Temp: ");
  Serial.print(mapped);
  Serial.println(" C");
  delay(5);
  digitalWrite(SS1 PIN, HIGH);
  Serial.println();
                                                   : کد slave دما
          #include <SPI.h>
          const int MISO_PIN = 50, MOSI_PIN = 51, SCK_PIN = 52, SS_PIN = 53;
          int value:
          volatile boolean finished = false;
          void setup() {
            Serial.begin(9600);
            Serial.println("Starting slave (Temperature)");
           pinMode (MOSI_PIN, INPUT);
           pinMode (MISO PIN, OUTPUT);
           pinMode(SCK_PIN, INPUT);
           pinMode(SS_PIN, INPUT_PULLUP);
            SPCR |= _BV(SPE);
           SPI.attachInterrupt();
          void loop() {
            if (finished) {
             Serial.print("Temprature : ");
             Serial.print(value);
             Serial.println(" C");
             finished = false;
          3
          ISR (SPI_STC_vect)
           byte number = SPDR;
            value = (uint8 t)number;
           finished = true;
```

```
#include <SPI.h>
const int MISO_PIN = 50, MOSI_PIN = 51, SCK_PIN = 52, SS_PIN = 53;
int value;
volatile boolean finished = false;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Starting slave (Light)");
 pinMode (MOSI PIN, INPUT);
 pinMode (MISO PIN, OUTPUT);
 pinMode (SCK PIN, INPUT);
 pinMode(SS_PIN, INPUT_PULLUP);
 SPCR |= BV(SPE);
 SPI.attachInterrupt();
void loop() {
 if (finished) {
   Serial.print("Light: ");
   Serial.print(value);
   Serial.println("%");
   finished = false;
 }
}
ISR (SPI_STC_vect)
 byte number = SPDR;
 value = (uint8_t) number;
 finished = true;
```

شماتیک مدار :

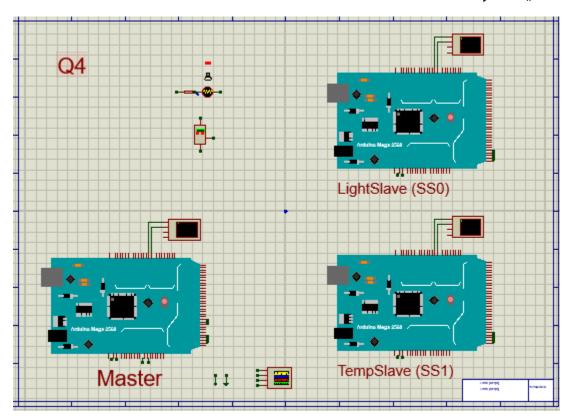

خروجی حاصل :

