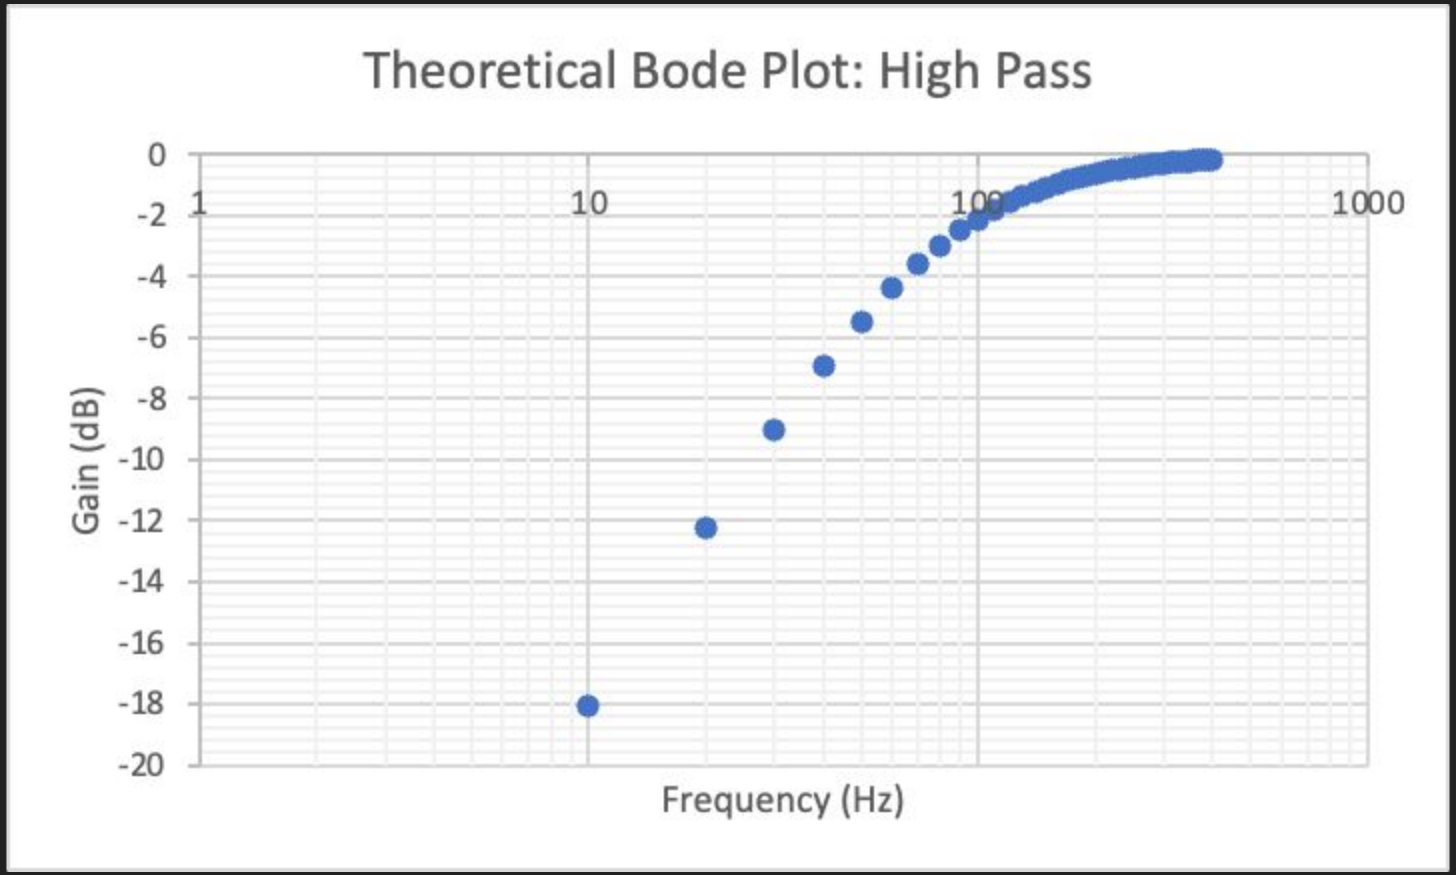
Theoretical Bode Plot: High Pass
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
Gain (dB)
1
10
100
1000
Frequency (Hz)

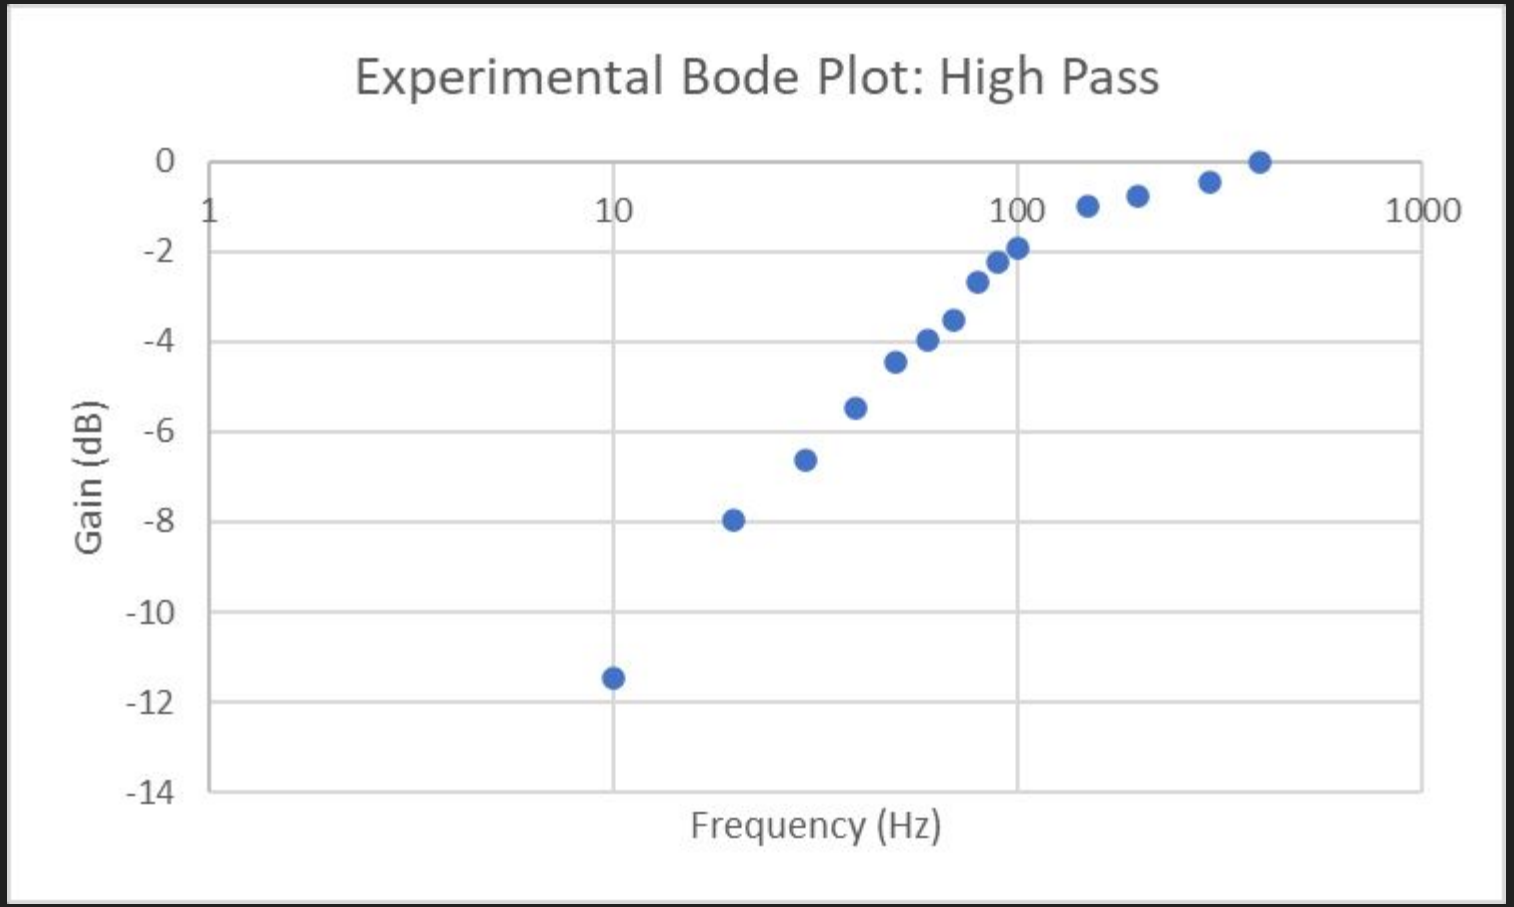
Experimental Bode Plot: High Pass
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
Gain (dB)
1
10
100
1000
Frequency (Hz)

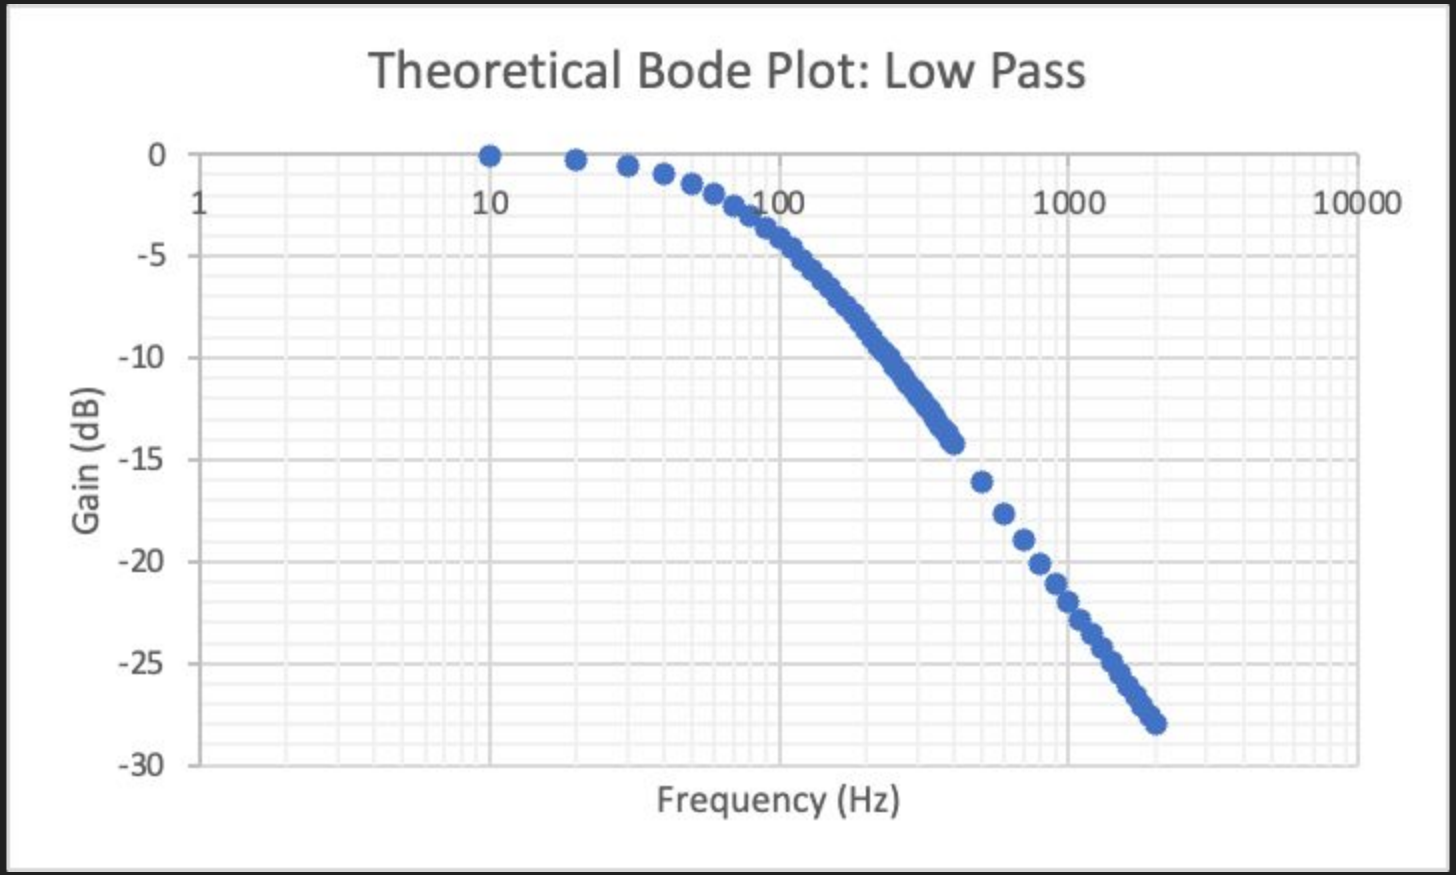
Theoretical Bode Plot: Low Pass
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
Gain (dB)
1
10
100
1000
10000
Frequency (Hz)

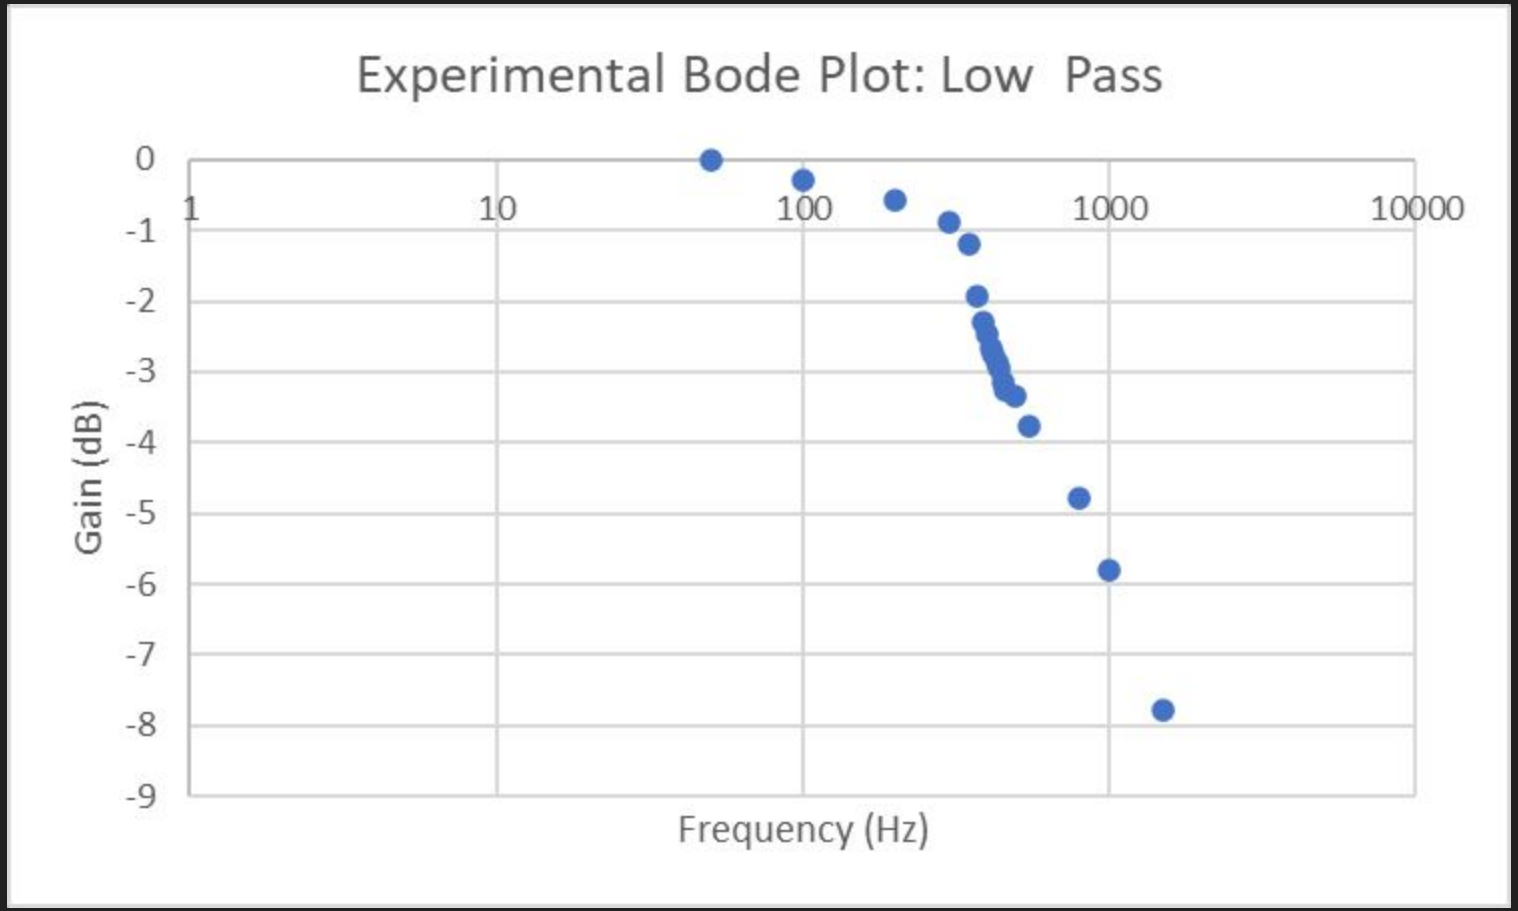
Experimental Bode Plot: Low Pass
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
Gain (dB)
1
10
100
1000
10000
Frequency (Hz)