

医療用フィルム材・テープ剤の貼り方、はがし方

フィル剤、テープ剤の貼り方、はがし方が悪いと、皮膚に負担がかかり、感染症やかゆみ等の原因になります

●フィルム材



貼り方	はがし方
①フィルム材の裏面をすべてはがす ②真ん中から端に滑らすように貼る ツツパリ感がなく貼ることができる	 片手でフィルム材の上から皮膚を押さえ、もう片方の手で、フィルム材を皮膚に対して水平に引き延ばしてはがす

●テープ剤



貼り方	はがし方
テープを貼る部位が清潔でよく乾いていることを確認します  中央から外側に向けて均一に圧がかかるように貼る  端から皮膚を引っ張ってテープを貼ると、テープを貼った皮膚に緊張がかかり、発赤や水疱を形成する可能性がある	 はがそうとする皮膚を、手で押さえ、もう片方の手で、テープを皮膚に対して、90度～150度の角度で、ゆっくりはがす  皮膚を押さえず、片手で引っ張るようにはがすと、皮膚に負担がかかり、角質の損傷を招く

人工肛門装具交換手順

✂ 用意するもの

装具(面板と袋)、人肌程度のお湯を入れた洗面器、脱脂綿またはガーゼ、ゴミ袋、鏡、液体石鹼(弱酸性)、ティッシュペーパー、はさみ、定規、クリップ、マジック

【必要時用意するもの】 剥離剤、被膜剤、パウダー、皮膚保護材、消臭剤等

✂ 交換前の準備

- 患者を椅子に浅く腰掛けさせ、患者にストーマ部分が見えるように、鏡をセットする
- 患者の衣類が、交換時に汚染しないように、上着は、クリップ等で下がらないようにとめ、ゴミ袋を、ストーマ下のズボンなどに挟み込む

✂ 交換手順


①装具をお腹から外す

自分の頭側から剥がす。皮膚保護材の隅を引き上げながら指で皮膚を面板から押し下げるようにゆっくりと剥がす。その後脱脂綿または剥離剤を使用してゆっくりと下に向けて剥がしていく。


ポイント 面板を濡らすようにすると、剥がれやすい。



②剥いだ面板の裏を見る

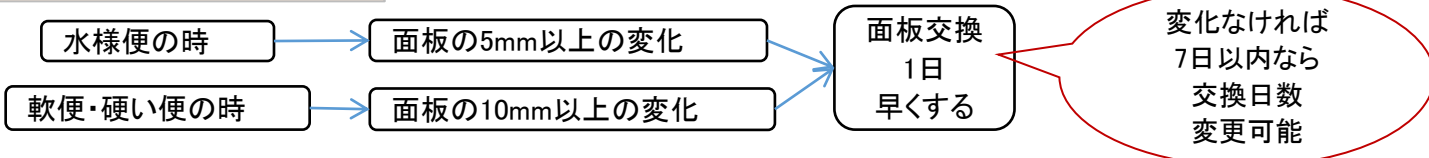


③皮膚を洗う

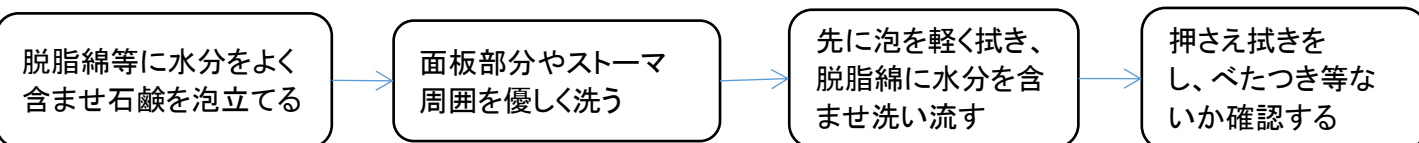

ポイント 皮膚にびらんがないか、しみる場所はないかも確認する。



④面板をつける

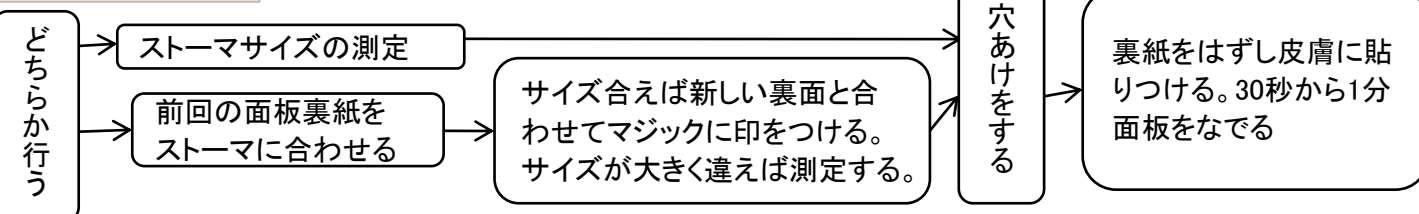

ポイント 被膜剤や皮膚保護材、パウダーは必要があればここで使用する。穴あけは水様便は1～2mm、軟便や硬便は2～3mm大きくあける。

⑤二品系装具の場合

袋の排泄口を閉じ、勘合部を合わせて円状に指を動かし取り付ける。少し引っ張ってはずれないか確認する。

⑤単品系装具の場合 面板装着のコツ

面板を真ん中で軽く折り曲げて中心をストーマの中心に合わせる。その状態で面板を広げて貼ると大きくズレなく貼れる。