
Pferdestall

Aufbauanleitung



Für Schleich-Pferde · ohne Kleber und Schrauben · alles lässt sich wieder auseinandernehmen

Teile

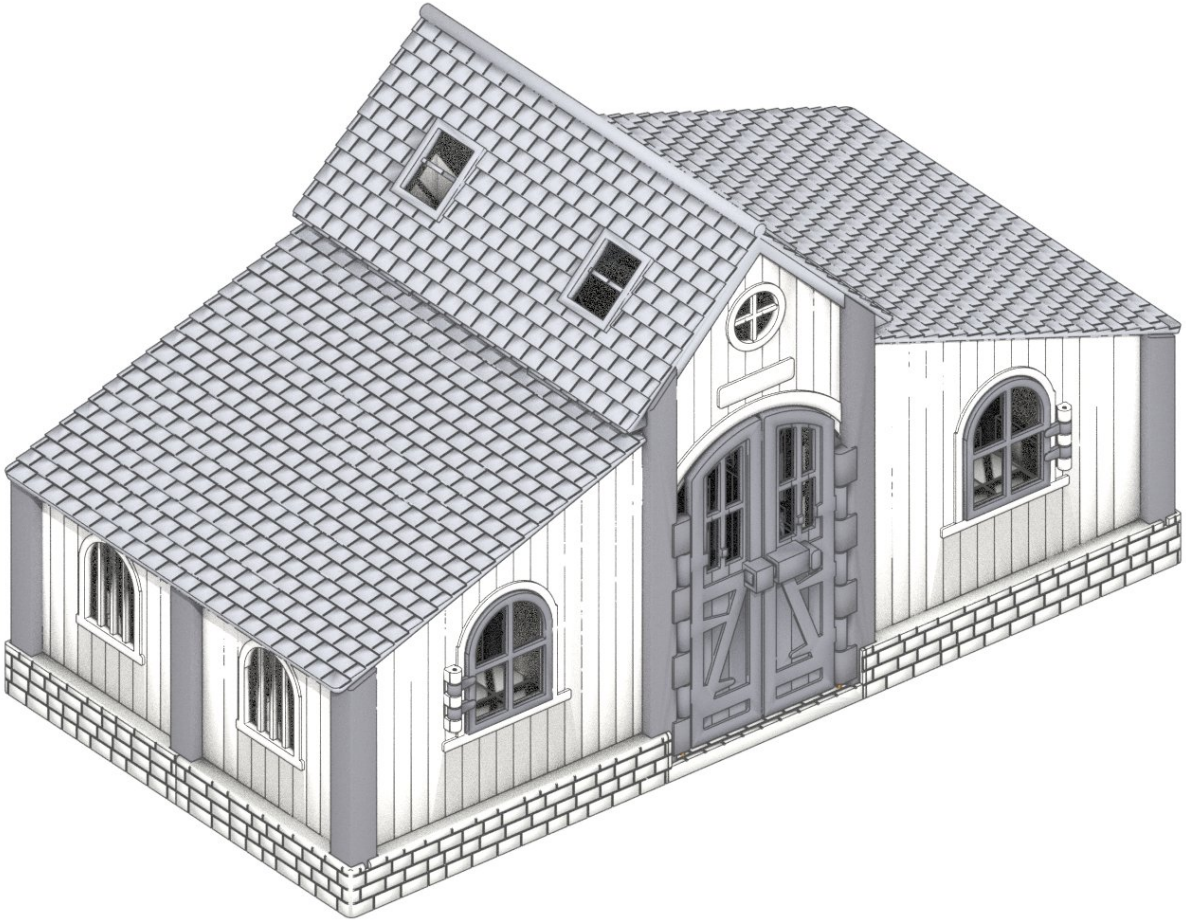

Boden links vorne

1× **B1**



Boden Gang vorne

1× **B2**




Boden rechts vorne

1× **B3**



Boden links hinten

1× **B4**



Boden Gang hinten

1× **B5**



Boden rechts hinten

1× **B6**



Eckpfosten

4× **P1**



Seitenpfosten

2× **P2**



Torpfosten mit Boxentür

2× **P3**



Torpfosten ohne Boxentür

2× **P4**



Mittelpfosten

2× **P5**



Seitenwand

4× **W1**



Trennwand

2× **W2**



Giebelwand A

2× **W3**



Giebelwand B

2× **W4**



Boxenfront

4× **W5**




Giebelfeld über dem Tor

2× **W6**



Torflügel links

2× **T1**



Torflügel rechts

2× **T2**




Boxentür

4× **T3**



Fallriegel-Hebel

4× **T4**



Torriegel

2× **T5**




Fensterflügel A

2× **F1**



Fensterflügel B

2× **F2**

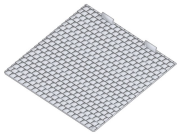


Seitendach links

1× **D1**



Seitendach rechts

1× **D2**

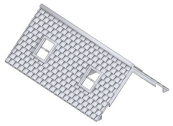

Mitteldach

1× **D3**

126 mm
Stift Tor (Filament 1,75 mm)

4× **S1**

122 mm
Stift Boxentür (Filament 1,75 mm)

4× **S2**

30 mm
Stift Fenster (Filament 1,75 mm)

4× **S3**

Die Codes (B1, P3, …) findest du in den Bildern wieder. Die Dateinamen der STL-Dateien stehen in der Teileliste.

Vorbereitung

Stifte zuschneiden (Maßstab 1:1, Seite mit 100 % drucken)



S1 **4× 126 mm Stift Tor (Filament 1,75 mm)**

S2 **4× 122 mm Stift Boxentür (Filament 1,75 mm)**

S3 **4× 30 mm Stift Fenster (Filament 1,75 mm)**

- 1,75-mm-Filament gerade ziehen, mit dem Seitenschneider quer abschneiden, Enden mit dem Fingernagel entgraten.
- Stützen unter den Scharnieraugen der Pfosten P3, P4, P5 mit der Spitzzange herausdrehen. Die Lücken zwischen den Augen müssen frei sein.
- Brim überall entfernen. Die Nuten der Pfosten müssen sauber sein.
- Pfostenblock: jeden Pfosten oben greifen und von der Mittelwand weg biegen, bis alle Zähne abgebrochen sind.

Pfostenblock (falls du die Pfosten so gedruckt hast)




Werkzeug: Seitenschneider, Spitzzange. Kein Kleber, keine Schrauben.

1 Boden





1× B1 1× B2 1× B3 1× B4 1× B5 1× B6

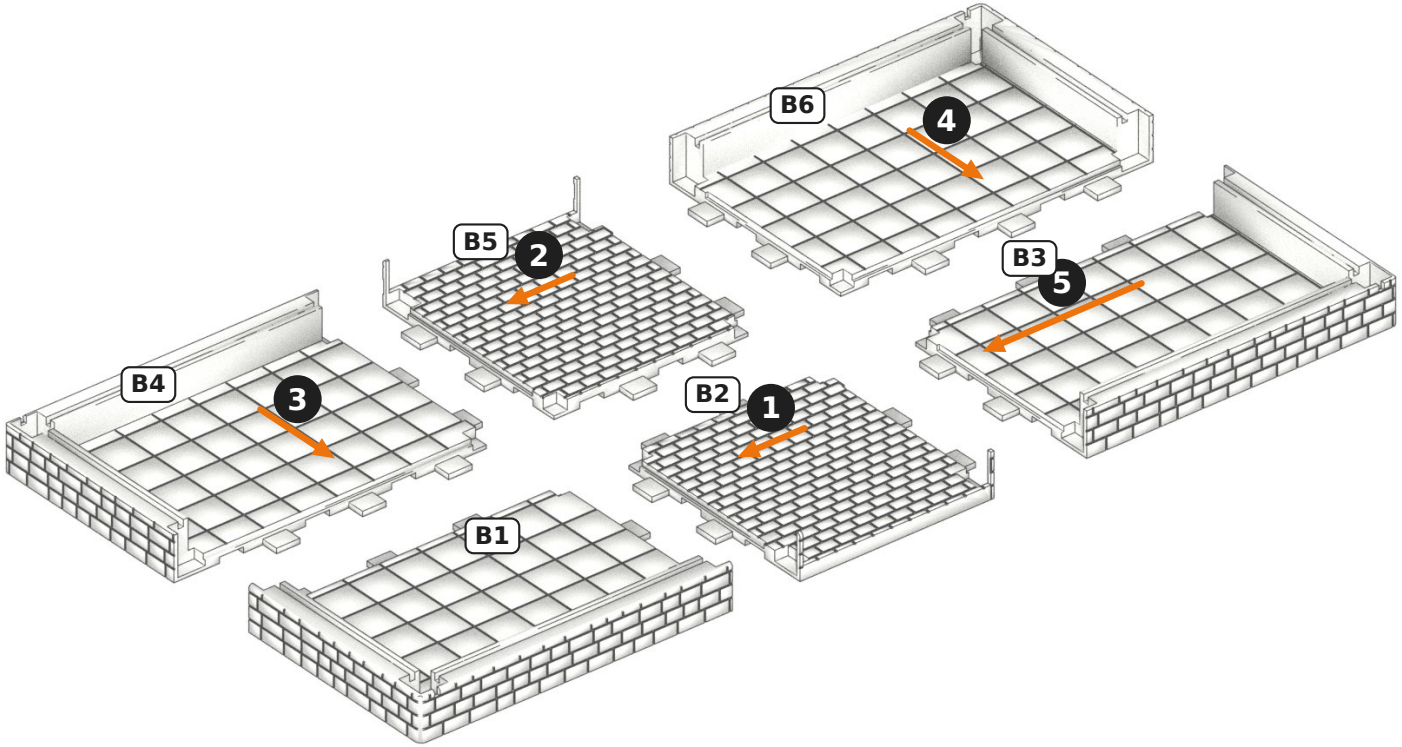



Die Platten waagerecht zusammenschieben, in der Reihenfolge 1 bis 5. Nicht von oben drücken.

2 Türen anhängen

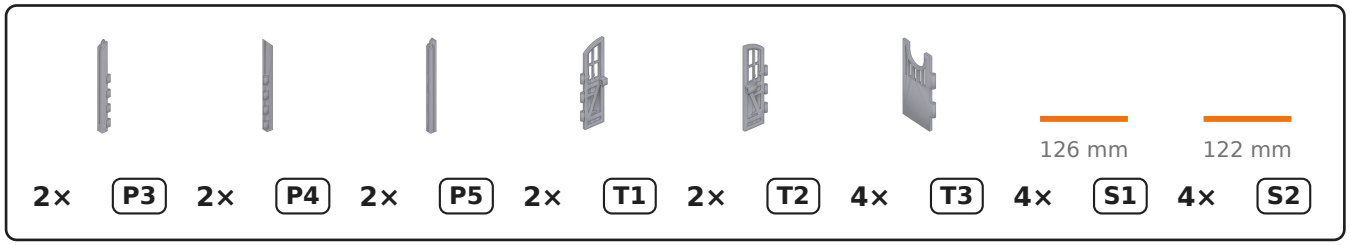

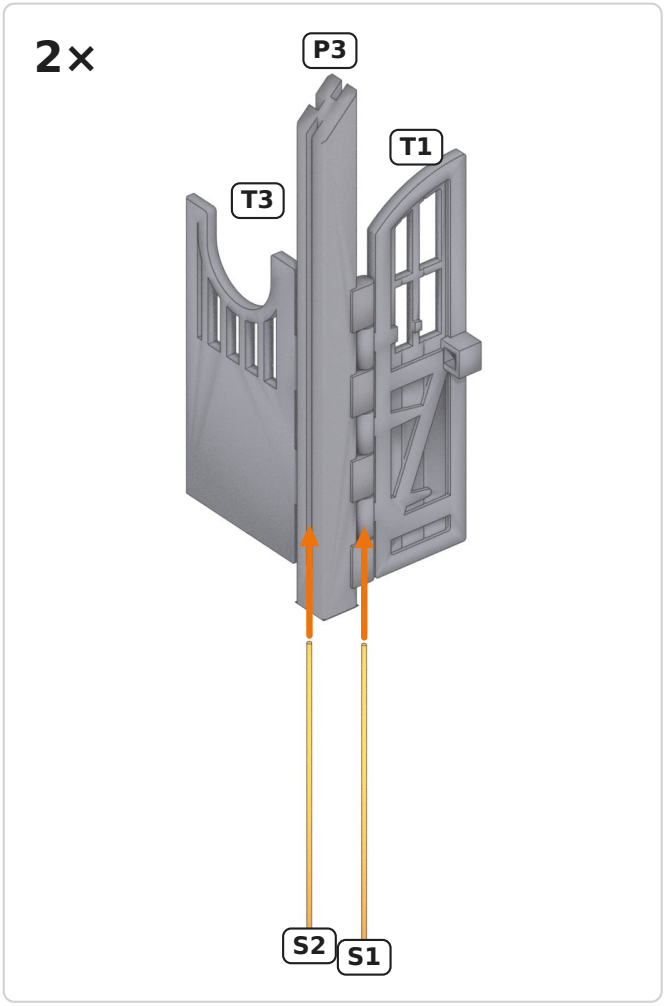


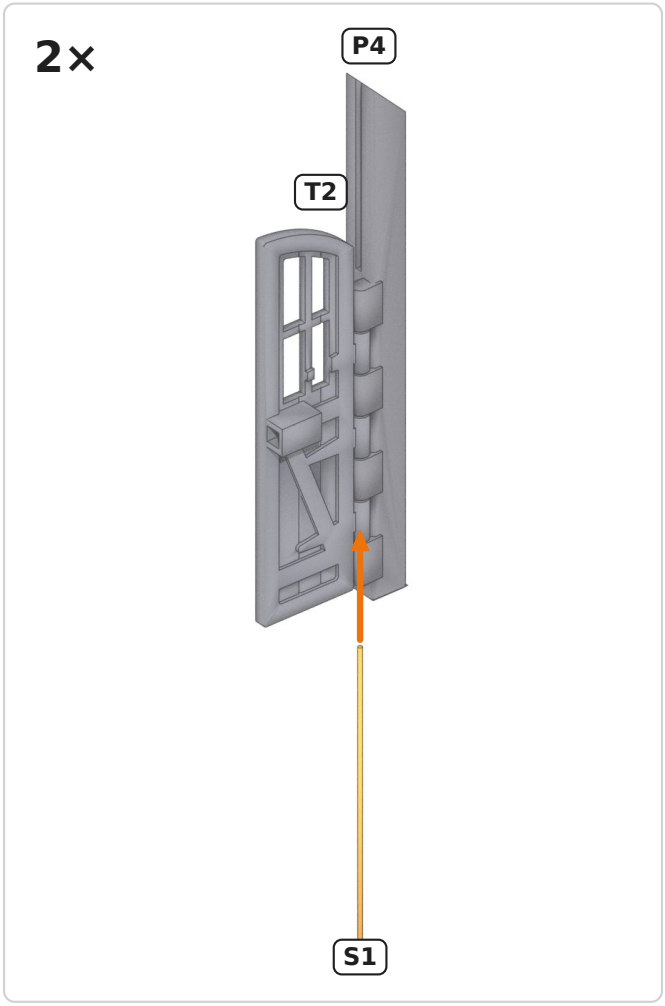


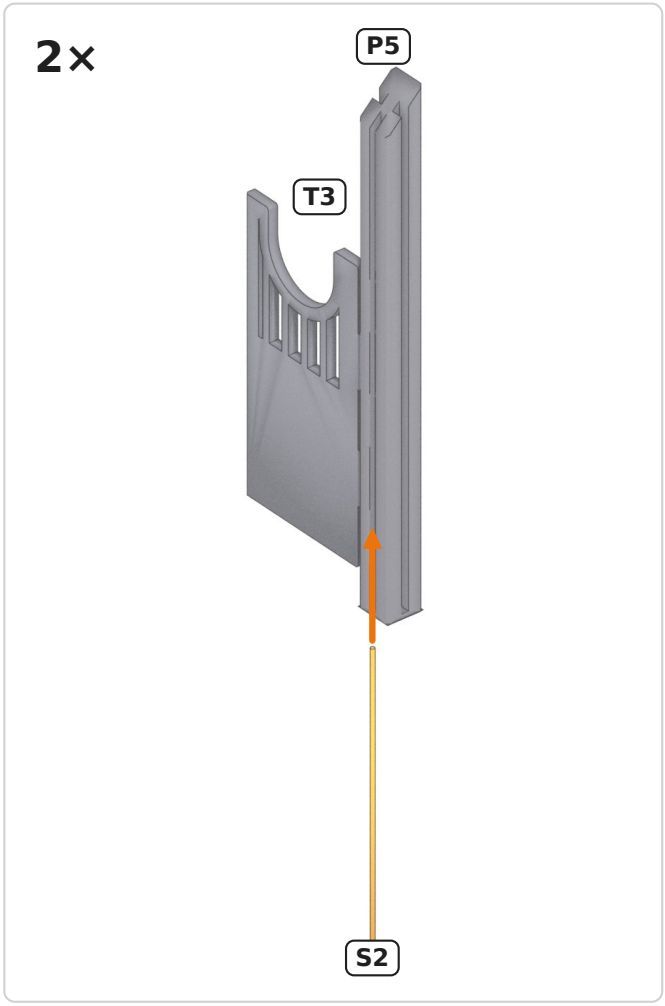

Tür so halten, dass ihre Augen in den Lücken der Pfostenaugen sitzen. Stift von unten durch alle Augen schieben.


3 Pfosten in den Boden stecken

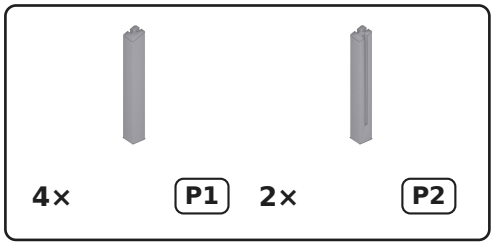


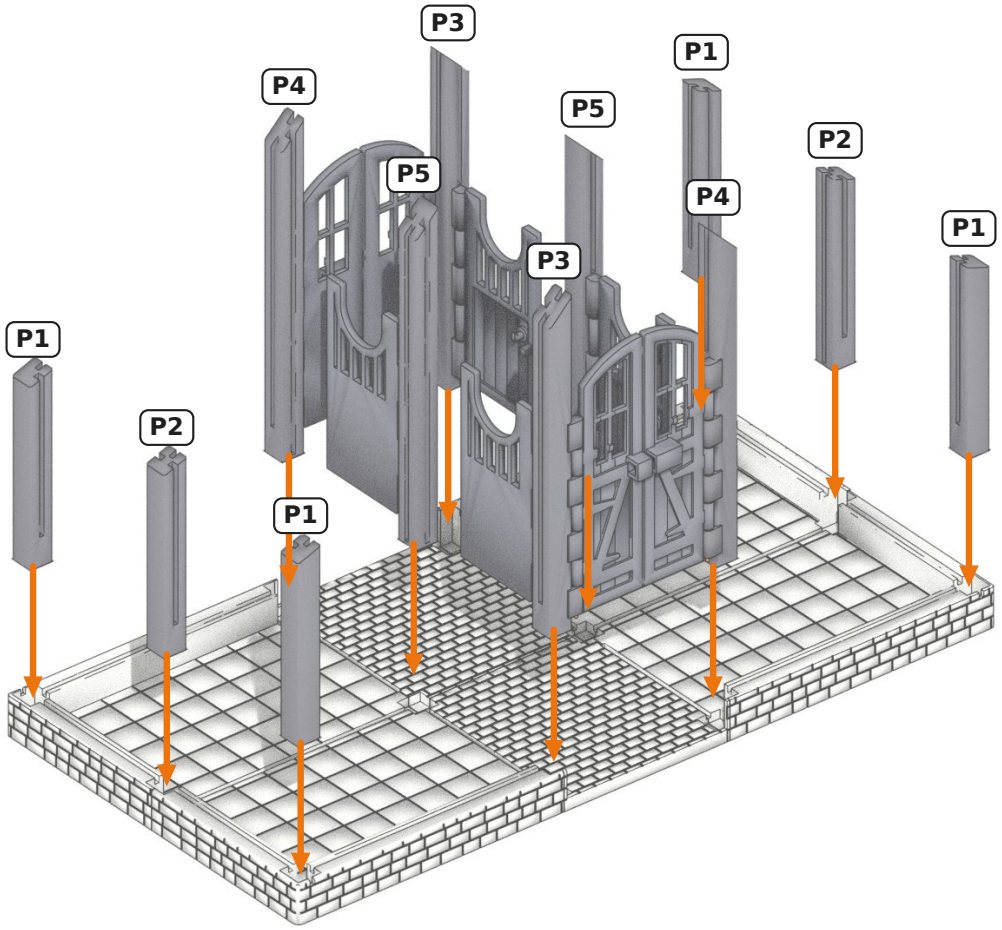

Jeder Pfosten in seinen Sockel. Die Nuten zeigen zu den Wänden. Die Türen hängen schon dran.


4 Seitenwände und Trennwände

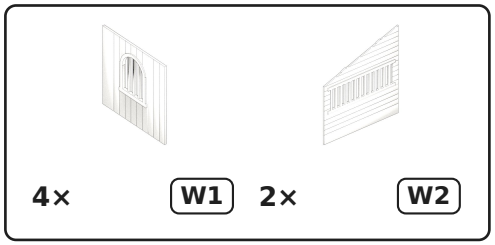


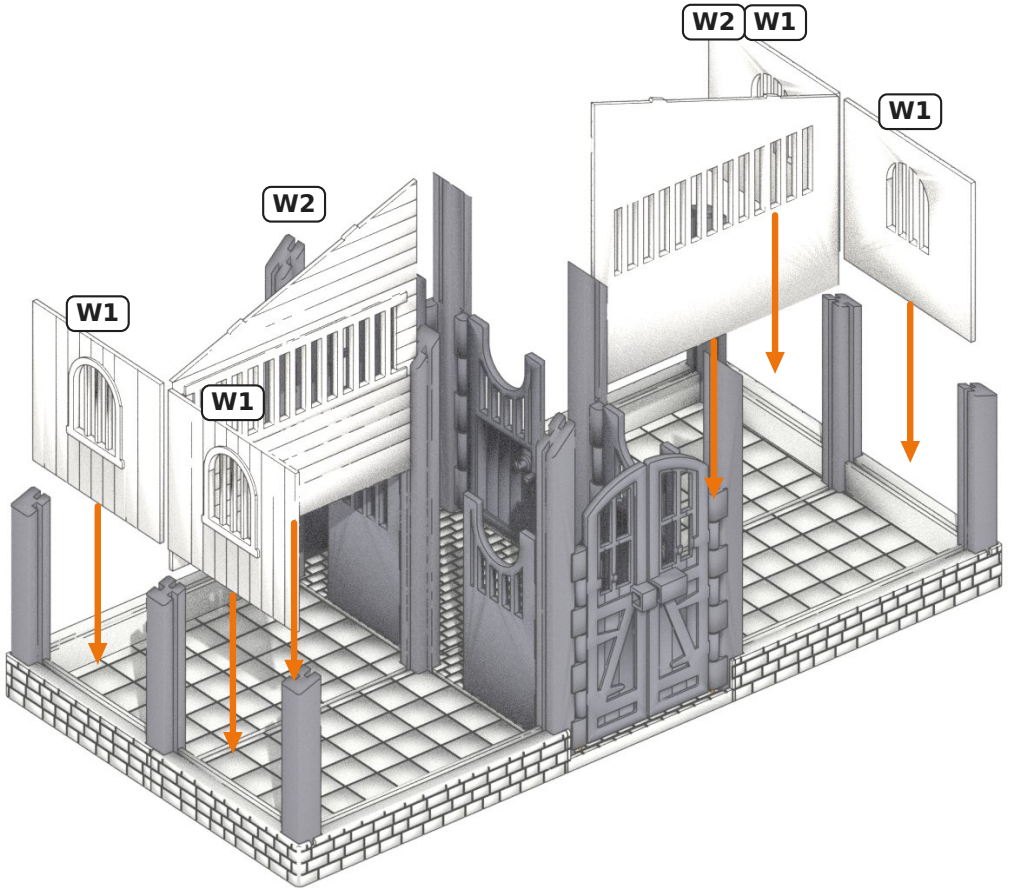

Von oben in die Nuten der Pfosten schieben. Die Fensterleisten zeigen nach außen.


5 Giebelwände

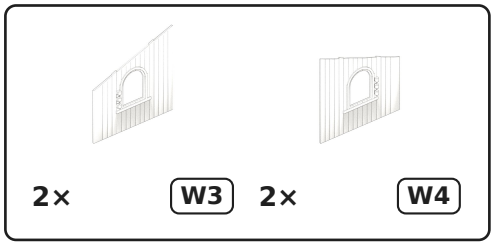


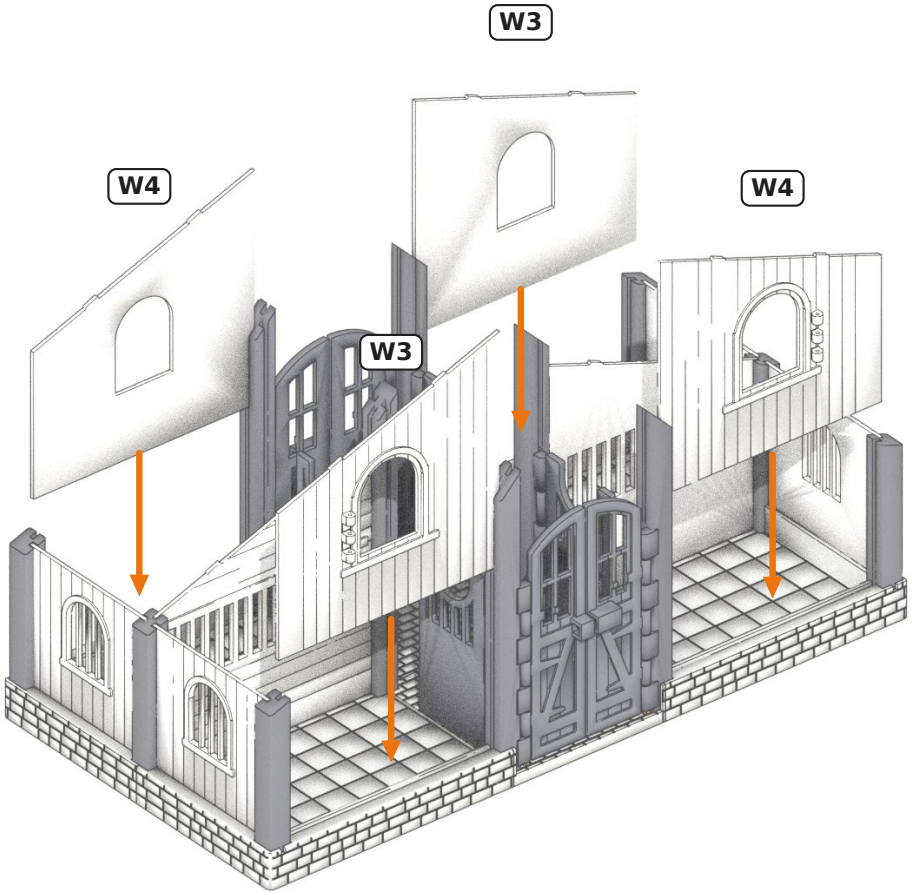

A vorne links und hinten rechts, B vorne rechts und hinten links.


6 Fenster einhängen

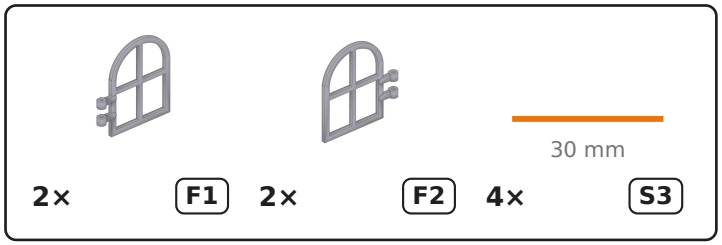


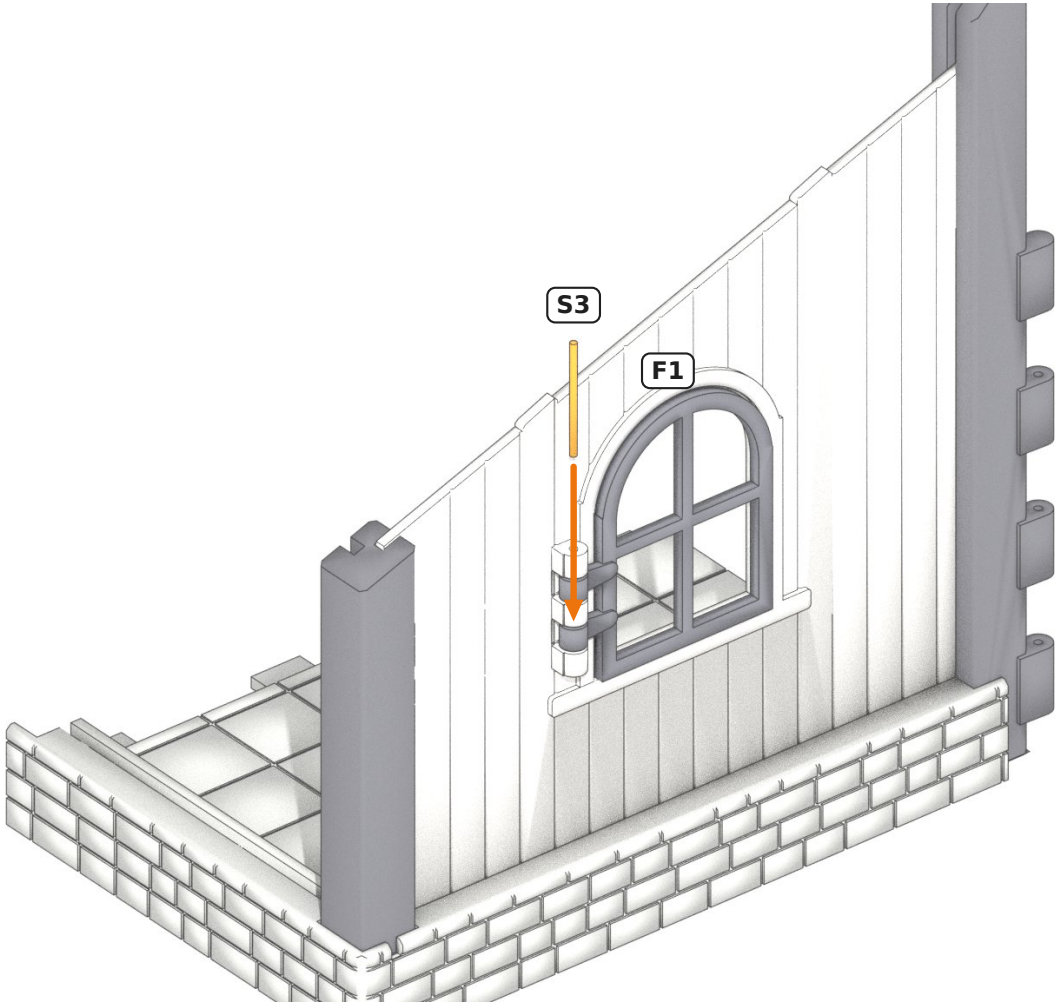

Fenster zuhalten, Stift von oben einstecken. Das letzte Stück leicht drücken, oben hält er. 4-mal.


7 Boxenfronten

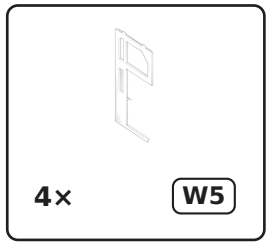


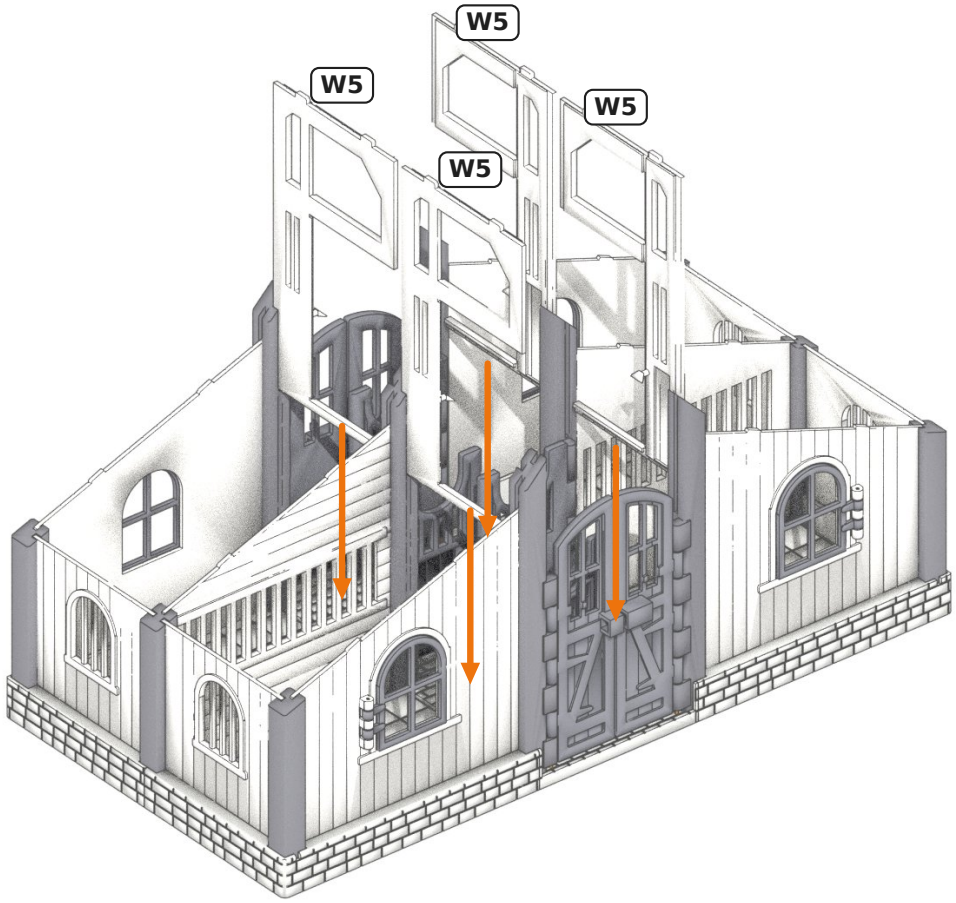

Boxentüren vorher in den Gang aufklappen. Gitter und Haken zeigen zum Gang.

8 Fallriegel-Hebel

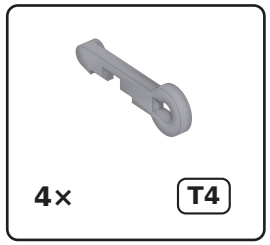

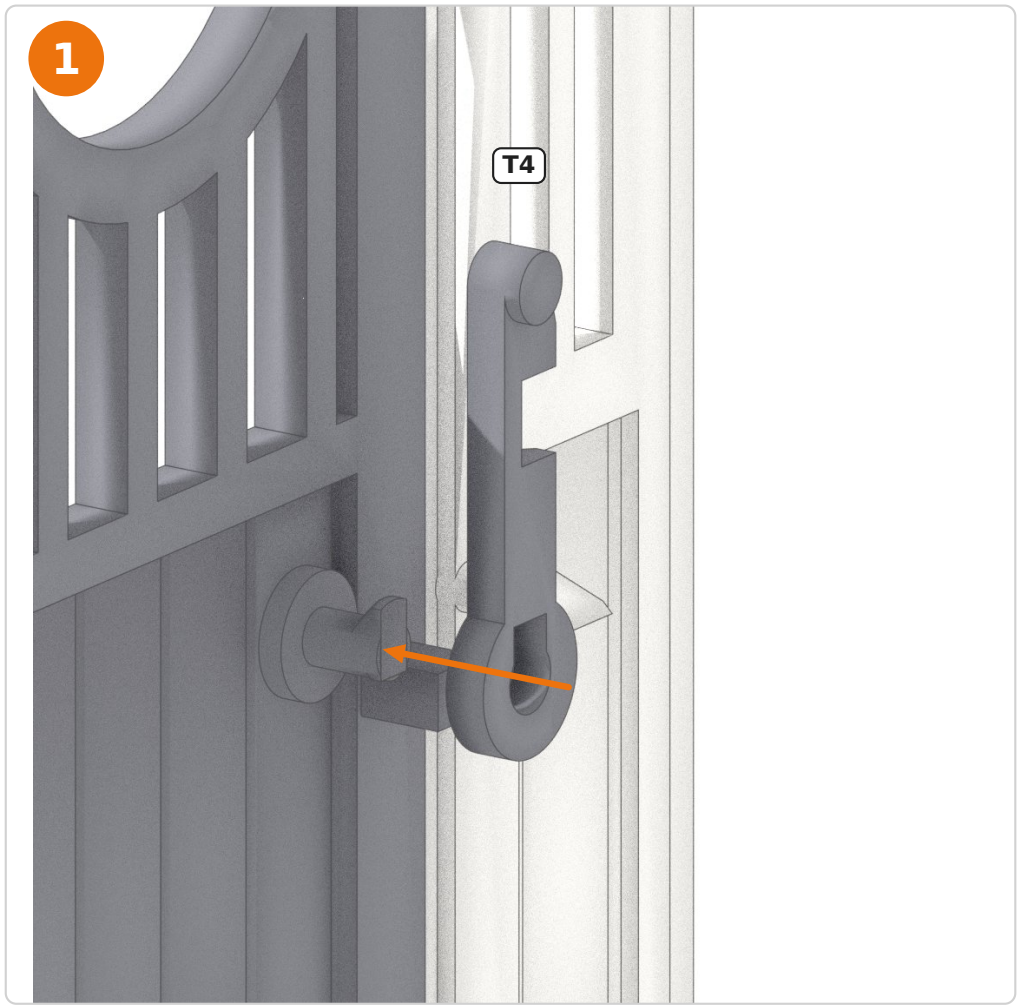




1: Hebel senkrecht nach oben auf den Zapfen stecken. 2: nach unten drehen. Tür zudrücken: der Hebel fällt hinter den Haken. Öffnen: Hebel am Griff anheben. 4-mal.

9 Giebelfelder über dem Tor





2× W6

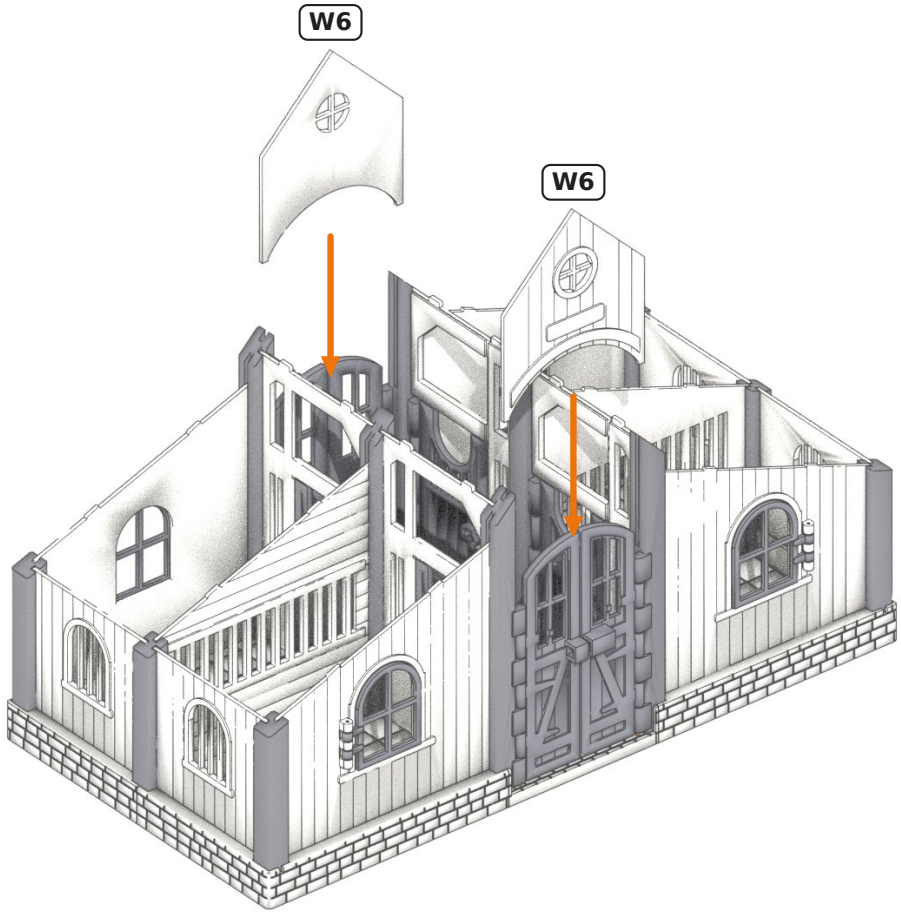

Tor schließen. Giebelfeld von oben zwischen die Torpfosten schieben, vorne und hinten.


10 Seitendächer

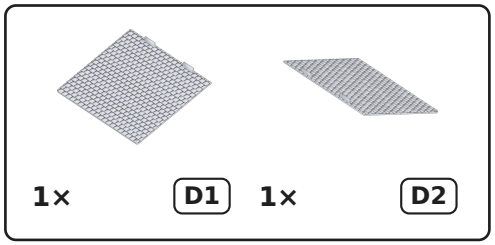

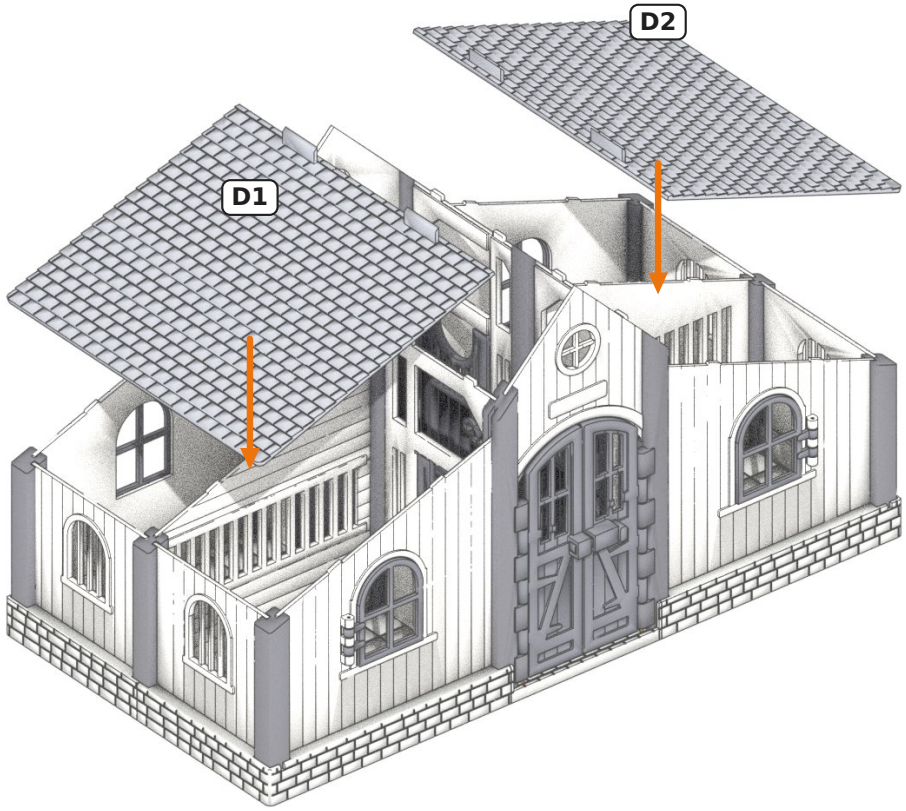


Gerade auflegen. Die kleinen Zapfen oben an den Wänden finden die Taschen unter dem Dach.

11 Mitteldach





1× D3

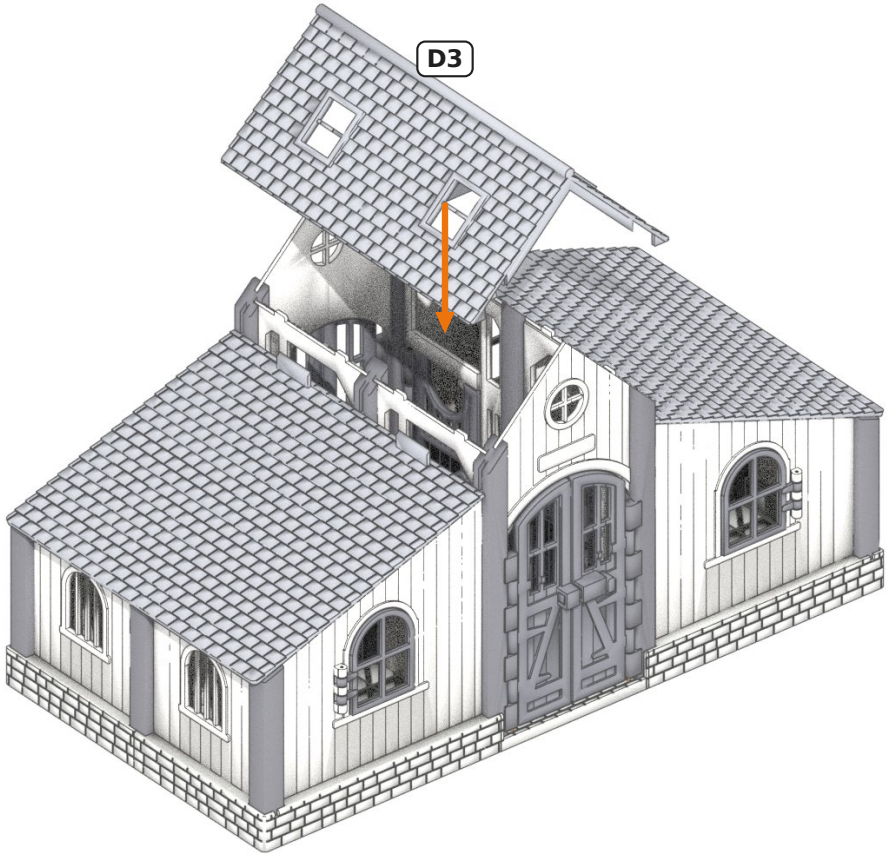

Gerade von oben auflegen. Das Mitteldach hält die Seitendächer fest.

12 Torriegel

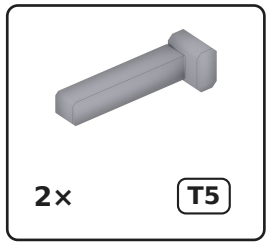

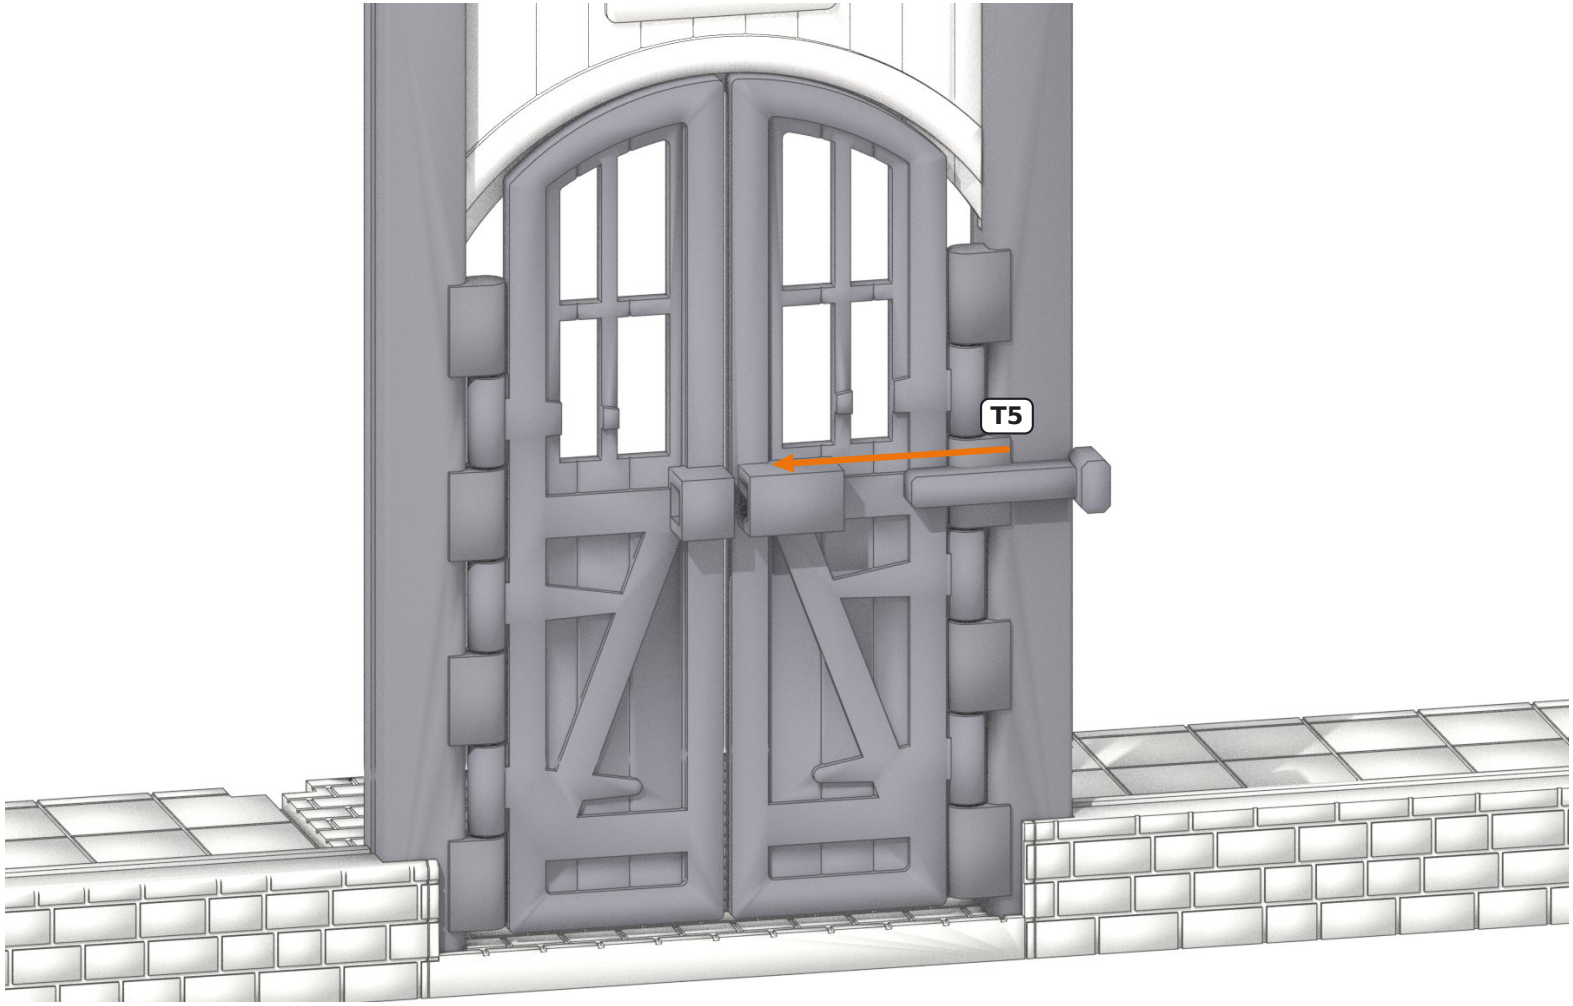


Mit dem glatten Ende von rechts durch beide Schlaufen, bis der Knopf anliegt. Zum Öffnen 13 mm nach rechts ziehen. Vorne und hinten.

Fertig!



Pferde durch die Boxentür hinein- und herausführen.

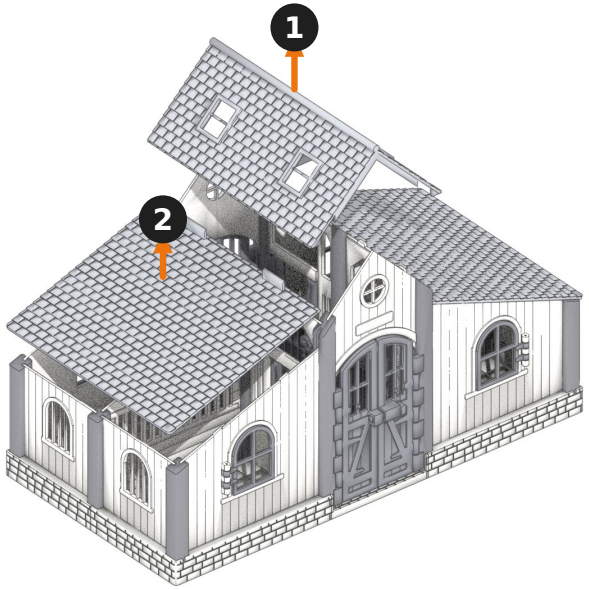

Oder von oben: erst das Mitteldach abheben (1), dann ein Seitendach (2). Dann sind zwei Boxen offen.

Pflege: PLA wird bei etwa 55 °C weich, also nicht ins heiße Auto oder in die pralle Sonne hinter Glas stellen. Die Stifte sind kleine Teile: von Kindern unter 3 Jahren fernhalten.