




Représentations

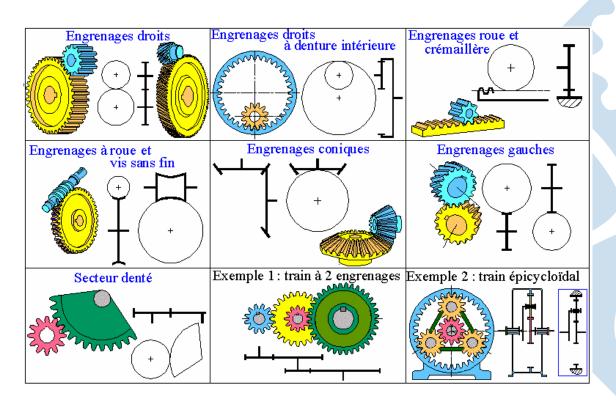

Trains à un engrenage: contact extérieur


• Pour un couple de roues, si Z_a est le nombre de dents de la roue (a) et Da son diamètre primitif, le rapport de

$$\begin{array}{l} \text{transmission est:} \\ R_{2/1} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = -\frac{Z_1}{Z_2} = -\frac{D_1}{D_2}, \end{array}$$

- Remarque: Le signe indique une inversion du sens de rotation entre l'entrée 1 et la sortie 2.
- Le rapport des couples transmis, en supposant un rendement η est:

$$\eta.\frac{C_1}{C_2}=R_{2/1}=\frac{\omega_2}{\omega_1},$$

- ► C₁: couple sur la roue 1 (« moteur »),
- C₂: couple sur la roue 2 (« récepteur »), $\eta \leq 1$.

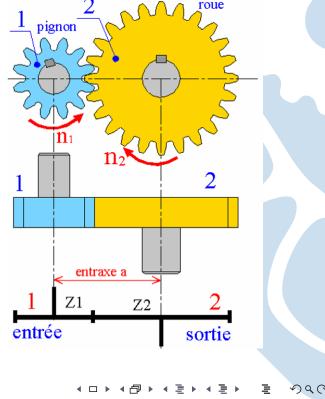


DORAN

Renaud Costadoat



S03 - C03

Trains à un engrenage: contact intérieur

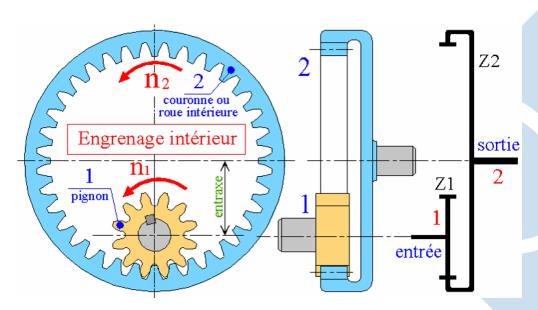

Rapport de transmission est :


$$R_{2/1} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{D_1}{D_2}$$

Le rapport des couples transmis, en supposant un rendement η est:

$$\eta.\frac{C_1}{C_2}=R_{2/1}=\frac{\omega_2}{\omega_1}.$$

200

Exemple: Calculer $\frac{\omega_5}{\omega_1}$

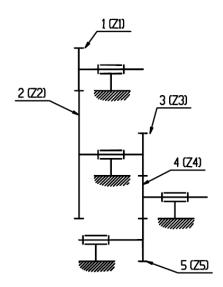



DOR

Renaud Costadoat

S03 - C03


$\frac{5}{14}$

Formule générale

Definition

- Avec:
 - p: nombre de contacts extérieurs,
 - ightharpoonup ω_S : vitesse de rotation de la pièce de sortie du réducteur,
 - ω_E: vitesse de rotation de la pièce d'entrée du réducteur.
- Pour les trains avec engrenages coniques et systèmes roues et vis sans fin, la formule générale est applicable en supprimant le $(-1)^p$,
- Dans le cas d'un engrenage roue et vis, le nombre de filet de la vis correspond à son nombre de dents.

Exemple: Calculer $\frac{\omega_S}{\omega_E}$

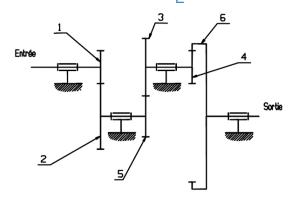

- $Z_1 = 32$ dents,
- $Z_2 = 65$ dents,
- $Z_3 = 80$ dents,
- $Z_4 = 18$ dents,
- $Z_5 = 25$ dents,
- $Z_6 = 85$ dents.



Renaud Costadoat



S03 - C03

 $\frac{7}{14}$


Les trains d'engrenages

- Les trains d'engrenages sont utilisés dans une grande quantité de machines et mécanismes divers,
- Les dentures hélicoïdales, plus silencieuses sont les plus utilisées lorsqu'il s'agit de transmettre de la puissance,
- Afin de réduire l'encombrement et économiser la matière on limite le rapport de transmission d'un même couple de roue (1/8 ≤ Z₁/Z₂ ≤ 8). Au-delà de ces valeurs, il est préférable d'utiliser deux couples de roues ou plus,
- Dans la plupart des applications, les trains d'engrenages fonctionnent en réducteur (réduisent la vitesse et augmentent le couple),
- Ils sont liés aux arbres en rotation par des liaisons encastrement démontables, souvent en utilisant des clavettes.

Trains épicycloïdaux

- Un train d'engrenage est dit « épicycloïdal »lorsque, au cours du fonctionnement une ou plusieurs roues dentées tournent autour d'un arbre mobile en rotation. Ces roues dentées possèdent donc un mouvement relatif de rotation autour de leur axe et un mouvement d'entraînement de rotation autour de l'axe de l'arbre,
- Ils autorisent de grands rapports de réduction sous un faible encombrement et sont régulièrement utilisés dans les boîtes de vitesse automatique.

Cette configuration est la plus utilisée. On peut avoir 2,3 ou 4 satellites (sans influence sur le rapport de transmission). Le système, par défaut, a deux mobilités.

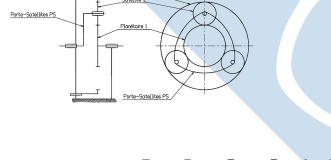

Planétaire 3


DORAN

Renaud Costadoat

S03 - C03

9 14


Train épicycloïdal simple

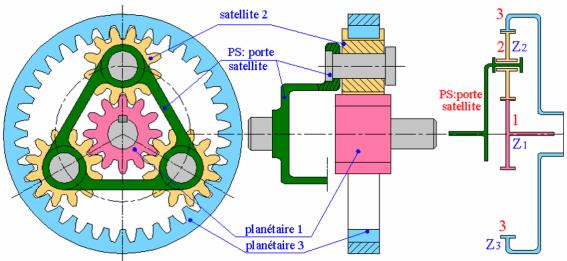

Formule de Willis:

Definition

Les satellites

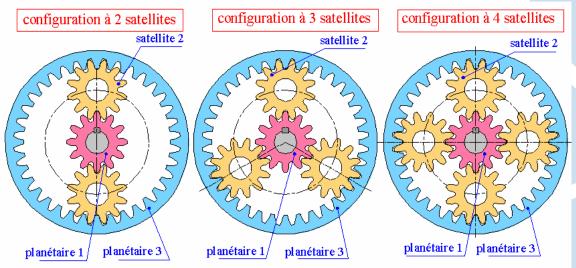

Remarque: le nombre des satellites est sans influence sur le rapport de transmisssion

DOR)AN


Renaud Costadoat

S03 - C03

 $\frac{11}{14}$

200


Cas usuels de fonctionnement

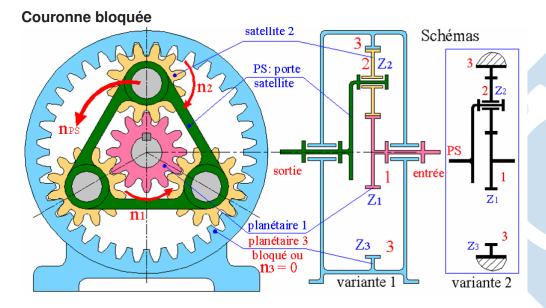


Remarque

◆□▶◆□▶◆壹▶◆壹▶ 壹 り900

Cas usuels de fonctionnement

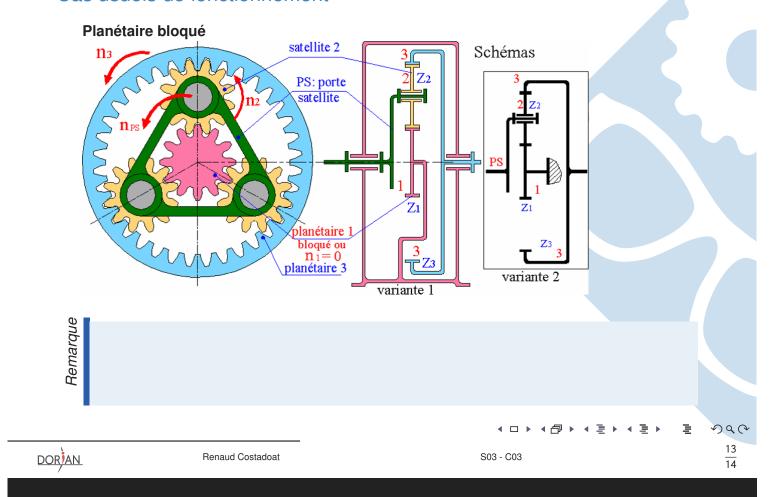

Cas usuels de fonctionnement

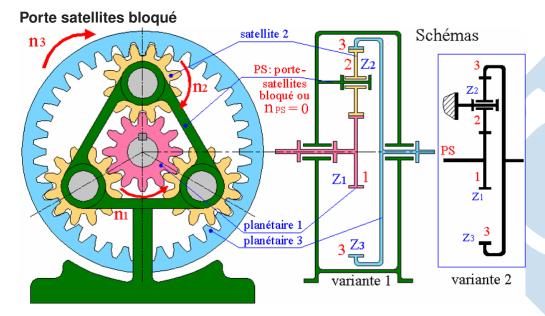

Remarque