



Les liaisons mécaniques

- Le principal outil utilisé afin de modéliser le comportement d'un mécanisme est le torseur car il permet d'exprimer n'importe quel **champ de vecteurs**.
- La mécanique appliquée au Sciences Industrielles a décomposé le mouvement général d'un solide afin de proposer des mouvements de base pour lesquels il est possible de spécifier la forme d'un torseur.

hiectif

Les liaisons élémentaires

Definition

Une liaison élémentaire entre deux solides S_1 et S_2 est obtenue à partir du contact d'une surface géométrique élémentaire liée à S_1 sur une surface géométrique élémentaire liée à S_2 .

	Plan	Cylindre	Sphère
Sphère	4		
Cylindre			
Plan			

DORIAN

Renaud Costadoat

S04 - C01

 $\frac{3}{40}$

200

Les liaisons élémentaires

Torseur cinématique

Torseur actions mécaniques


Schématisation

Les liaisons composées

Une liaison composée est obtenue par association cohérente de liaisons élémentaires.

Glissière		Pivot
Encastrement	3	Sphérique à doigt

Liaison avec surface hélicoïdale

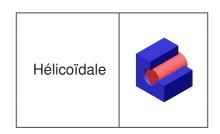

◆□▶◆□▶◆≣▶◆≣▶ ● かへ○



Renaud Costadoat

Degrés de liberté ou de mobilité d'une liaison

- Les **degrés de liberté** d'une liaison entre deux solides S₁ et S₂ correspondent aux mouvements relatifs indépendants autorisés au sein de cette liaison entre S₁ et S₂.
- Il existe 6 mouvements élémentaires possibles d'un solide dans l'espace rapporté à un repère R(x, y, z)
 - ightharpoonup 3 translations : T_x , T_y , T_z ,
 - ▶ 3 rotations : R_x , R_y , R_z .
- m est le nombre de degrés de liberté d'une liaison
- Le degré de liaison d'une liaison vaut, dans l'espace, 6-m, c'est le complémentaire du degré de liberté.
- Dans le plan $(A, \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y})$, les 3 mouvements possibles d'un solide sont :
 - ightharpoonup 2 translations : T_x , T_y ,
 - ightharpoonup 1 rotation : R_z .

Le degré de liaison d'une liaison vaut, dans le plan, **3-m**.

DORAN

Renaud Costadoat

S04 - C01

 $\frac{5}{40}$

200

Les liaisons élémentaires

Torseur cinématique

Torseur actions mécaniques

Schématisation

Les liaisons mécaniques

- Liaison pivot,
- 2. Liaison glissière,
- Liaison pivot glissant,
- 4. Liaison hélicoïdale,
- 5. Liaison sphérique ou rotule,
- 6. Liaison sphérique à doigt,
- 7. Liaison appui plan,
- 8. Liaison linéaire annulaire,
- 9. Liaison linéaire rectiligne,
- 10. Liaison ponctuelle,
- 11. Liaison encastrement.

Caractéristiques des liaisons parfaites:

- des contacts sans frottement entre les surfaces,
- des surfaces de contact géométriquement parfaites,
- aucun jeu.


Definition

DOR AN

Liaison pivot

 Deux solides S₁ et S₂ sont en liaison pivot si, au cours du fonctionnement, le seul mouvement relatif possible est une rotation autour d'un axe,

0

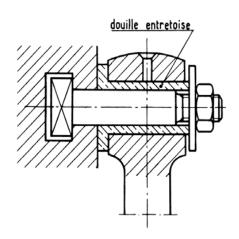

Vue plane de face

Vue plane de côté

Perspective



Renaud Costadoat

9 $\frac{7}{40}$

Les liaisons élémentaires

Torseur cinématique

Torseur actions mecaniques


S04 - C01

Schématisation

Liaison glissière

 Deux solides S₁ et S₂ sont en liaison glissière si, au cours du fonctionnement, le seul mouvement relatif possible est une translation le long d'un axe,

•

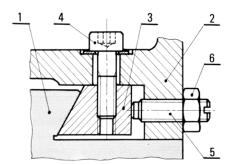

Vue plane de face

Vue plane de côté

Perspective




◆□▶◆□▶◆壹▶◆壹▶ 壹 か9へで

Renaud Costadoat

Liaison pivot glissant

 Deux solides S₁ et S₂ sont en liaison pivot glissant si, au cours du fonctionnement, le seul mouvement relatif possible résulte d'une rotation et d'une translation par rapport à un axe,



Vue plane de face Vue plane de côté Perspective



Renaud Costadoat



S04 - C01

40

200


Les liaisons élémentaires

Torseur cinématique

Torseur actions mécaniques

Liaison hélicoïdale

• Deux solides S₁ et S₂ sont en liaison hélicoïdale si, au cours du fonctionnement, le seul mouvement relatif possible résulte d'une rotation et d'une translation proportionnelles par rapport à un axe,

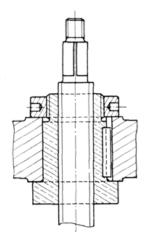

Vue plane de face

Vue plane de côté

Perspective






Liaison rotule

 Deux solides S₁ et S₂ sont en liaison sphérique ou rotule si, au cours du fonctionnement, le seul mouvement relatif possible est une rotation autour d'un point,

0

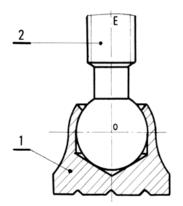

Vue plane de face Vue plane de côté Perspective



Renaud Costadoat

S04 - C01

 $\frac{11}{40}$

200

Les liaisons élémentaires

Torseur cinématique

Torseur actions mécaniques

Schematisatioi

Liaison sphérique à doigt

 Deux solides S₁ et S₂ sont en liaison sphérique à doigt si, au cours du fonctionnement, le seul mouvement relatif possible résulte de la rotation par rapport à deux axes concourants,

•




Vue plane de face Vue plane de côté Perspective

DORIAN

Renaud Costadoat

Liaison appui plan

 Deux solides S₁ et S₂ sont en liaison appui plan si, au cours du fonctionnement, le seul mouvement relatif possible résulte d'une rotation autour d'un axe et de la translation le long de deux axes perpendiculaires au premier,



Vue plane de face

Vue plane de côté

Perspective



Renaud Costadoat

S04 - C01

▶ ■ かくひ

 $\frac{13}{40}$

Les liaisons élémentaires

Torseur cinématique


Torseur actions mécaniques

Schématisation

Liaison linéaire annulaire

 Deux solides S₁ et S₂ sont en liaison linéaire annulaire si, au cours du fonctionnement, le seul mouvement relatif possible résulte d'une rotation autour d'un point et d'une translation suivant un axe passant par ce point,

0



Vue plane de face

Vue plane de côté

Perspective


◆□ ▶ ◆□ ▶ ◆ □ ▶ ◆ □ ▶ ◆ □ ▶ ◆ □ ▶ ◆ □ ▶ ◆ □ ▶ ◆ □ ▶ ◆ □ ▶ ○

DORAN

Renaud Costadoat

Liaison linéaire rectiligne

 Deux solides S₁ et S₂ sont en liaison linéaire rectiligne si, au cours du fonctionnement, le seul mouvement relatif possible résulte d'une rotation autour de deux axes et de la translation le long de deux autres axes, l'une des rotations et l'une des translations étant relatives au même axe,

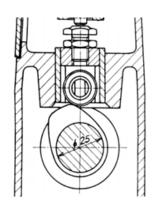

Vue plane de face Vue plane de côté Perspective

DORAN

Renaud Costadoat

S04 - C01

 $\frac{15}{40}$

200

Les liaisons élémentaires

Torseur cinématique


Torseur actions mécaniques

Schematisation

Liaison ponctuelle

 Deux solides S₁ et S₂ sont en liaison ponctuelle si, au cours du fonctionnement, le seul mouvement relatif possible résulte de la rotation autour d'un point et de la translation le long de deux axes concourants en ce point

•

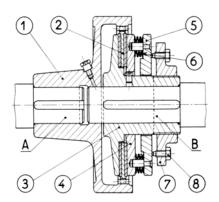

Vue plane de face

Vue plane de côté

Perspective

◆□▶◆□▶◆≣▶◆≣▶ ■ かく○


DOR

Renaud Costadoat

Liaison encastrement

 Deux solides S₁ et S₂ sont en liaison encastrement s'il n'existe aucun degré de liberté entre les solides,

0

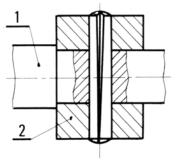

Vue plane de face Vue plane de côté Perspective



Renaud Costadoat

◂◻▶◂◱▶◂ё▶◂ё▶

ク 17

40

Les liaisons élémentaires

Torseur cinématique

Torseur actions mécaniques

S04 - C01

Schematisatioi

Torseur cinématique

- Le torseur cinématique est le torseur représentant le champ de vecteurs vitesse d'un solide S dans le repère R.
 - ${}^{\blacktriangleright}$ Sa résultante est le vecteur vitesse de rotation du solide : $\overrightarrow{\Omega_{S/R}},$
 - ► Son moment en un point P est le vecteur vitesse linéaire du point P : $\overrightarrow{V_{P \in S/R}}$,

Le Torseur cinématique du solide S par rapport à R s'écrit:

 Et on peut écrire ce torseur en un point quelconque du solide pour en obtenir sa vitesse en utilisant le théorème de Varignon.

DORAN

Renaud Costadoat

Exemples de torseurs cinématiques

• Dans un mouvement de translation, $\overrightarrow{\Omega_{S/R}}$ est nul, donc le torseur devient un torseur couple :

$$\left\{ V_{S/R} \right\}_{P} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ \overrightarrow{V_{P \in S/R}} \end{array} \right\}_{P}$$

• $\overrightarrow{V_{P \in S/R}} = \overrightarrow{0}$ si le point P appartient à l'axe de rotation du solide. Si on exprime le torseur au point P :

$$\left\{V_{S/R}\right\}_{P} = \left\{\begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega_{S/R}} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_{P}$$

Attention: Ce torseur à un moment non-nul si on l'exprime en un point qui n'appartient pas à l'axe de rotation du solide



Renaud Costadoat



 $\frac{19}{40}$

200

es liaisons élémentaires

Torseur cinématique

Torseur actions mécaniques

S04 - C01

Schématisation

Exemples de torseurs cinématiques

Un mouvement hélicoïdal est caractérisé par une rotation combinée à une translation, l'axe de rotation étant confondu avec la direction de la translation. Cela entraine que pour tout point A de l'axe de rotation, V_{A∈S/R} est colinéaire à Ω_{S/R}. Le torseur cinématique de S en A appartenant à l'axe de rotation s'écrit de la façon suivante :

$$\left\{V_{S/R}\right\}_A = \left\{\begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega_{S/R}} \\ \overrightarrow{V_{A \in S/R}} \end{array}\right\}_A, \text{ avec } \overrightarrow{V_{A \in S/R}} = \lambda.\overrightarrow{\Omega_{S/R}}$$

• Pour tous autres points P du solide, le vecteur vitesse est une combinaison de $\overrightarrow{V_{A \in S/R}}$ et du terme $\overrightarrow{\Omega_{S/R}} \wedge \overrightarrow{AP}$

◆□▶□▶●●●<l>●●●●●●●</l

Torseurs cinématiques classiques

Les torseurs classiques sont définis en connaissant les mouvements autorisés et les degrés de liberté de la liaison.

Liaison pivot	Torseur cinématique	Axes nécessaires
Liaison glissière	Torseur cinématique	Axes nécessaires
Liaison pivot glissant	Torseur cinématique	Axes nécessaires

DORAN

Renaud Costadoat

 $\frac{21}{40}$

990

Les liaisons élémentaires

Torseur cinématique

Torseur actions mécaniques

S04 - C01

Schematisatioi

Torseurs cinématiques classiques

Liaison hélicoïdale	Torseur cinématique	Axes nécessaires
Liaison sphérique ou rotule	Torseur cinématique	Axes nécessaires
Liaison sphérique à doigts	Torseur cinématique	Axes nécessaires
Liaison appui plan	Torseur cinématique	Axes nécessaires

DOR

Renaud Costadoat

Torseurs cinématiques classiques

Liaison linéaire annulaire	Torseur cinématique	Axes nécessaires
Liaison linéaire rectiligne	Torseur cinématique	Axes nécessaires
Liaison ponctuelle	Torseur cinématique	Axes nécessaires
Liaison encastrement	Torseur cinématique	Axes nécessaires

DORIAN

Renaud Costadoat

S04 - C01

 $\frac{23}{40}$

200

Les liaisons élémentaires

Torseur cinématique

Torseur actions mécaniques

Schematisation

Torseur d'actions mécaniques transmissibles

L'action mécanique du solide (S_1) sur (S_2) au niveau de la liaison I_i peut être définie par un torseur :

$$\left\{\mathsf{T}_{i(\mathsf{S}_{2}\to\mathsf{S}_{1})}\right\} = \left\{\begin{array}{c} \overrightarrow{\mathsf{R}_{(\mathsf{S}_{2}\to\mathsf{S}_{1})}} \\ \overrightarrow{\mathsf{M}_{\mathsf{O},(\mathsf{S}_{2}\to\mathsf{S}_{1})}} \end{array}\right\}_{\mathsf{O}}$$

avec:

$$\overrightarrow{\mathsf{R}_{(\mathsf{S}_2 \to \mathsf{S}_1)}} = \mathsf{X}_i.\overrightarrow{x} + \mathsf{Y}_i.\overrightarrow{y} + \mathsf{Z}_i.\overrightarrow{z}$$

$$\overrightarrow{\mathsf{M}_{\mathsf{O},(\mathsf{S}_2 \to \mathsf{S}_1)}} = \mathsf{L}_i.\overrightarrow{x} + \mathsf{M}_i.\overrightarrow{y} + \mathsf{N}_i.\overrightarrow{z}$$

Le torseur d'actions mécaniques peut s'écrire ainsi :

$$\left\{\mathsf{T}_{i\left(\mathsf{S}_{2}\to\mathsf{S}_{1}\right)}\right\} = \left\{\begin{array}{cc} \mathsf{X}_{i} & \mathsf{L}_{i} \\ \mathsf{Y}_{i} & \mathsf{M}_{i} \\ \mathsf{Z}_{i} & \mathsf{N}_{i} \end{array}\right\}_{\mathsf{O}}$$

Les composantes X_i , Y_i , Z_i , L_i , M_i , N_i non nulles sont les **inconnues statiques** de la liaison I_i .

◆□▶◆□▶◆壹▶ 壹 か

Torseurs d'actions transmissibles classiques

Les torseurs classiques sont définis en connaissant les mouvements autorisés et les degrés de liberté de la liaison.

Liaison pivot	Torseur d'actions transmissibles	Axes nécessaires
Liaison glissière	Torseur d'actions transmissibles	Axes nécessaires
Liaison pivot glissant	Torseur d'actions transmissibles	Axes nécessaires

DORIAN

Renaud Costadoat

S04 - C01

 $\frac{25}{40}$

200

Les liaisons élémentaires

Torseur cinématique

Torseur actions mécaniques

Schématisatio

Torseurs d'actions transmissibles classiques

Liaison hélicoïdale	Torseur d'actions transmissibles	Axes nécessaires
Liaison sphérique ou rotule	Torseur d'actions transmissibles	Axes nécessaires
Liaison sphérique à doigts	Torseur d'actions transmissibles	Axes nécessaires

DORAN

Renaud Costadoat

Torseurs d'actions transmissibles classiques

Liaison appui plan	Torseur d'actions transmissibles	Axes nécessaires
Liaison linéaire annulaire	Torseur d'actions transmissibles	Axes nécessaires
Liaison linéaire rectiligne	Torseur d'actions transmissibles	Axes nécessaires

		< □ > < □ > < ½ > < ½ >	₹	200
DORJAN	Renaud Costadoat	S04 - C01		$\frac{27}{40}$

Les liaisons élémentaires Torseur cinématique Torseur actions mécaniques Schématisation

Torseurs d'actions transmissibles classiques

Liaison ponctuelle	Torseur d'actions transmissibles	Axes nécessaires
Liaison encastrement	Torseur d'actions transmissibles	Axes nécessaires

◀□▶◀廚▶◀臺▶◀臺▶ 臺 ∽Q@

DORIAN

Renaud Costadoat

Liaison parfaite

Une liaison parfaite lorsque le produit de ses torseurs cinématique et statique est nul. Ces torseurs sont dit **réciproques**.

Soit:
$$\{T_{i(S_2 \to S_1)}\} \times \{V_{i(S_2/S_1)}\} = 0$$

D'où,
$$\overrightarrow{M_{O,(S_2 \to S_1)}} . \overrightarrow{\Omega_{i(S_2/S_1)}} + \overrightarrow{R_{(S_2 \to S_1)}} . \overrightarrow{V_{i(O \in S_2/S_1)}} = 0$$

Donc,
$$L_i \cdot \alpha_i + M_i \cdot \beta_i + N_i \cdot \gamma_i + X_i \cdot u_i + Y_i \cdot v_i + Z_i \cdot w_i = 0$$

Ainsi,
$$n_{ci} + n_{si} = 6$$

Pour une liaison pivot: $n_{si} = 5$

$$\left\{ \mathsf{T}_{i(\mathsf{S}_{2} \to \mathsf{S}_{1})} \right\} = \left\{ \begin{array}{cc} \mathsf{X}_{i} & \mathsf{0} \\ \mathsf{Y}_{i} & \mathsf{M}_{i} \\ \mathsf{Z}_{i} & \mathsf{N}_{i} \end{array} \right\}_{\mathsf{O}} \left\{ \mathsf{V}_{i(\mathsf{S}_{2}/\mathsf{S}_{1})} \right\} = \left\{ \begin{array}{cc} \alpha_{i} & \mathsf{0} \\ \mathsf{0} & \mathsf{0} \\ \mathsf{0} & \mathsf{0} \end{array} \right\}_{\mathsf{O}}$$

DOR

Renaud Costadoat

S04 - C01

 $\frac{29}{40}$

200

Les liaisons élémentaires

Torseur cinématique

Torseur actions mécaniques

Schématisation


La schématisation

- La représentation des liaisons vue précédemment permet de définir des schémas qui permettent de représenter une partie de la géométrie du mécanisme.
- La géométrie représentée constitue le strict minimum nécessaire à la modélisation du mécanisme pour une application donnée.

xemple

- Pour une étude cinématique, l'épaisseur d'une pièce n'a aucune importance, pas plus que le moyen technologique utilisé pour réaliser un encastrement,
- Ces informations ne doivent, par conséquent, pas être représentées.

Schéma cinématique

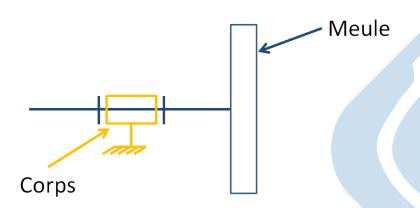

- Il représente les mouvements relatifs entre sous-ensembles cinématiques.
- Il fait l'objet de la norme NF EN 23-952.
- Seules les mobilités sont modélisées (pas la réalisation des liaisons)



Les liaisons élémentaires

Torseur cinématique

Torseur actions mécaniques

Schématisation

Les éléments du schéma cinématique

Les liaisons normalisées et les engrenages...

Les engrenages					
	T	Types de denture*			
Roue à denture extérieure	_ (+)	Droite	Hélicoïdale	Chevron	Spirale
		Т	Т	T	1
Roue à denture intérieure	<u></u>	<u>+</u>	1	*	#
mericare			*indication	facultative	
	1		Exemples d'a	pplications	
Roue conique		<u> </u>	£		
Secteur denté		<u> </u>	1	+	+
Vis sans fin	- X- +		+	-∰-	+
Crémaillère				\oplus	-X-

◆□▶ ◆□▶ ◆ ≧ ▶ ◆ ≧ ◆ り へ ○

DORAN


Renaud Costadoat

S04 - C01

 $\frac{32}{40}$

Les éléments du schéma cinématique

... les engrenages et les liens flexibles

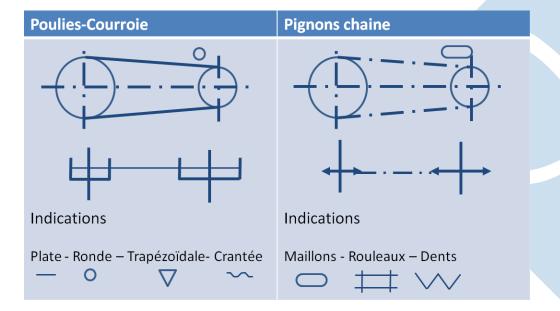

DOR AN Renaud Costadoat S04 - C01 33/40


Les liaisons élémentaires

Torseur cinématique

Torseur actions mecaniques

Schématisation

Schéma architectural

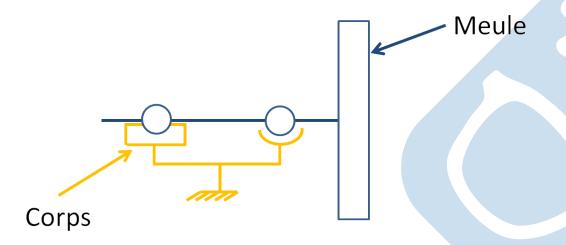


- Il met en évidence la nature et les positions relatives des différentes liaisons élémentaires
- Les pièces sans mouvement relatif ne sont pas distinguées les unes des autres
- Ses composants sont les constituants du schéma cinématique

DOR

Renaud Costadoat

Schéma technologique

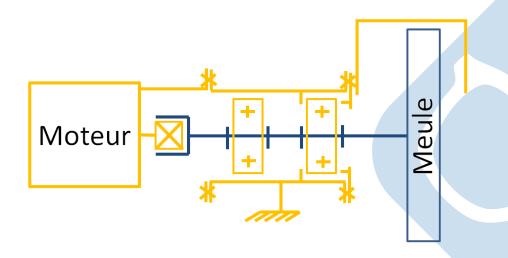


 Il permet la description de la nature et de l'agencement des principaux composants d'un produit, généralement représentés par des symboles normalisés.

DOR AN Renaud Costadoat S04 - C01 35 40 € N 4 € N 4 € N 4 € N 5 N 4 € N

Les liaisons élémentaires Torseur cinématique Torseur actions mécaniques Schématisation

Les trois types de schémas

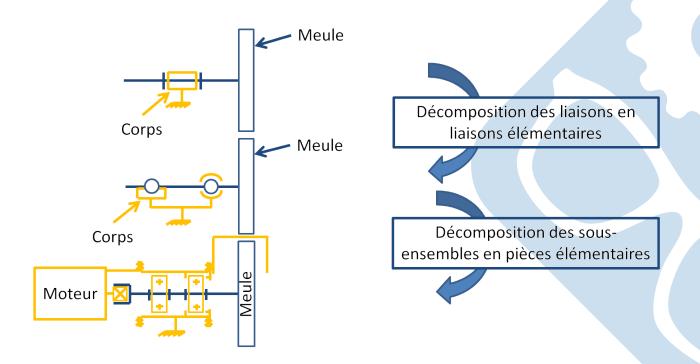

◆□▶ ◆□▶ ◆ ≧ ▶ ◆ ≧ ◆ り へ ○


DOR

Renaud Costadoat

S04 - C01

 $\frac{36}{40}$

Pompe à engrenage (Cinématique)

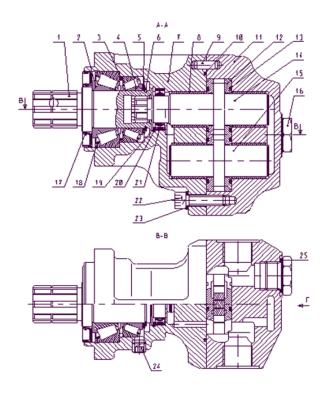

200

S04 - C01

 $\frac{37}{40}$

DOR

Les liaisons élémentaires


Renaud Costadoat

Torseur cinématique

Torseur actions mécaniques

Schématisation


Pompe à engrenage (Architecture)

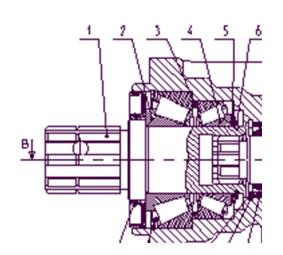



200

Pompe à engrenage (Technologique)

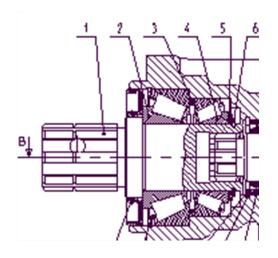



S04 - C01

 $\frac{39}{40}$

DORIAN

Les liaisons élémentaires

Renaud Costadoat

Torseur cinématique

Torseur actions mécaniques

Schématisation

Les liaisons d'un mécanisme

- Vous devez être capables de modéliser une liaison à partir des surfaces qui caractérisent le contact entre ses pièces,
- Déterminer les degrés de liberté et de liaison de celle-ci,
- Écrire le torseur correspondant et l'exprimer en n'importe quel point,
- Les schémas cinématiques, architecturaux et technologies sont la base de la communication de la structure d'un mécanisme.

Savo

- Représenter la géométrie des pièces plus proche du réel,
- Modéliser l'ensemble de l'architecture d'un mécanisme par ses liaisons,
- Intégrer le phénomène d'hyperstaticité dans la résolution des boucles fermées.

DOR AN

◆□▶◆□▶◆壹▶◆壹▶ 壹 かQ@