


digitale Holzverbindungen

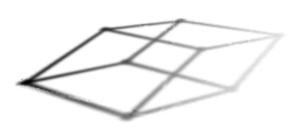

T-Verbindungen



Um eine Datei zu öffnen, müssen Sie einfach auf den entsprechenden Ordnername des gewünschten Formats (z.B. →DXF.10) klicken.

Name der Verbindung:	Dateinam	e: im Ordner:				
← Fingerzapfen	F_010	•	→ MicroStation→ Minicad 7.0	→ Velum 2.7 → Velum 4.0		→ MBA_CAD Teil 1 → MBA_SIM Teil 1 → MBA_CAD Teil 2 → MBA_SIM Teil 2
Fingerspitzenzapfen mit seitlichen Positionszapfen	F_008		→ MicroStation→ Minicad 7.0	→ Velum 2.7 → Velum 4.0	• •	→ MBA_CAD Teil 1 → MBA_SIM Teil 1 → MBA_CAD Teil 2 → MBA_SIM Teil 2
Fingerspitzenzapfen mit zentralem Positionszapfen	F_009	•	→ MicroStation→ Minicad 7.0	→ Velum 2.7 → Velum 4.0		→ MBA_CAD Teil 1 → MBA_SIM Teil 1 → MBA_CAD Teil 2 → MBA_SIM Teil 2
Clipzapfenverbindung	C_001		→ MicroStation→ Minicad 7.0	→ Velum 2.7 → Velum 4.0		→ MBA_CAD Teil 1 → MBA_SIM Teil 1 → MBA_CAD Teil 2 → MBA_SIM Teil 2
← Schnappverzapfung	C_002	•	→ MicroStation→ Minicad 7.0	→ Velum 2.7 → Velum 4.0		→ MBA_CAD Teil 1 → MBA_SIM Teil 1 → MBA_CAD Teil 2 → MBA_SIM Teil 2