



CHAPITRE 2

CHAINES D'ÉNERGIE PNEUMATIQUE-HYDRAULIQUE
TOIT ESCAMOTABLE DE 206CC




APPLICATION : CHAÎNE DE TRANSMISSION DE PUISSANCE TOIT ESCAMOTABLE DU COUPE 206 CC

L'objectif de cette partie est de modéliser la commande hydraulique qui est ébauchée pages suivantes. **Seule la transformation de « cabriolet » en « coupé » sera étudiée.** Une présentation, tirée de la vidéo Peugeot, est accessible par le qr code ou à l'adresse suivante <https://youtu.be/CqVfXEMOfw4>.

La transformation du véhicule de « cabriolet » en « coupé » se déroule en 3 phases :


1. Ouverture du coffre (appelé aussi malle)

Le véhicule étant en configuration cabriolet, le vérin de toit est sorti (toit ouvert : $t_o = 1$) et le vérin de coffre rentré (coffre fermé : $cf = 1$). Le moteur électrique de la pompe est alimenté par la commutation des contacts R1.

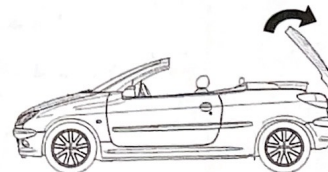


2. Fermeture du toit

Le véhicule étant en configuration cabriolet avec le coffre ouvert, le vérin de toit est sorti (toit ouvert : $t_o = 1$) et le vérin de coffre sorti (coffre ouvert : $co = 1$). Le moteur électrique de la pompe est alimenté par la commutation des contacts R2.

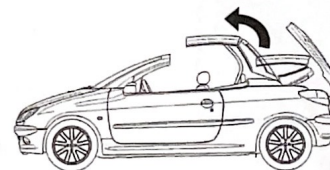

3. Fermeture du coffre


Le véhicule étant en configuration coupé avec le coffre ouvert, le vérin de toit est rentré (toit fermé : $t_f = 1$) et le vérin de coffre sorti (coffre ouvert : $co = 1$). Le moteur électrique de la pompe est alimenté par la commutation des contacts R2.

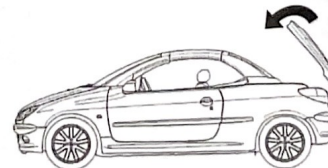

Après avoir identifié le rôle de chaque composant, repasser en rouge les éléments de circuit à la haute pression pour chacune des phases.


1 OUVERTURE DU COFFRE (CABRIOLET → COUPE)

Phase	Etats contacteurs				Commutation relais	Electrovanne EV
	initial		final			
Ouverture coffre	to = 1 tf = 0	co = 0 cf = 1	to = 1 tf = 0	co = 1 cf = 0	R ₁ = fermé R ₂ = ouvert	Fermé/éliminé

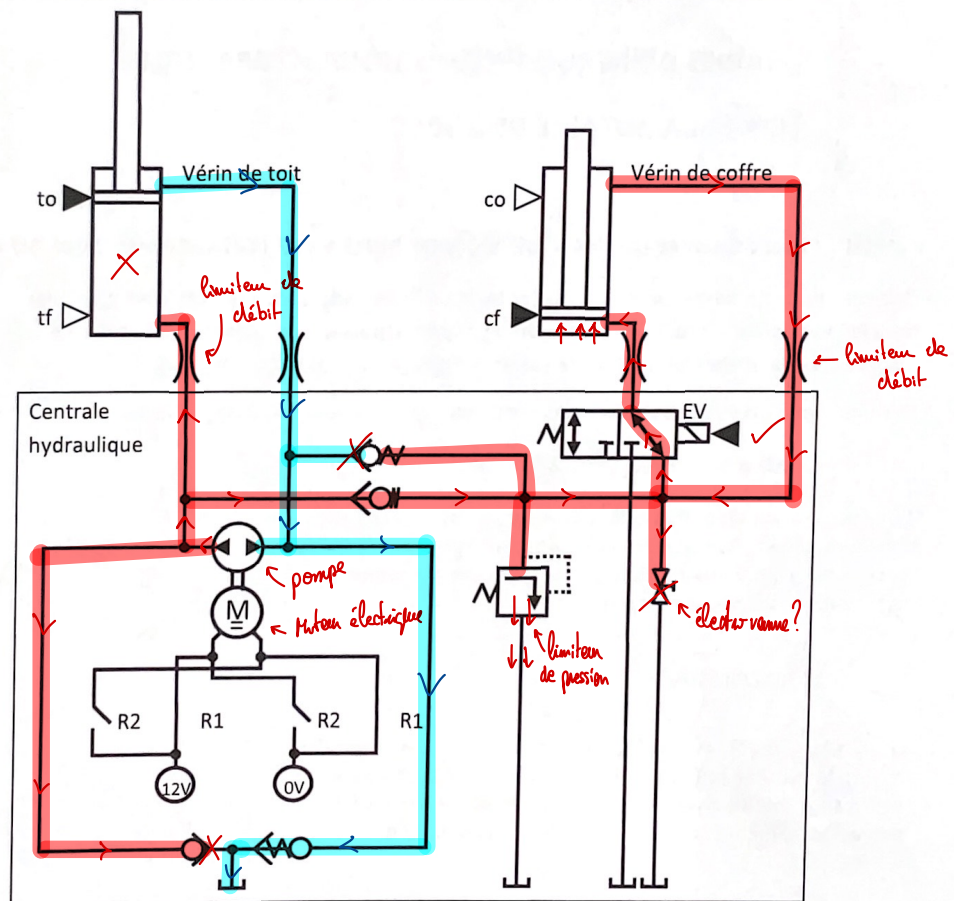

2 FERMETURE DU TOIT (CABRIOLET → COUPE)

Phase	Etats contacteurs				Commutation relais	Electrovanne EV
	initial		final			
Fermeture toit	to = 1 tf = 0	co = 1 cf = 0	to = 0 tf = 1	co = 1 cf = 0	R ₁ = ouvert R ₂ = fermé	Pas touchée

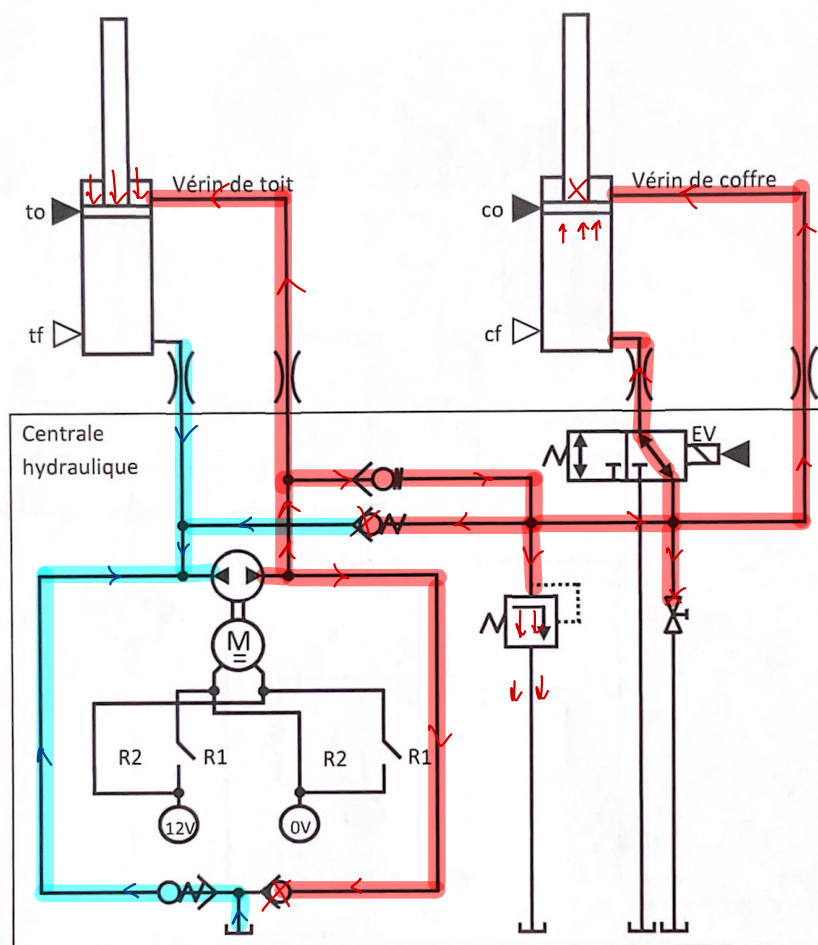

3 FERMETURE DU COFFRE (CABRIOLET → COUPE)

Phase	Etats contacteurs				Commutation relais	Electrovanne EV
	initial		final			
Fermeture coffre	to = 0 tf = 1	co = 1 cf = 0	to = 0 tf = 1	co = 0 cf = 1	R ₁ = ouvert R ₂ = fermé	position 1

