
Диванчик — макет по чертежу «чертеж.skp»

Файл: SketchUp 2019, лист А4 в масштабе 1:1 (мм), три вида повёрнуты на 90°. Ниже — согласованная версия для сборки.

Габариты: длина 106,2 × глубина 60,5 × высота 87,7 мм

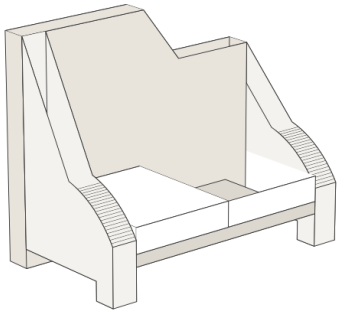

Детали

1	**Спинка**	× 1	контур по виду спереди, толщина 10 высокая часть 87,7 (слева), низкая 66,0 (справа)
2	**Боковина левая (высокая)**	× 1	профиль вида сбоку, зад 87,7, толщина 10,5
3	**Боковина правая (низкая)**	× 1	тот же профиль, зад 66,0, толщина 10,4
4	**Основание сиденья**	× 1	85,3 × 50,5 × 4,8; низ на высоте 12,9
5	**Подушка**	× 2	42,65 × 50,5 × 10; верх на высоте 27,7
6	**«Пламя» (по желанию)**	× 1	только на фото, в чертеже его нет

Несостыковки в чертеже — что выбрано

- Высота: на виде сбоку спинка 75, на виде спереди 87,7 (слева) и 66 (справа). Взят вид спереди — на нём больше всего размеров. Скос боковин пересчитан под эти высоты.
- Вид сверху (слева на листе) нарисован с другими числами (длина 102,3, боковины 5,7, спинка 5,5) — не совпадает с видами спереди и сбоку (106,2; 10,5; 10). Не используется.
- Подушки: на виде спереди 46,5 и 38,9, на виде сверху и на фото равные — сделаны по 42,65.
- Низ правой боковины на чертеже выше на 1,4 мм (отсюда размер 26,3 вместо 27,7). Опущена до пола, как и левая.
- В файле есть лишний компонент («Компонент#1», веер с дугами) — на листе не стоит, к дивану не относится.


Печать и материал


- Стр. 3–5 печатать в масштабе 100% («Фактический размер», без «Вписать в страницу»). Проверьте линейкой отрезок 50 мм внизу страницы.
- Плотная бумага 160–250 г/м² (печатью внутрь) или переведите контуры на макетный картон.
- Сгибы сначала продавите (тупой стороной ножа по линейке), потом гните.


Сборка

1. Каждая деталь — коробочка: ленту согнуть по пунктиру, клапанами приклеить к одной грани, затем закрыть второй гранью. Вторую грань кладите зеркально (перевернуть шаблон). Торцевой клапан ленты 1 клеится под начало ленты 2 и наоборот. На дуге — клапаны-зубчики.
2. Спинку поставить на стол. Боковины приклеить к её передней грани у торцов: высокую — со стороны высокой части спинки (слева, если смотреть спереди), низкую — справа. Ножка боковины — спереди, задний край боковины прилегает к спинке.
3. Основание сиденья вклеить между боковинами вплотную к спинке: низ на 12,9 мм от стола (подложите брусок/стопку картона 12,9 мм). Риски на гранях боковин: 12,9 / 17,7 / 27,7.
4. Сверху на основание — две подушки, вплотную к спинке.
5. По желанию — «пламя» приклеить к задней стороне спинки (как на фото).

Содержание: 1 — инструкция · 2 — итоговый чертёж 1:1 (альбомный лист) · 3–5 — выкройки 1:1 · 6 — исходный чертёж из файла (1:1)

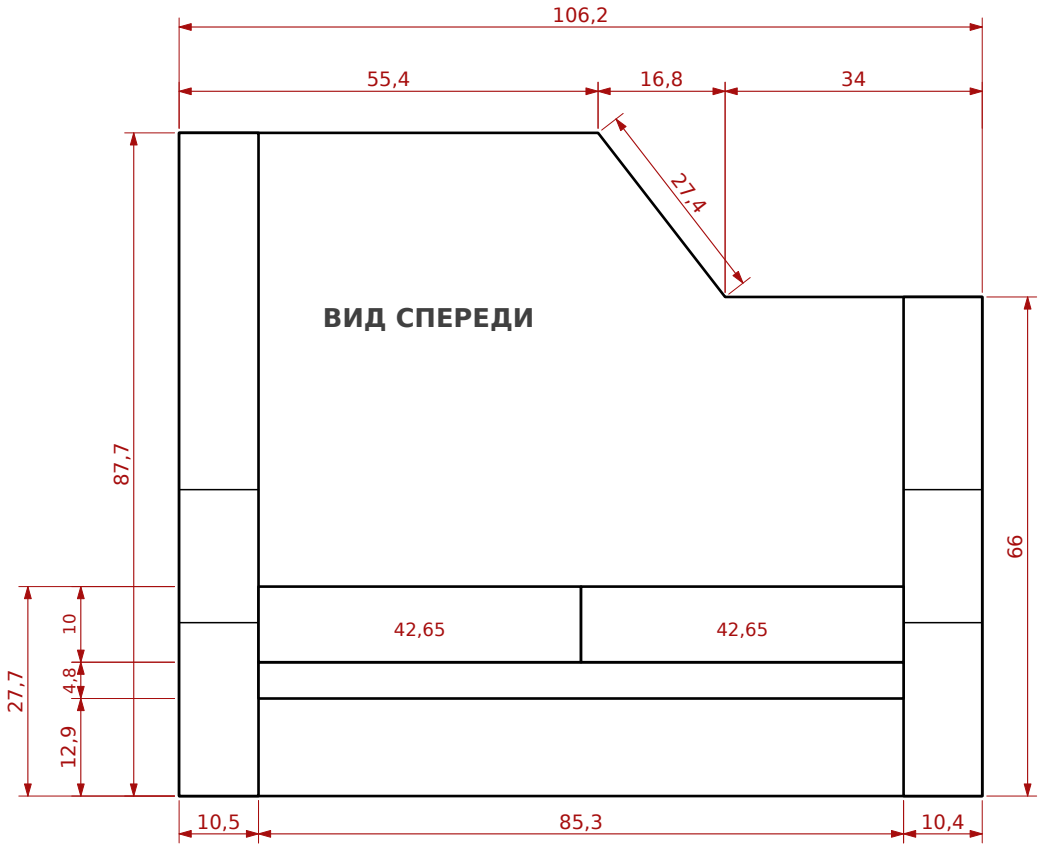

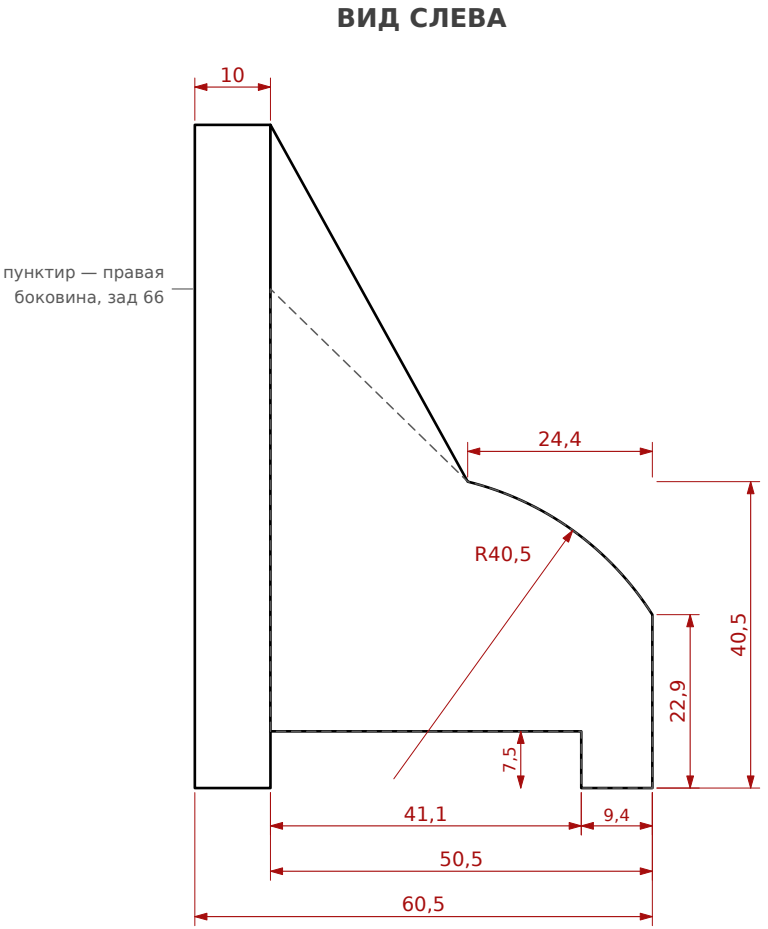

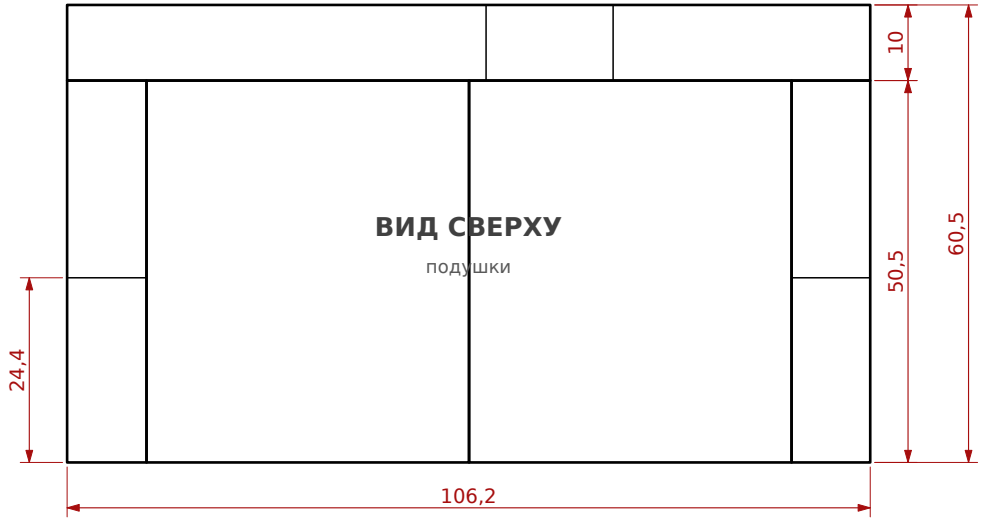

Итоговый чертёж — масштаб 1:1, мм

Ширины и высоты — по виду спереди, глубина и профиль боковин — по виду сбоку. Красным — размеры для выкроек.

Высоты от пола: низ основания 12,9 · верх основания 17,7 · верх подушек 27,7 · перед боковины 22,9 · излом 40,5 · низкая часть спинки 66 · высокая 87,7.

Боковины: ножка спереди 9,4, просвет под боковиной 7,5, задний край боковины прилегает к спинке; спинка — на полу. Левая и правая боковины одинаковые спереди (дуга R40,5), отличаются высотой заднего края и наклоном скоса.

Выкройки 1:1 — спинка

Две грани и две ленты шириной 10 мм. Сборка: лента по контуру, грани сверху и снизу.

СПИНКА — передняя грань


высокая часть слева, если смотреть спереди

толщина 10 мм

СПИНКА — задняя грань

при сборке перевернуть: сзади высокая часть справа

толщина 10 мм

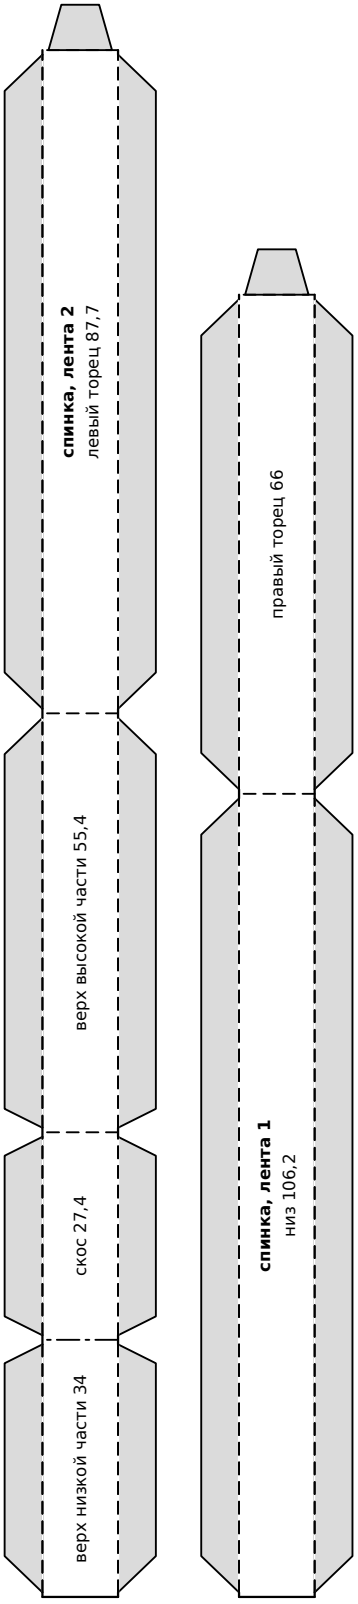



резать — сгиб внутрь — сгиб в обратную сторону — клапан под клей

контроль масштаба: ровно 50 мм (печать 100%, «фактический размер»)

Выкройки 1:1 — боковины


Каждая боковина — 2 грани + ленты A и B. Вторую грань переверните. Риски: 12,9 / 17,7 / 27,7 от пола.

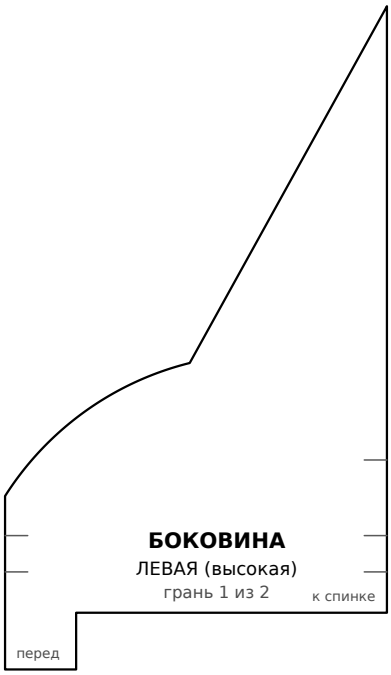


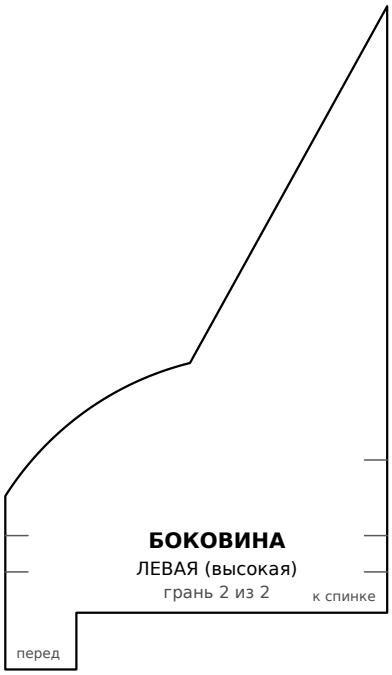







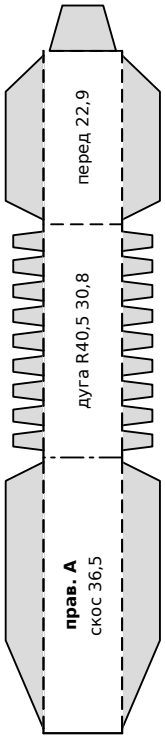

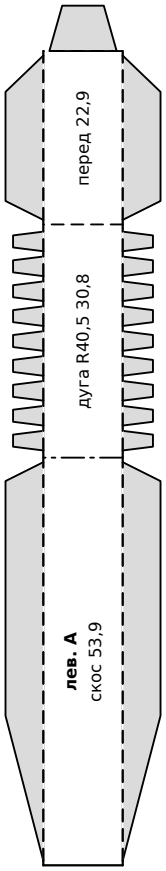

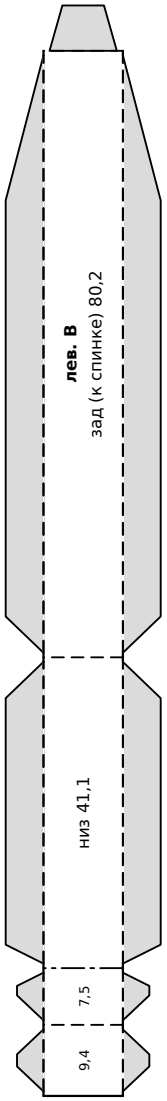

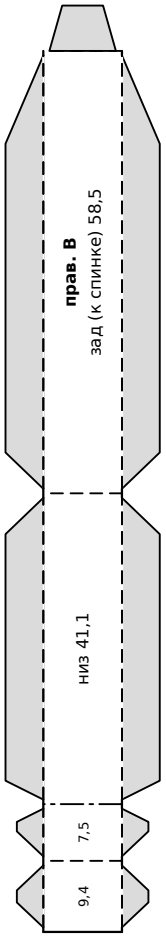


Лента A — видимая (скос, дуга, перед), лента B — низ и задний край.
Торцевой клапан A клеится под начало B (у пола спереди), клапан B — под начало A.


резать — сгиб внутрь — сгиб в обратную сторону — клапан под клей


контроль масштаба: ровно 50 мм (печать 100%, «фактический размер»)


Выкройки 1:1 — основание, подушки, декор

Крышка коробочки — видимая сторона. Подушки — 2 шт.

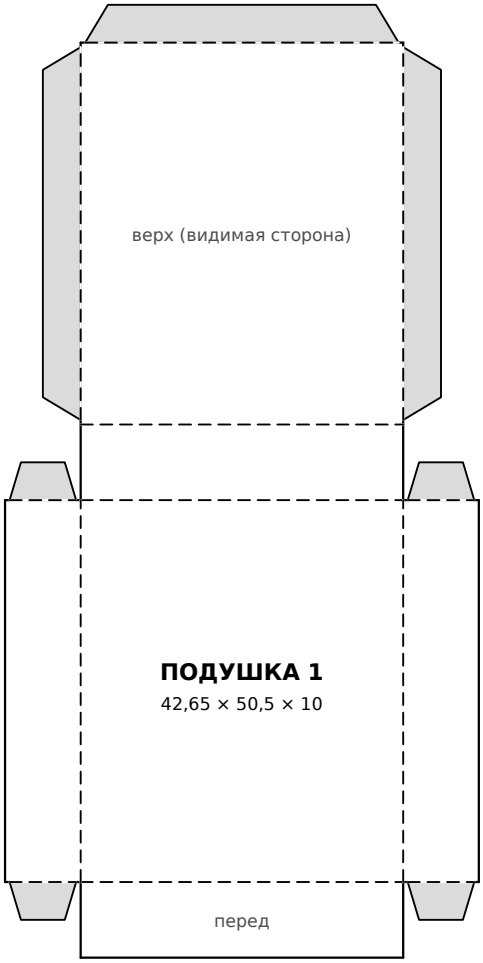

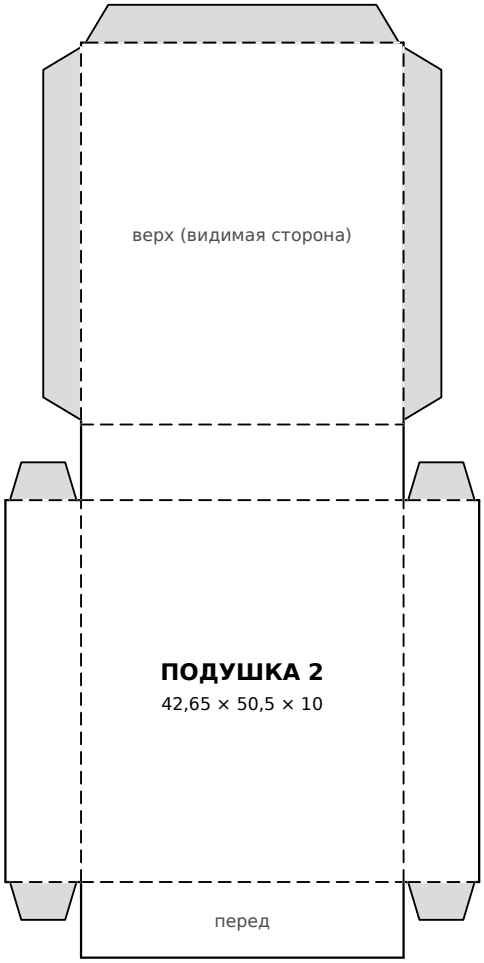

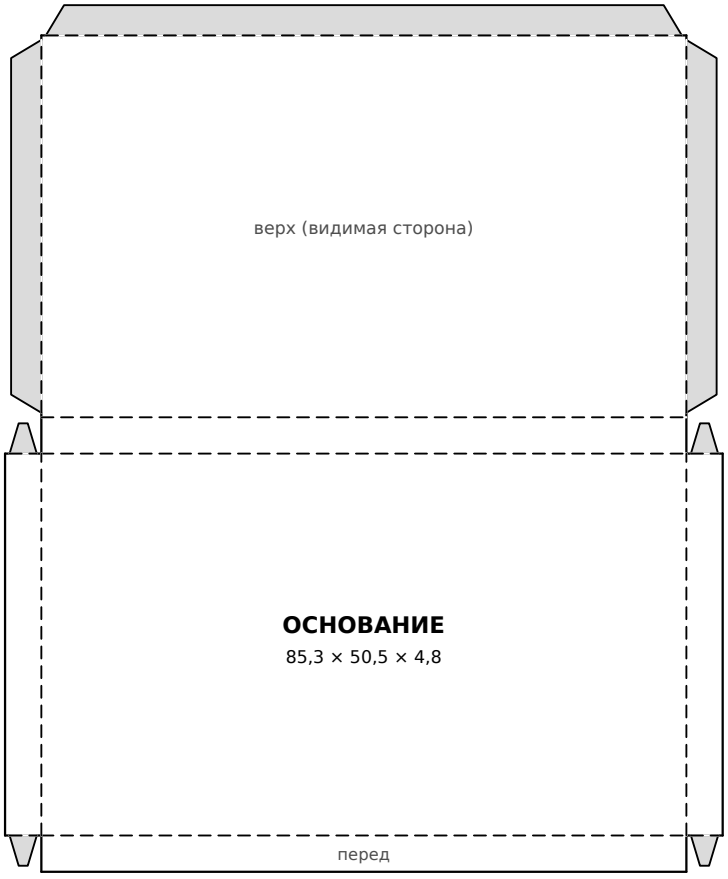

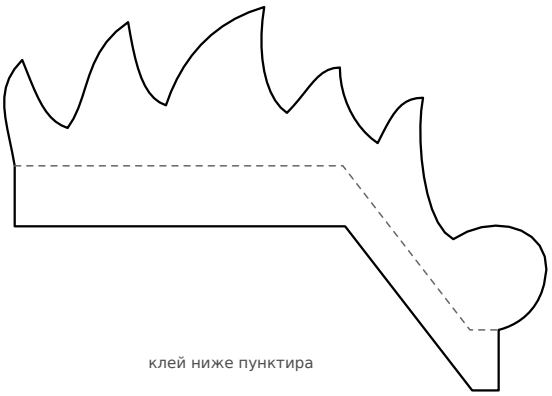

«ПЛАМЯ» — по желанию (есть только на фото)
клеить к задней грани спинки

резать — сгиб внутрь — сгиб в обратную сторону — клапан под клей

контроль масштаба: ровно 50 мм (печать 100%, «фактический размер»)

Исходный чертёж из файла «чертеж.skp» — лист А4, масштаб 1:1

Синим — мои подписи видов. Внешняя рамка листа не печатается.

